

Philips
Микро Hi-Fi система

USB

MCM204



Новата класика

с възпроизвеждане през USB Direct

Специално проектирана за тези, които истински ценят последните достижения в технологията и стила, Philips MCM204 излъчва финес и качество. Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативния си плейър с възпроизвеждане през USB Direct.

Започнете деня по ваш начин

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

Обогатете своето звуково изживяване

- Динамично усиляване на басите за дълбок и драматичен звук
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- обща изходна мощност 8 W RMS
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Касетен дек с автостоп

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво
- Приложено лесно за използване дистанционно управление

PHILIPS

Акценти

USB Direct за MP3/WMA музика




Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Касетен дек с автостоп

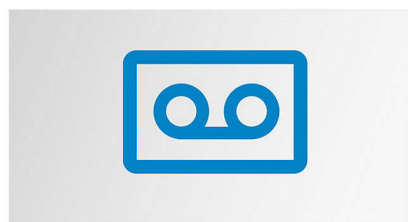

Касетен дек с автостоп

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

8 W RMS



Тази система има обща изходна мощност 8 W RMS. RMS или средноквадратична стойност е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудиоусилвателя към високоговорителя, и е измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: Музикална мощност 2x4W RMS / 2x8W
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите

Високоговорители

- Основен високоговорител: 3,5" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX): Линеен вход, 3,5 мм
- Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник, MW антена
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Предварително настроени станции: 40

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер на заспиване
- Тип на дисплея: LCD
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: FM/MW антена, Гаранционна брошура, Кратко ръководство за употреба
- Ръководство за бърз старт: Английски

- Дистанционно управление: 24-буктоно дистанционно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: Английски

Размери

- Дълбочина на опаковката: 275 мм
- Ширина на изделието: 146 мм
- Тегло с опаковката: 5,3 кг
- Височина на опаковката: 350 мм
- Височина на изделието: 228 мм
- Ширина на опаковката: 380 мм
- Дълбочина на изделието: 216 мм
- Дълбочина на основния говорител: 160 мм
- Ширина на основния високоговорител: 146 мм
- Височина на основния високоговорител: 228 мм

Аудио възпроизвеждане

- Технология на касетния дек: Механичен
- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на касета: Електронно управление на скоростта
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Стоп, Предишна/следваща песен, Бързо назад/бързо напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване
- Тип устройство за зареждане: Горещ

Аудиозапис

- Носители за запис: Лента
- Подобрение на записа на лента: автоматично ниво на запис, Записване със синхронизиран старт на CD



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.0.6

EAN: 87 12581 34449 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com