

Philips 7000 series
Blu-ray-/DVD-soitin

4K Ultra HD -skaalaus

3D Blu-ray Disc -soitin
Miracast™
Kiinteä Wi-Fi



BDP7750

Täydellinen kumppani 4K Ultra HD -televisiolle

Philipsin Blu-ray- ja DVD-soitin tuo elokuvateatterin tunnelman kotiisi. 4K Ultra HD -skaalauksen avulla BDP7750 muuntaa Full HD -sisältösi uskomattoman tarkkaan 4K Ultra HD -resoluutioon.

Näet enemmän

- Muunna Full HD -sisältö 4K Ultra HD -resoluutioon
- Katso Miracast™-yhteensopivaa mobiilisisältöä televisiossa
- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- CinemaPerfect HD -videotoisto on selkeämpi ja terävämpi
- Nopea 2D-3D-muunto takaa todentuntuisen elokuvakokemuksen

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen
- 7.1-kanavainen Surround-ääni parhaaseen elokuvaelämykseen

Osallistu enemmän

- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- Kiinteä Wi-Fi 2x2 takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet
- Helppokäyttöiset kosketusherkät painikkeet



Kohokohdat

4K Ultra HD -skaalaus




Nyt voit katsoa suosikkielokuviasi ja valokuviasi ennennäkemättömällä tavalla. Tee tavallisista HD-filmeistä ja -valokuvista uskomattoman teräviä ja selkeitä 4K x 2K -versioita, jotka ovat neljä kertaa tarkempia ja saavat 4K TV:si hehkumaan BDP7750:n kuvanparannustoiminnon ansiosta.

Miracast™



Miracast™ on vertaisverkkoa käyttävä langaton näytönsiirtostandardi, joka toimii Wi-Fi Direct -yhteydellä. Sen avulla kannettavan laitteen näytön voi toistaa suuremmissa näytöissä Miracast™-sertifioidun laitteen kautta. Sertifiointi takaa sisällön toiston alkuperäisestä koodekista riippumatta, ja yksinkertaisen käyttöliittymän ansiosta toimintoa on helppo käyttää.

7.1-kanavainen Surround-ääni

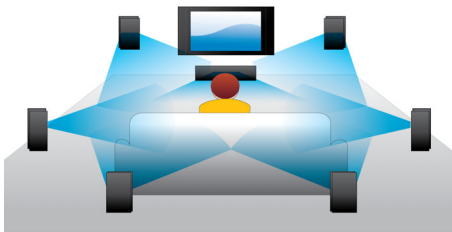

Nauti erinomaisesta kuuntelukokemuksesta sisällöstä riippumatta. Katsoessasi elokuvaa


voit uppoutua toimintaan 7.1-surround-äänen ansiosta. Musiikkia kuunnellessasi et tarvitse surround-ääntä, ja järjestelmä siirtyy käyttämään 2.1-stereoääntä, jossa musiikki on parhaimmillaan. Tietysti voit aina valita tarpeen mukaan jonkin Blue-ray- ja/tai DVD-soittimessa käytettävissä olevan esimääritetyn äänitilan, kuten pelkkä stereo, 7-kanavainen stereo, Dolby TrueHD tai DTS Master Audio 7.1 -surround-ääni.

CinemaPerfect HD



Philipsin CinemaPerfect HD Engine luo terävälle videotoistolle uuden standardin. Tämä älykäs moottori parantaa videokuvaa vähentämällä kuvien kohinaa ja terävöittämällä kuvia. Videokuvan häiriöiden korjaus ja skaalaus vähentävät häiriöitä, jotka aiheutuvat videon pakkaamisesta MPEG-muotoon. Parantuneen värinkäsittelyn avulla moottori tuo ruutuun terävän ja tarkan kuvan.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

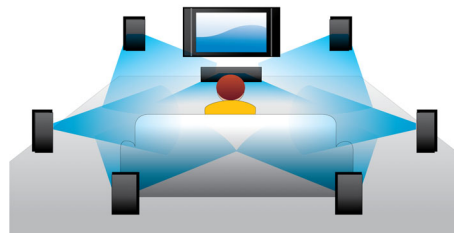

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD tarjoavat 7.1-kanavaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äännet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on ajastettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katsoelämys.



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteriikän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Virtajohto, Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiasesitys, Zoomaus

Videotoisto

- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- Pakkausformaatit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- Videoparannukset: Deep Color, Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, x.v. Color

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Verkkoliitännät: 802.11 b/g/n, Kiinteä Wi-Fi
- Takaliitännät: 5.1-kanavainen analoginen äänilähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Digitaalinen optinen lähtö, Ethernet, HDMI-lähtö, USB 2.0, Komposiittivideolähtö (CVBS), Analoginen äänilähtö (v/o)

Helppokäyttöisyys

- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppokäyttöinen: Nopea aktivointi, MyRemote-sovellus, Kosketusnäytön painikkeet
- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough

- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttökielet: tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, norja, puola, portugali, romanian, slovakia, espanja, ruotsi, turkki

Mitat

- Pakkaus (L x K x S): 490 x 87 x 310 mm
- Tuote (L x K x S): 435 x 40 x 230 mm
- Tuotteen paino: 1,58 kg
- Paino pakattuna: 2,3 kg

Kuva/näyttö

- Edistynyt kuvankäsittely: CinemaPerfect HD
- Kuvasuhde: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray, 3D: 2D-3D-muunto, Full HD 1080p
- D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Automaattinen näyttöönsovitus, Väriparannus, Sisällönmukainen parannus, Dynaaminen kontrastisäätö, High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Quad HD (3840 x 2160), Videokuvan parannus, Kohinanvaimennus

Virta

- Virrankulutus: 20 W
- Virtalähde: 220-230 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 69449 4
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 49 x 31 x 8,7 cm
- Kokonaispaino: 2,328 kg
- Nettopaino: 1,818 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Taara: 0,51 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 69449 4
- Kokonaispaino: 2,328 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 49 x 31 x 8,7 cm
- Nettopaino: 1,818 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Taara: 0,51 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Paino: 1,435 kg



Julkaisupäivä 2016-05-18

Versio: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Android-puhelimet ja -tablettilaitteet, joissa on versio 4.2 tai uudempi ja jotka ovat Miracast-yhteensopivia