



Philips Fidelio
SoundSphere kablosuz
hoparlörler

AirPlay özellikli



DS9860W

Canlı konserlerin tüm duygusunu hissedin

bu ses sistemiyle

Akustik SoundSphere teknolojilerinin sunduğu derin, doğal ses ile müziğe hayat verin. AirPlay özelliğine sahip olan bu Philips DS9860W kablosuz hoparlörler, şarkıları iPod, iPhone, iPad ve iTunes'tan çalmanıza olanak sağlar.

Eşsiz ses kalitesi

- SoundSphere ile doğal, daha derin ve daha geniş ses etkisi
- FullSound zengin ve güçlü ses için ses ayrıntılarını geliştirir
- Kristal netlikte mükemmel ses üretimi
- Derin bas sesler için bas refleksi tasarımı
- 2x50W RMS toplam çıkış gücü

Özel tasarım ve kaplama

- Yüksek çözünürlüklü ses için gerçek el yapımı ahşap hoparlör muhafazası
- Sınırlı üretim Malezya meşesi kaplama hoparlör

Gelişmiş çok yönlülük

- Müziğinizi AirPlay kablosuz teknolojiyle çalın

Duyarlı kontrol

- Ses ayarlarının tam olarak kontrol edilmesi için SoundStudio uygulaması
- Spotify ile hoparlörleriniz üzerinden milyonlarca şarkı dinleyin

PHILIPS
Fidelio


Özellikler

SoundSphere



SoundSphere ile sanatçının vermek istediği tüm duyguları ve müziğin enerjisini sonuna kadar hissedin. Net ve doğal ses çıkışı veren SoundSphere, daha derin ve daha geniş bir ses etkisi yaratır. Sonuçta, sanatçının size özel konser verdiğini düşündürecek kadar gerçekçi bir ses elde edilir. Her bir SoundSphere hoparlörde, hoparlör kasasının üzerinde asılı duran bir tweeter bulunur. Bu tweeter sesi her yöne ve daha net verir. Woofer'ın tweeter'ı da kapsayacak şekilde dikkatli bir biçimde yerleştirilmesi ve hassas ses mühendisliği sonucunda parazitler en aza indirgenir ve çok daha doğal bir ses elde edilir.

FullSound™

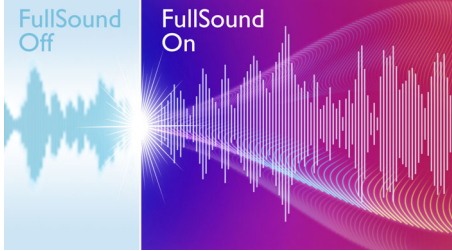

Philips'in sahip olduğu FullSound teknolojisi müzik işlemeyi aslına uygun şekilde zenginleştirmek için son nesil Dijital Sinyal İşleme sistemini kullanır. Müzik içeriği dinamik olarak analiz edilir ve size mükemmel ayrıntı ve sıcaklığa sahip müzik sunacak şekilde optimize edilir.

SoundCurve




Bu Philips docking hoparlörünün dikkatlice tasarlanan eğimli arka kapağı, ses üretimi için son derece verimli bir akustik yapı oluşturur. Eğim, hoparlör kabının dayanıklılığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve ses titremesi ile bozulmasını önler. Kristal netlikte mükemmel ses keyfini çarpıcı görünüme sahip hoparlörlerde çıkarın.

Bas refleks tasarım



Bas refleks akustik yük derin bası kompakt muhafazalarda yeniden üretmek için hoparlör kutusunun akustik sesine göre ayarlanan bas borusunu kullanır. Dikkatli şekilde tasarlanan profil bas borusu hava akışına yardımcı olur düşük ses düzeylerinde bile derin ve etkili bas sağlamanın yanı sıra bozulmaya sebep olabilen hava türbülansını azaltır.

Gerçek el yapımı ahşap hoparlör

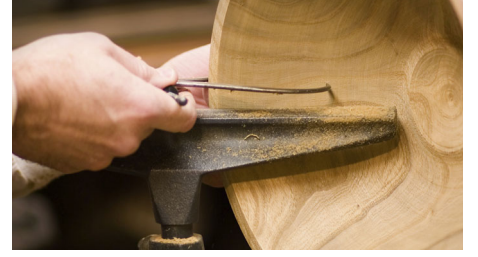

Tarih boyunca en iyi müzik aletlerini yapmak için ahşap kullanılmıştır. Ahşabın doğal akustik özellikleri bu malzemenin günümüzde bile en iyi müzik aletleri ve ses ekipmanlarının yapımında kullanılmaya devam edilmesini sağlar. Bu hoparlör sadece ahşaptan yapılmamış aynı zamanda muhafazaya doğru kıvrımları verebilmek için gelişmiş ahşap bükme teknikleri kullanılmıştır. Hesaplanan eğri yapısı titreşimi azaltarak ve ses bozulmasını ortadan kaldırarak doğal, gerçek hayat benzeri ses ortaya çıkarır.

AirPlay kablosuz teknolojisi



AirPlay, iTunes müzik koleksiyonunuzun tamamını Fidelio bağlantı istasyonunuzda kesintisiz olarak dinleyebilmenize imkan verir. Bilgisayarınızdaki, iPhone, iPad veya iPod Touch cihazınızdaki iTunes programından evinizdeki her türlü AirPlay destekli hoparlöre kablosuz olarak müzik çalar. Yapmanız gereken tek şey, hoparlörlerinizi Wi-Fi ağına bağlamaktır. AirPlay aynı zamanda her odadaki her hoparlörde eş zamanlı olarak müzik yayını yapmanıza da imkan tanır. En sevdiğiniz melodiler gittiğiniz her odada size eşlik edecek.

Teknik Özellikler

Uyumluluk

- Aşağıdakilerle uyumludur: tüm iPod, iPhone ve iPad

iPod/iPhone/iPad Uygulaması

- Uygulama adı: SoundStudio, Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
- Uyumluluk: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya üzeri

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüleri: 20 mm / 2 x 3/4 inç tweeter, 12,5 cm / 2 x 5 inç midwoofer
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 50 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 3,5

mm stereo hat giriş kablosu, AC Güç Kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi

Bağlantı

- AirPlay
- Aux girişi

Boyutlar

- Ürün boyutları: [hoparlörler] 265 (çap) x 410 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 760 x 338 x 485 mm
- Ürün ağırlığı: (ana ünite) 12 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 14,5 kg

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Yayın tarihi 2013-12-30

Sürüm: 2.0.6

12 NC: 8670 000 90592
EAN: 87 12581 64595 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com