

Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth®

Odolnost proti zvýšené vlhkosti
Power banka
16 W, nabíjecí baterie



BT7700B

Spin360max

Působivý, výkonný zvuk všude kolem

Umístěte reproduktor jakkoli chcete. Vysílá totiž úžasný zvuk ve 360° a ten tak bude slyšet všude. Mimořádně vysoká výdrž baterie umožňuje poslech hudby až na půl dne, a dokonce umí nabíjet telefony. Technologie Bluetooth Multipair nabízí okamžité sdílení hudby mezi dvěma zařízeními.

Zvuk, který vás uchvátí

- Dva měniče a pasivní reproduktory vytvářejí dokonalý zvuk
- Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
- Celkový výstupní výkon 2 x 8 W RMS

Pokročile univerzální

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- S funkcí MULTIPAIR okamžitě měňte hudbu mezi 2 zařízeními
- Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Navržen pro cesty

- Voděodolné provedení ideální pro používání ve vlhkém prostředí
- Vestavěná baterie Li-ion pro přehrávání hudby kdekoli
- Až 12 hodin přehrávání hudby
- Reproduktor může také sloužit jako power banka pro nabíjení chytrého telefonu

PHILIPS


Přednosti

Dva měniče



Dvojitě 1,75" neodymové reproduktory přinášejí přirozený, čistý a vyvážený zvuk, zatímco duální protilehlé pasivní reproduktory rozšiřují a zdůrazňují basy. Přední a zadní širokopásmové reproduktory vytvářejí rovnoměrný 360stupňový zvuk, jehož kvalitu si můžete bez omezení vychutnat všude, kam reproduktor směřuje.

Digitální zpracování zvuku

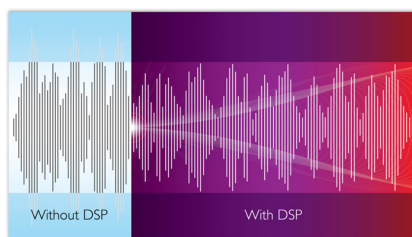

Pokročilá technologie zpracování zvuku zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón křišťálově čistý a přesný a každá pauza vyplněna naprostým tichem. Patentovaná technologie digitálního zpracování zvuku společnosti Philips optimalizuje výkon kompaktních reproduktorů a přináší čistý a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez zkreslení.

Voděodolné provedení



Díky voděodolnému provedení můžete reproduktor používat při sprchování, v kuchyni, u bazénu nebo v deštivém počasí a užívat si tak oblíbenou hudbu kdekoli.

Až 12 hodin přehrávání hudby




Díky vestavěné nabíjecí baterii, která vydrží až 12 hodin, můžete poslouchat hlasitou hudbu kdykoli a kdekoli. Všechnu svoji hudbu můžete poslouchat bez zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání zásuvek, budete mít úplnou svobodu pohybu a půl dne hudební zábavy.

Reproduktor jako power banka


Reproduktor také představuje záložní power banku, takže pokud máte v chytrém telefonu nebo tabletu slabou baterii, můžete je přes kabel USB nabít z baterie reproduktoru.

Měňte hudbu mezi 2 zařízeními

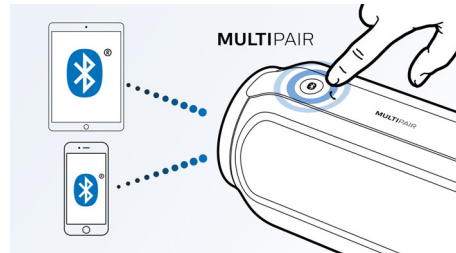

Spárujte až 2 chytrá zařízení najednou a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného párování a rušení párování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i rodinných příslušníků najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli snadněji přepínat.

Bezdrátový přenos hudby

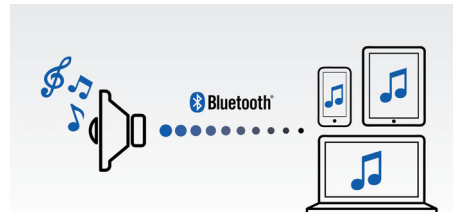

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Specifikace

Kompatibilita

- spolupracuje s: většina chytrých telefonů s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad s displejem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 8 W
- Reproduktory: 2 x 1,75"
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočný

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Port USB: pro nabíjení mobilního zařízení (5 V, 1 A)
- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor

Spotřeba

- Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 12 h

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení, stručný návod k instalaci, záruční list, mezinárodní záruční list

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 81 x 76 x 214 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 225 x 117 x 123 mm
- Hmotnost výrobku: 0,68 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,97 kg



Datum vydání 2017-05-17

Verze: 1.0.7

12 NC: 8670 001 39235
EAN: 48 95185 62397 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com