



Philips  
Slušalice za decu

Drajveri od 30 mm / zatvoreni  
dizajn

Nošenje na ušima  
Roze-ljubičaste  
Ograničenje jačine zvuka <math>\leq 85</math>  
dB

SHK2000PK

## Detetov najbolji prijatelj

Veličina za decu, ograničenje maksimalne jačine zvuka

Prave slušalice za upoznavanje malih ljubitelja muzike sa svetom zvuka. Jasan bas i šareni dizajn prilagođeni su deci koja rastu, uz dovoljno izdržljivu izradu za sve situacije.

Maksimalna jačina zvuka od 85 dB za zabavno, ali bezbedno slušanje muzike.

### Savršena veličina za decu

- Ergonomska i podesiva traka za glavu raste zajedno sa detetom
- Mekani jastučići za uši obezbeđuju čvrst ali udoban oblik
- Izuzetno lagana traka za glavu za vrhunsko prijanjanje i udobnost

### Dodatna zaštita za decu

- Otporna konstrukcija bez zavrtnja predviđena da izdrži i najintenzivnije igre
- Dizajn sa velikim jastučićima, za jasan zvuk pri svim jačinama zvuka.


### Uživajte u kvalitetnom zvuku

- Neodijumski drajveri od 32 mm pružaju čist i uravnotežen zvuk

**PHILIPS**

## Važne karakt.

### Ergonomska traka za glavu

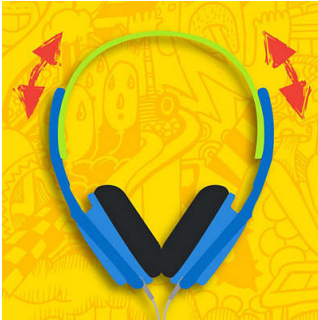

Jednostavna ergonomska traka za glavu je potpuno podesiva i može da udobno stane na glavu svakog deteta i da raste zajedno s njim.

### Neodijumski drajveri



Neodijum je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osetljivost u zvučnom kalemu, jači bas i čist, uravnotežen kvalitet zvuka.

### Konstrukcija bez zavrtnja



Otporna konstrukcija bez zavrtnja omogućava delovima slušalica da se lako vrate na mesto ako iskoče iz njega.

### Mekani jastučići za uši



Jastučići su potpuno obložene mekom penom, za vrhunsku udobnost i stabilnost

### Izuzetno lagana traka za glavu



Tanka traka za glavu je toliko lagana da je pravo uživanje nositi je i satima. Deca mogu lako da zaborave da je uopšte tu.

### Dizajn sa velikim jastučićima

Dizajn sa velikim jastučićima, za jasan zvuk pri svim jačinama zvuka.

## Specifikacije

### Zvuk

- Frekventni domet: 12–22.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 32 mm
- Impedansa: 32 oma
- Maksimalna ulazna snaga: 40 mW
- Osetljivost: 99 dB (1 kHz)
- Tip drajvera: Dinamično

### Mogućnost priključivanja

- Dužina kabela: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm

### Spoljna kutija

- Dužina: 24 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 21.5 cm
- Bruto težina: 0.71 kg
- Visina: 26.2 cm
- GTIN: 1 69 23410 73063 7
- Neto težina: 0.3006 kg
- Tarirana težina: 0.4094 kg

### Praktičnost

- Ograničenje jačine zvuka (maks. 85 dB)

### Dimenzije pakovanja

- Visina: 22.1 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 19.8 cm
- Dubina: 7.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 69 23410 73063 0
- Bruto težina: 0.154 kg
- Neto težina: 0.1002 kg
- Tarirana težina: 0.0538 kg

### Dizajn

- Boja: Ružičasto-ljubičasta
- Stil nošenja: Traka za glavu
- Materijal slušalica: Pena
- Položaj na uhu: Nošenje na ušima
- Vrste slušalica: Zatvoreni dizajn

### Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 13 x 7 x 15,5 cm
- Težina proizvoda: 0,1002 kg
- Dužina luka trake: 320 - 360 mm

### UPC

- UPC: 8 89446 00084 9



Datum izlaska 2024-03-12

Verzija: 10.2.9

EAN: 69 23410 73063 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)