


Philips
Reproductor de DVD

DivX
Karaoke

DVP5100K

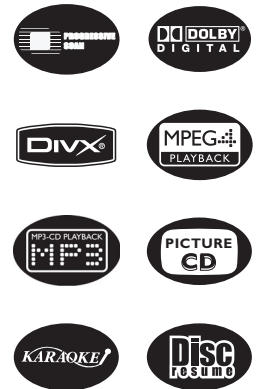

Ver, escuchar y reproducirlo todo

Déjate impresionar por este reproductor de DVD de Philips. Disfruta de una nueva experiencia de entretenimiento en casa sumergiéndote en películas en DivX® y música en Windows Media™ Audio en tu sala.



Increíble rendimiento de audio y video

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).

Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño ultradelgado

Tu karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Relación de aspecto:** 4:3, 16:9
- **Convertidor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** escaneado progresivo, Ajuste inteligente de la imagen

Sonido

- **Convertidor D/A:** 192 KHz/24 bits
- **Relación señal / ruido:** >95 dB
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 80 dB
- **Cruce (1 KHz):** 90 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 85 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital
- **Optimización del sonido:** Virtual Surround 3D, Modo nocturno, control inteligente del sonido

Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (modo de video), DVD-Video
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Formato de compresión:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Codificación MP3:** 32 - 256 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** Picture CD, DVD+R/+RW
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar fotografías,

Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Conectividad

- **Conexiones frontales / laterales:** Micrófono
- **Otras conexiones:** Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Salida coaxial digital

Comodidad

- **Protección para niños:** Control para padres, Bloqueo infantil
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Español mexicano, Portugués brasileño
- **Karaoke:** Volumen de micrófono

Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energía:** 10 W
- **Consumo en modo de espera:** < 0.8 W

Accesorios

- **Baterías:** 2 AA
- **Cables:** 1 cable AV
- **Control remoto:** 3141 017 90181
- **manual de usuario:** Inglés, español, portugués brasileño
- **Tarjeta de garantía**

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 435 x 37 x 265 mm
- **Peso del aparato:** 2,03 kg
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 490 x 82 x 352 mm
- **Peso con empaque incluido:** 3,32 kg

Características destacadas

escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Video DAC 12 bits/108 MHz

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

DiVX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que puedes almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que quieres disfrutar y presionar Reproducir o Aceptar. Puedes ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música en forma simultánea.

Diseño ultradelgado

Un atractivo gabinete de bajo perfil.

Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Fecha de publicación
2007-12-06

Versión: 6.0

12 NC: 8622 810 12323
EAN: 87 10895 88437 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com