

Philips
Miniaturní DVD kino

DivX

MCD297



Vychutnejte si vynikající zážitek z filmu

a přehrávání USB Direct

Přicházíte do styku s tou nejvyspělejší a nejužasnější technologií - nyní se seznamte se žhavou kombinací Micro Hi-Fi systému s přehrávačem DVD, WMA-CD a MP3-CD!

Uvolněte se s oblíbenými filmy a hudbou. Domácí zábava již nikdy nebude stejná!

Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Zobrazení fotografií a poslech hudby přímo ze zařízení USB
- Vylepšení zdůraznění basů a výšek
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop
- Hudební výkon 2x15 W RMS/2x30 W

Zdokonalený zvuk i vzhled

- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Elegantní reprosoustavy

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti


Připojení USB Direct

Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.

Zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvláště při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

Digital Sound Control

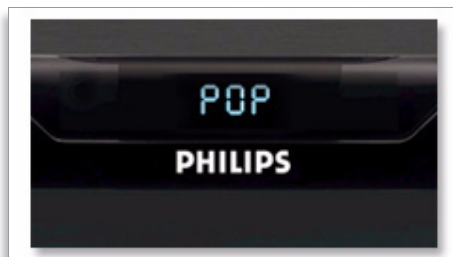

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 4" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, Úplná řada

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Zvětšení, Zpomalený chod, Rodičovský zámek, PBC, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení
- Region DVD: 5

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Obrazové disky CD

Přehrávání zvuku

- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický
- Režimy přehrávání kazety: Elektronické řízení rychlosti
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Zásuvka, Motorizované
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop
- Podpora ID3 tagů: ano

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Kazeta
- Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní nahrávání s diskem CD, Automatická úroveň

nahrávání, Nahrávání stiskem jediného tlačítka

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Automatické digitální ladění: ano
- Předvolby stanic: 40
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Systém RDS: Nastavení hodin RDS, Název stanice, Radio Text, Typ programu

Možnosti připojení

- Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm
- Další připojení: Anténa SV, Anténa VKV, Výstup pro subwoofer, Dig. koax. audio výstup
- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-Video (Hosiden)
- Sluchátka: 3,5 mm
- Audio připojení: Analogový výstup audio (levý/pravý)
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Časovač, Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Holandština, Ruština

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV, Kabel kompozitního videa (Y), Síťová šňůra, Mezinárodní záruční list
- Dálkové ovládání: se 40 tlačítky a lithiovými bateriemi
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, ruština
- Návod k obsluze: Angličtina, Ruština

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 152 x 228 x 273 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 140 x 228 x 212 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 442 x 345 x 275 mm
- Hmotnost včetně balení: 7,75 kg

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz, 230 V



Datum vydání 2009-03-09

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 38319
EAN: 87 12581 40588 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com