

Philips GoGEAR
Odtwarzacz MP4

Connect
16 GB*

SA2CNT16S



Wyśmienity dźwięk

i Internet w zasięgu ręki

GoGear Connect powali Cię swoim wyjątkowym dźwiękiem dzięki technologii FullSound i słuchawkom z funkcją redukcji szumów. Rozewnij się z szybkim łączem internetowym, 3,2-calowym ekranem dotykowym i niezliczoną liczbą gier i innych treści ze sklepu Android Market.

Prosta i intuicyjna obsługa

- Innowacyjny interfejs zapewniający zaawansowane funkcje i prostotę przeglądania biblioteki
- Dotykowy wyświetlacz 3.2" zapewniający łatwą nawigację

Dopełnia Twoje życie

- Gniazdo kart pamięci microSD pozwala zwiększyć ilość dostępnej pamięci
- Umożliwia transmisję strumieniową i udostępnianie plików audio
- Obsługa Wi-Fi 802.11 umożliwiającą szybki dostęp do Internetu
- Dostęp do tysięcy aplikacji i gier za pośrednictwem sklepu Android Market.
- GPS i Mapy Google zapewniają informacje oparte na lokalizacji


Doskonała jakość dźwięku

- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
- Słuchawki z izolacją dźwięku minimalizują szumy z otoczenia
- Oglądając filmy z dźwiękiem przestrzennym, czujesz się w centrum wydarzeń

PHILIPS

Zalety

FullSound™

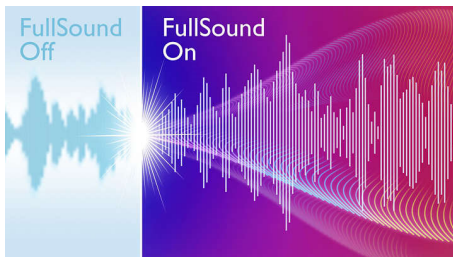

Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

Dźwięk przestrzenny w filmach



Dźwięk przestrzenny dla filmów do zaawansowana technologia audio, która bezpośrednio analizuje każde źródło dźwięku na filmie lub ścieżce dźwiękowej wideo w celu odtworzenia naturalnej sceny dźwiękowej z indywidualnie i dokładnie zlokalizowanymi elementami dźwiękowymi. Przetworzone elementy dźwiękowe są następnie bezpośrednio dostarczane do każdego ucha dzięki słuchawkom dousznym. Dźwięk przestrzenny dla filmów wytwarza naturalną przestrzeń akustyczną na podstawie aktualnej

zawartości ścieżki dźwiękowej. W rezultacie słuchacz znajduje się w samym środku akcji i jest wręcz odurzony dźwiękiem — tak, jak chciał tego inżynier dźwięku.

Android Market



Wystarczy kliknąć ikonę w odtwarzaczu GoGear, aby za pośrednictwem połączenia Wi-Fi połączyć się z witryną Android Market i rozpocząć wyszukiwanie aplikacji różnych twórców. Pobieraj gry, narzędzia i książki elektroniczne oraz aplikacje umożliwiające personalizację odtwarzacza GoGear — za darmo lub za drobnymi opłatami. Przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia intuicyjne przeglądanie aplikacji, które można sortować według oceny, kategorii lub popularności. Pobieraj aplikacje bezpośrednio do odtwarzacza GoGear, aby od razu z nich korzystać. Z odtwarzaczem GoGear każde wyjście z domu stanie się fascynującą wycieczką.

GPS i Mapy Google



Dzięki systemowi GPS (Global Positioning System) i aplikacji Mapy Google odtwarzacz GoGear w każdej chwili pomoże Ci się odnaleźć. Wystarczy włączyć GPS, połączyć się z Internetem i otworzyć aplikację Mapy Google, aby uzyskać jasne i dokładne wskazówki, jak dotrzeć do wybranego miejsca. W Mapach Google możesz też znaleźć

informację o pobliskich restauracjach czy centrach handlowych. Z odtwarzaczem GoGear każda podróż to czysta przyjemność.

Innowacyjny interfejs biblioteki

W odtwarzaczu GoGear Muse przeglądanie plików muzycznych jest niezwykle proste. Intuicyjne i zaawansowane oprogramowanie umożliwia łatwe przejście dostępnych plików i wybór odpowiedniej do nastroju muzyki bez konieczności wyświetlania wielu folderów i plików. Interfejs zawiera trzy kolumny z informacjami o wykonawcach, albumach i utworach, co znacznie upraszcza wybór. Dzięki temu czas przeznaczony na wyszukiwanie muzyki można poświęcić na jej słuchanie.

Słuchawki z izolacją szumów



Dzięki izolacji dźwięku można słyszeć szczegóły muzyki przy niższym poziomie głośności, niż to jest możliwe w przypadku zwykłych słuchawek. Na podstawie dokładnego zrozumienia anatomii budowy ucha ludzkiego opracowano konstrukcję akustyczną słuchawki, która tworzy doskonałe uszczelnienie między źródłem dźwięków otoczenia a kanałem usznym, tym samym eliminując niepożądane szumy otoczenia i kierując dźwięk bezpośrednio do uszu. Nawet przy niezbyt wysokim poziomie głośności można odróżnić poszczególne dźwięki muzyczne bez zakłóceń z otoczenia. Nauszniki są dostępne w trzech rozmiarach, co umożliwia ich bardzo dobre dopasowanie.

Dane techniczne

Dźwięk

- Wbudowane głośniki
- Możliwość dostosowania korektora
- Pasma przenoszenia: 22–20 000 Hz
- Moc wyjściowa: 2 x 2,4 mW
- Funkcje poprawy dźwięku: FullSound
- Separacja kanałów: 50 dB
- Ustawienia korektora: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Techno, Klasyka
- Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
- THD: 0,05% przy 1 kHz
- Moc wyjściowa głośnika: 500 mW

Pamięć

- Wbudowana pamięć (RAM): 16 GB
- Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
- Maksymalna pojemność karty pamięci: 32 GB
- Pamięć zewnętrzna: Gniazdo karty pamięci microSD

Charakterystyka ekologiczna

- Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Łączność WiFi

- Bluetooth
- USB: Szybkie złącze USB 2.0
- Wersja Bluetooth: 2.1+EDR
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profil przesyłania plików, Profil przesyłania obiektów OPP
- Słuchawki: 3,5 mm
- Bezprzewodowa sieć LAN: Wi-Fi 802.11 b/g.

Wymagania systemowe

- Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania sprzętowego i oprogramowania komputerowego)
- System operacyjny komputera: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7 (tylko 32-bitowy)
- USB: Wolny port USB

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- GPS: Wbudowany automatyczny odbiornik GPS, Układ SiRF Star III
- Pasma tunera: FM
- Antena GPS: Antena chipowa
- Pamięć stacji: 20
- RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Informacje o stacji, Nazwa stacji

Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania baterii: Przez interfejs użytkownika
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia
- Regulacja głośności
- Reakcja na dotyk
- Cyfrowy kompas
- Czujnik G-sensor

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 1100 mAh
- Akumulator (wielokrotne ładowanie): Tak, przez USB
- Typ baterii/akumulatora: litowo-polimerowy
- Czas odtwarzania: Do 25 godzin muzyki lub 5 godzin wideo

Akcesoria

- Słuchawki: AY3834
- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód USB: AY3930
- Pokrowiec

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 113 x 12,6 x 59 mm
- Rodzaj opakowania: D-box
- Waga produktu: 0,125 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis,

AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP

- Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, wykonawca, album
- Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
- Szybkość kompresji WMA: 5–192 kb/s
- Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 kHz

System operacyjny

- Android™

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 3:2
- Podświetlenie
- Przekątna ekranu (cale): 3,2 cali
- Typ: Dotykowy ekran LCD
- Rozdzielczość: HVGA, 480 x 320 pikseli, 262 tys. kolorów

Oprogramowanie

- Philips Songbird

Zainstalowane aplikacje

- Android Market™
- Wyszukiwarka Google™
- YouTube™
- Przeglądarka internetowa
- Gmail™
- Mapy Google™
- Google Talk™
- Kalendarz Google™

Wykonywanie zdjęć

- Aparat fotograficzny: Wbudowany
- Obiektyw: stałoogniskowy
- Rozdzielczość zdjęć: 2 M
- Format pliku obrazu: JPEG, PNG

Dane techniczne

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Pokaz slajdów

Nagrywanie dźwięku

- Format pliku audio: MP3
- Wbudowany mikrofon: mono
- Nagrywanie głosu: MP3
- Nagrywanie audycji radia FM: MP3

Zapis wideo

- Format wideo: H.264
- Obiektyw: Stałoogniskowy
- Format audio: MP3
- Rozdzielczość wideo: VGA
- Cyfrowe zbliżenie: 2x

- Liczba klatek na sekundę: 30 klatek/s
- Format pliku wideo: .mp4
- Czas nagrywania: Do 3 godzin

Odtwarzanie video

- H.263: 3GPP
- MPEG4 SP/ASP: Maksymalna rozdzielczość D1 (720 x 480), 30 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji bitów do 4 MB/s w przypadku plików AVI i MP4
- WMV9: Maksymalna rozdzielczość D1 (720 x 480), 30 klatek/s, szybkość transmisji bitów do 3 Mb/s w przypadku plików WMV
- MPEG4 AVC/H.264 HP: Maksymalna rozdzielczość D1 (720 x 480), 30 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji bitów do 4 MB/s w przypadku plików AVI i MP4



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.2.7

EAN: 87 12581 53414 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.

* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu użytkowania i zastosowanych ustawień.

* Od firmy Philips