

Philips  
CD Soundmachine

Hõbedane  
3 W  
Digitaalhäälustus

AZ215S



## Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

### Lihthe kasutada

- 20 muusikapala programmeerimine CD-lt
- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- 20 eelseadistatavat jaama

### Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- 3 W RMS kogu väljundvõimsus

### Nautige muusikat mitmest allikast

- CD, CD-R ja CD-RW esitamine
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks
- FM-stereotuuner

# PHILIPS


## Esiletõstetud tooted

### CD, CD-R ja CD-RW esitamine



Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvas audio-CD-mängijates.

### CD juhuesitus/kordus

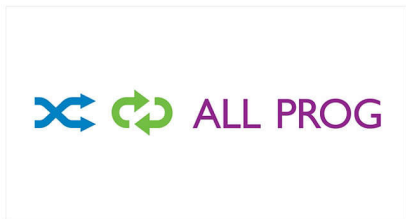

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

### 20 muusikapala programmeerimine CD-lt

CD programmeeritava esitusfunktsiooniga saate nautida lemmiklugusid just soovitud järjestuses.

### Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

### Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud,

saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

### 20 eelseadistatavat jaama

20 eelseadistatavat jaama

### FM-stereotuuner

FM-stereotuuner

### 3 W RMS



Selle süsteemi kogu väljundvõimsus on 3 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on vattide arv, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Helisüsteem: Stereo
- Maksimalne väljundvõimsus (RMS): 3 W

## Kõlarid

- Kõlarikatte viimistlus: metall
- Sisseehitatud kõlarite arv: 2

## Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenn: FM antenn
- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri sagedusribad: FM

## Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal

## Võimsus

- Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku pingeline: 1.5 V
- Patareide arv: 6
- Toite tüüp: Vahelduvvoolu- või patareitoide

## Tarvikud

- Muu: Kasutusjuhend
- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Garantii: Garantiileht

## Disain

- Värvus: Höbedane

## Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 1,6 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 252 x 232 x 124 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 280 x 260 x 160 mm
- Toote kaal: 1 kg

