



Philips  
Telefono cordless

Display 1,6"/retroill. ambra  
2 ricevitori

D1202B



## Chiama in maniera semplice

Un telefono compatto con tutte le funzioni essenziali a portata di mano. Progettato ergonomicamente per un'eccellente riproduzione dell'audio, questo dispositivo plug & play rende estremamente piacevoli le telefonate ai tuoi cari.

### Design semplice e accattivante

- Massima praticità con l'installazione semplice
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Menu in più lingue locali
- Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando\*

### Audio nitido come cristallo

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Il controllo automatico del volume bilancia le variazioni di volume indesiderate
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba

### Prodotto ecocompatibile


- Radiazioni e consumo energetico bassi

**PHILIPS**

Telefono cordless  
Display 1,6"/retroill. ambr 2 ricevitori


## In evidenza

### Display da 4,1 cm (1,6")

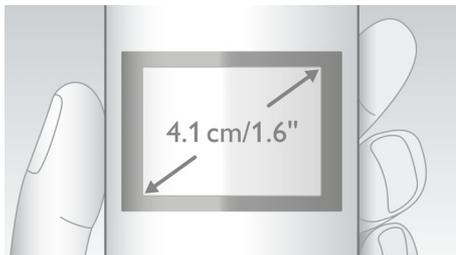

Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione

### Controllo automatico del volume

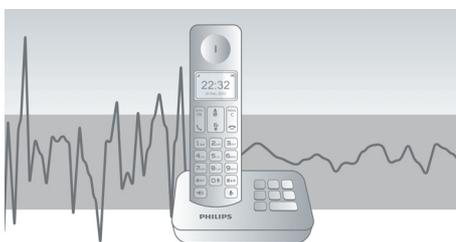

Il controllo automatico del volume bilancia variazioni del segnale audio provocate da distanza, potenza del segnale o dal telefono del chiamante, per una ricezione e una qualità audio costanti. Riducendo l'amplificazione audio in presenza di segnali potenti e ottimizzandola in presenza di segnali deboli, potrai conversare tranquillamente senza interruzioni né variazioni di volume indesiderate.


### ID chiamante\*



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante

consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

### Facilità di impostazione

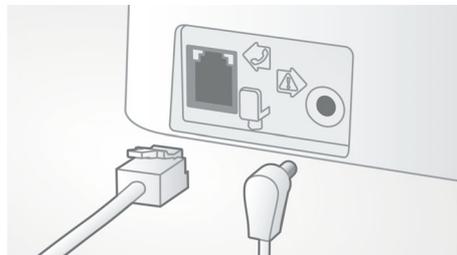

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

### Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

### Menu in lingue locali



Configurazione, navigazione e controllo facili con il menu intuitivo disponibile in varie lingue.

D1202B/23

### Impugnatura antiscivolo



La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

### Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

### Equalizzatore parametrico



I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

# Specifiche

## Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Indicazione della carica della batteria
- Indicazione forza segnale
- Tasti di scelta rapida programmabili: Nessuna
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa\*, ID chiamante\*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Blocco tastiera
- Accensione/spengimento tono tasti
- Riaggancio automatico
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 180 ore di autonomia in standby
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,5 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Impugnatura antiscivolo: ruvida con disegno circolare

## Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 standard

## Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"

- Tipo display: 12 cifre (alfanumerico) + icone fisse
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione

## Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 20 voci

## Assorbimento

- Capacità delle batterie: 300 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz

## Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

## Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

## Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

## Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 70815 3
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Peso lordo: 0,549 Kg
- Peso netto: 0,435 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,114 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale



Data di rilascio  
2015-03-18

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 001 11047  
EAN: 87 12581 70815 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.