

Philips  
Home theater 2.1

DVD

HTS3201



## Sunet surround puternic

de la boxe compacte

Bucurați-vă de filmele, muzica și experiența dvs. TV cu sunet virtual surround realist cu drivere pentru boxe la vedere și upscaling video DVD până la 1080p prin HDMI pentru imagini aproape HD.

### Experiență audio minunată

- Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

### Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Design modern pentru a vă completa casa

### Savurați toate tipurile de divertisment

- Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB
- HDMI pentru filme de înaltă definiție și calitate a imaginii
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

# PHILIPS


# Repere

## Putere 300 W RMS



Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

## Dolby Digital

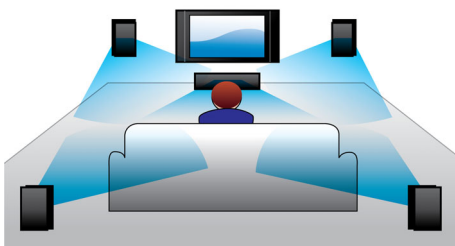

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

## Difuzoare la vedere



Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

## Redă toate formatele



Redă aproape orice disc și orice dispozitive media doriți - indiferent că sunt DVD-uri, VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB. Experimentați confortul imbatabil al capacității excelente de redare și luxul de a partaja fișiere media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home theater.

## HDMI pentru filmele HD



HDMI este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, această tehnologie oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, complet lipsită de bruiaje. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție – asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste.

## Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

## EasyLink



EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele DVS. activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

# Specificații

## Accesorii

- Accesorii compatibile: Suport difuzoare STS3001
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de pornire rapidă (pe cutie), Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

## Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

## Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redade: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Imagine: JPEG
- Video: avi, divX, mpeg, mpg

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Music iLINK, USB
- Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, ieșire video compozită (CVBS), Intrare optică digitală, Mufe Easy-Fit pentru boxe, Priză antenă FM, ieșire HDMI

## Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere

## Dimensiuni

- Unitate principală (l x î x A): 360 x 58 x 325 mm
- Greutate unitate principală: 2,5 kg
- Boxă satelit (L x Î x A): 84,5 x 159 x 80 mm
- Greutate boxă satelit: 0,35 kg
- Lungime cablu boxă satelit: 3 m
- Subwoofer (l x î x A): 195 x 265 x 265 mm
- Greutate subwoofer: 3,2 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m
- Ambalaj (l x Î x A): 470 x 345 x 377 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 8,7 kg

## Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
- Driver per boxă satelit: 1 woofer de 2,5"
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 8 ohm

## Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

## Alimentare

- Consum de energie: 55 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,9 W

## Sunet

- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1
- Putere de ieșire boxă satelit: 2 x 75 W
- Putere de ieșire subwoofer: 150 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 300 W

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

