



Philips
Mini Original Radio

Viola Blue

Base docking per iPod/iPhone



ORD2100B

Lancia la tendenza con la mini Original Radio

Ascolta la tua musica nell'attraente design retro della mini Original Radio Philips, attraverso cui potrai riprodurre i tuoi brani dal tuo iPod e/o iPhone, mentre la radio carica e sincronizza automaticamente il suo orologio con il dispositivo Apple.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Sintonia digitale FM
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Semplicità d'uso

- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Applicazione HomeStudio gratuita per l'ottimizzazione della radio e della sveglia
- Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili


Design retro contemporaneo

- Reinterpretazione contemporanea del design iconico di Philetta

PHILIPS

In evidenza

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone

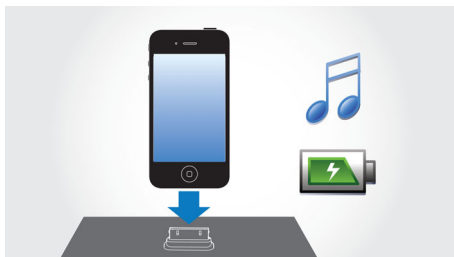

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

Sintonia digitale FM



Sintonia digitale FM

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più

profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Base docking per iPhone/iPod con custodia



La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.

Applicazione gratuita HomeStudio



Non c'è modo migliore di svegliarsi o di ascoltare la radio dell'applicazione gratuita Philips HomeStudio. Basta scaricare l'applicazione dall'App Store Apple e usufruire di moltissime funzioni entusiasmanti. L'impostazione avanzata della sveglia offre, ad esempio, una flessibilità maggiore nell'impostazione del volume, della durata, della data e dell'audio. Puoi anche avere un'interfaccia utente migliore durante l'ascolto della radio, con funzioni di preimpostazione delle stazioni facili da usare.

Sincronizzazione dell'orologio automatica




Una volta collegato e inserito nella base docking, questo sistema docking è in grado di sincronizzare automaticamente l'orologio con quello del tuo iPod/iPhone in pochi secondi. Grazie a questa comoda funzione, non dovrai più impostare l'ora manualmente.

Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente il suono migliore.

Sveglia a due modalità

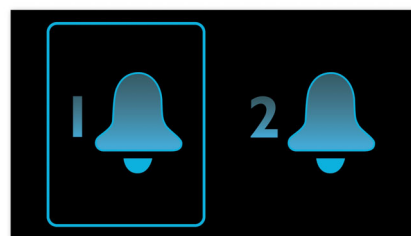

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Specifiche

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod touch 4a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod touch 2a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod classic, iPod con display a colori, iPod nano, iPod mini

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

App. per iPod/iPhone

- Nome appl.: HomeStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: Base docking con radio per iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Previsioni del tempo per 5 giorni
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico
- Radio: radio FM, scansione, canzone, preimpostazione

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione: Ricarica iPod, Ricarica dell'iPhone

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Gamma di frequenza: (FM) 87.5-108 MHz
- Stazioni preimpostate: 20, tramite applicazione HomeStudio
- Sintonia digitale automatica

Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: Alloggiamento, radio FM, Cicalino
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili

- Tipo display: LCD bianco
- Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

Audio

- Sistema audio: Mono
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 1

Assorbimento

- Tipo alimentazione: Ingresso CA

Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 245 x 133 x 122 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 336 x 158 x 183 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Manuale utente, Certificato di garanzia



Data di rilascio
2014-09-04

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98228
EAN: 08 71258 16693 62

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com