



Philips
dockningsstation för iPod/
iPhone

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone/iPad
FM, dubbelt larm
10 W, USB-port för uppladdning



DC295

Vakna till fantastisk musik

med den här iPod-/iPhone-/iPad-dockningsstationen

Vakna varsamt till skön musik från din iPod/iPhone/iPad med Lightning-kontakt eller få nyheter från radion. Gör dina morgnar ljusare med kristallklart ljud och sovrummet lite snyggare med aluminiumhöljet.

Design som matchar din inredning

- Aluminiumhölje

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- Digital FM-mottag. med förinställningar
- Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lättanvänd

- Allt-i-ett-fjärrkontroll för ditt system och din iPod/iPhone
- Automatisk synkroniseringstid via iPod/iPhone-docka med Lightning-kontakt
- Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömbavbrott

Starta dagen som du vill

- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

PHILIPS

Funktioner

Veckodags-/veckoslutsalarm



Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensområdet för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Aluminiumhölje

Det formgjutna aluminiumhöljet på det här Philips-musiksystemet väger lite och klarar miljöer med höga temperaturer. Det är mycket starkt och styvt och har hög korrosionsbeständighet.

Allt-i-ett-fjärrkontroll



Med Philips allt-i-ett-fjärrkontroll kan du lätt navigera både i Philips-musiksystemet och i din iPod/iPhone bland hundratala låtar med en enkel knapptryckning på fjärrkontrollen. Navigeringen visar information enligt spellista, album, artist, genre eller spår och du får ett snabbt men ändå enkelt sätt att navigera bland

hundratala filer. Du kan styra med en hand och får garanterat en unik användarupplevelse.

Automatisk synkroniseringstid


Automatisk synkroniseringstid via iPod/iPhone-docka med Lightning-kontakt

Basreflexhögtalare




Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Dubbelt larm

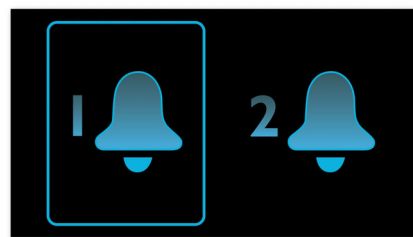

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.



Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: 5:e generationens iPod Touch, 7:e generationens iPod Nano

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, Laddning av iPod, Snabbspolning framåt och bakåt, Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Frekvensomfång: 87,5-108 MHz
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn

Klocka

- Typ: Digital
- Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Larm

- Antal larm: 2
- Larmkälla: Dockning, FM-radio, Signal
- 24-timmars larmärställning
- Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
- Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Bekvämlighet

- Fjärrkontroll: Flerfunktionell

- Skärmtyp: LCD
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning

Ljud

- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Volymkontroll: upp/ned

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

Effekt

- Nätsström: 100–240 V, 50/60 Hz
- Strömtyp: AC-ingång, 10 V, 1,8 A
- Reservbatteri: AA (medföljer ej)
- Antal batterier: 2

Mått

- Produktmått (B x D x H): 263 x 163 x 135 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 319 x 227 x 185 mm
- Vikt: 1,13 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2.1 kg

Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Snabbstartguide
- Garantisedel för hela världen



Publiceringsdatum
2016-07-05

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381
EAN: 08 71258 16783 02

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com