



Philips izzy  
altoparlante multiroom  
wireless

Bluetooth®  
Black



BM5B

## Un solo tocco per riprodurre la musica in ogni stanza

L'altoparlante multiroom wireless Philips izzy riproduce la musica in modalità wireless tramite Bluetooth. Premendo un pulsante, è possibile riprodurre la tua musica in ogni stanza associando fino a 5 altoparlanti contemporaneamente, in tutta semplicità. Semplice da configurare, non richiede router, password o app.

### Philips izzylink™ per ascoltare la musica in più stanze

- Riproduci la musica in una sola stanza in modalità wireless tramite Bluetooth
- Un solo tocco per configurare izzylink™, senza router, password o applicazioni
- Raggruppa fino a 5 altoparlanti izzy con izzylink™ per un'esperienza di ascolto in più stanze
- Cambia l'altoparlante principale del gruppo con un solo tocco

### Arricchisci la tua esperienza audio

- 2 driver da 2,5" con porta per i bassi per un audio avvolgente

### Semplice da usare

- Riproduci la tua musica in streaming con izzylink™
- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

**PHILIPS**


## In evidenza

### Riproduci la musica in una sola stanza



L'altoparlante Philips izzy ti consente di riprodurre in streaming tutta la tua musica preferita dal tuo smartphone, tablet o computer, indipendentemente dall'app utilizzata.

### izzylink™

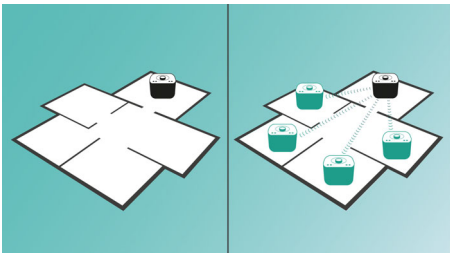

izzylink™ è una tecnologia wireless che utilizza lo standard IEEE 802.11n per collegare in rete più altoparlanti. La rete supporta fino a cinque altoparlanti senza bisogno di un router, una password Wi-Fi o di qualsiasi app per dispositivi mobili per la configurazione. Aggiungere gli altoparlanti izzy alla rete è semplicissimo, così potrai riprodurre la stessa musica in stanze diverse. Ciascun altoparlante può comunque essere impostato nella modalità singola per l'uso individuale o in modalità di gruppo per la diffusione della musica in più stanze con un solo tocco.


### Un solo tocco per configurare izzylink™



La configurazione non richiede router, password o applicazioni. È sufficiente premere a lungo il pulsante

"GROUP" (Gruppo) su due altoparlanti per configurarli per la prima volta. Ripeti l'operazione per ciascun altoparlante che desideri aggiungere fino a un massimo di cinque. Premendo a lungo il pulsante "GROUP" aggiungi un nuovo altoparlante alla volta. Ascoltare musica in più stanze non è mai stato così semplice. Una volta completato il processo, la rete izzylink™ rimarrà memorizzata, anche se l'altoparlante viene scollegato.

### Modifica facilmente l'altoparlante principale

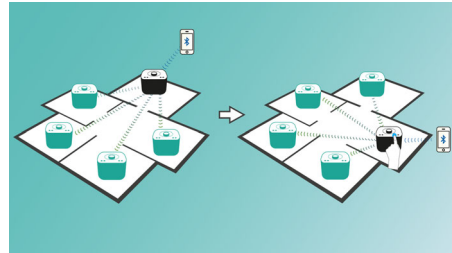

In ciascun gruppo izzylink™, qualsiasi altoparlante può essere impostato come principale, ovvero quello che trasmette la musica agli altri altoparlanti del gruppo. Se desideri trasmettere la tua musica dall'altoparlante principale, premi il pulsante Bluetooth sull'altoparlante stesso nella tua stanza e la musica del tuo dispositivo verrà condivisa all'istante. Gli altri altoparlanti del gruppo izzylink™ riprodurranno la stessa musica contemporaneamente. La condivisione della musica è davvero così semplice.

### 2 driver professionali



Dotati di 2 driver professionali da 2,5", gli altoparlanti multiroom izzy sono in grado di produrre un audio potente e avvolgente, mentre le porte per i bassi espandono le basse frequenze, dando vita a un'esperienza davvero coinvolgente e dinamica.

## Specifiche

### Compatibilità

- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad con display Retina, nuovo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore
- Funziona con: la maggior parte degli smartphone Bluetooth, lettori di musica, tablet

### Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato
- Altoparlanti incorporati: 2
- Driver altoparlanti: 2 driver Full Range da 2,5" con porta per i bassi

### Funzioni utili

- Controllo del volume: Girevole

### Accessori

- Accessori inclusi: Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida
- Adattatore CA/CC: 100-240 V

### Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 165 x 118 x 165 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 269 x 211 x 158 mm
- Peso del prodotto: 1,123 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,837 Kg



Data di rilascio  
2016-09-20

Versione: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052  
EAN: 48 95185 61320 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)