



Philips
Téléphone sans fil

Répondeur 25 min

Écran 1,6", rétroéclairage ambre
Blanche

B1851W

Conversations mains libres

Une qualité sonore excellente, présente également en mode mains libres. Avec ce téléphone plug-and-play, doté d'un menu convivial et d'un répondeur intégré, la communication est plus facile que jamais.

Crystal Clear Sound

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

Simplissime

- Écran graphique de 4,1cm (1,6") avec rétroéclairage très lisible
- Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels main libres avec haut-parleur.
- Menu disponible en plusieurs langues
- Touches de raccourci programmables pour une numérotation rapide
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*
- Jusqu'à 14 h d'autonomie avec une seule charge

PHILIPS

Points forts

Tests acoustiques avancés




Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

Disposition optimisée de l'antenne

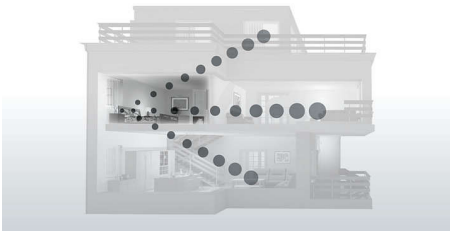

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre

au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

Écran graphique de 4,1 cm (1,6")

Écran graphique de 4,1cm (1,6") avec rétroéclairage très lisible

Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Menu disponible dans les langues locales



Profitez d'une configuration, d'une navigation et de commandes simples avec le menu intuitif disponible en plusieurs langues.


Touches de raccourci programmables



Désormais, appeler les gens qui vous sont chers n'a jamais été aussi facile. Grâce à la

fonction de numérotation rapide, plus besoin de chercher leurs numéros. Vous pouvez programmer jusqu'à 2 touches pour leur numérotation rapide.

Prise en main facile

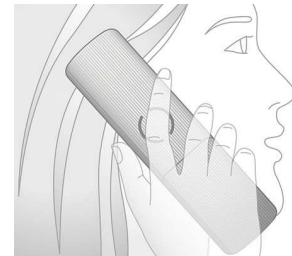

L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

Jusqu'à 25 min d'enregistrement



Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur

Affichage de l'identité de l'appelant*



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Caractéristiques

Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indication de l'intensité du signal
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Sonnerie de la base
- Jusqu'à 140 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Prise en main facile: Texture circulaire
- Jusqu'à 14 h d'autonomie en conversation

Alimentation

- Capacité de la pile: 550 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: < 0,75 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13.6 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 18.5 cm

- Profondeur: 8 cm
- Hauteur: 5.4 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 69151 6
- Largeur: 7.3 pouces
- Poids brut: 0.442 kg
- Profondeur: 3.1 pouces
- Poids net: 0.339 kg
- Poids brut: 0.974 lb
- Poids net: 0.747 lb
- Poids à vide: 0.103 kg
- Poids à vide: 0.227 lb

Image/Affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + icônes 2 lignes
- Rétroéclairage : oui

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 25 min
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Nbre de messages sur station d'accueil: LED (ambre clair)
- Haut-parleur sur la base
- Commande répondeur :: sur la base et le combiné

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- Mode Full ECO (NEMO)
- Eco+

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-21

Version: 2.3.3

EAN: 87 12581 69151 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com