



Philips Harmony
DVD-komponentti-
mikrohifi-järjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille
HDMI 1080p

Harmony



DCD7010



Nauti Hi-fi-musiikista ja -elokuvista

hifi-diskanttikaloteilla

Tämä upea alumiininen Philips DCD7010/12 -laite toistaa luonnollista ääntä Hi-Fi-diskanttikaiuttimien kautta. Kuuntele CD-levyjä tai toista sisältöä iPodista/iPhonesta/iPadista ja lataa laitteet samalla. Nauti DVD-elokuvista käyttämällä HDMI 1080p -parannusta.

Tehosta äänentoistoa

- Hi-Fi-diskanttikaiuttimen äänentoisto on tarkka ja luonnollinen
- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
- Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
- Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
- Kokonaislähtöteho 100 W RMS

Toista musiikkia ja elokuvia useista lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
- Toista DVD-, DivX® Ultra-, MP3/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-levyjä
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Huippuluokan viimeistely ja loistavat materiaalit

- Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta

PHILIPS

Kohokohdat


Basso- ja diskanttisäättö

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja korkeataajuisien äänten tasoa. Basso säätelee musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.

D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalisesti signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

Dolby Digital

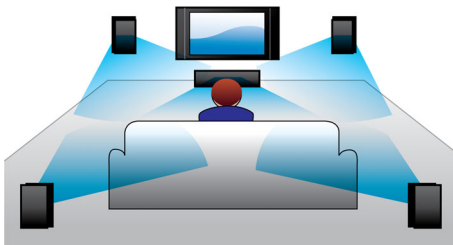

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja

tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

HDMI 1080p



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Kullatut kaiutinliittimet



Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman äänisignaalin perinteisiin pikaliitännöihin verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 50 W
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Basso- ja diskanttisäätö, Loudness-bassotehostus

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: Diskanttikalotti
- Pääkaiutin: 5" bassokaiutin, Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrrottavat kaiutinnistikot
- Kaiutinparannukset: kullatut kaiuttimet

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmoi
- Telakointitoistotilat: toisto ja keskeytys, nopeutus eteen- ja taaksepäin, valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale
- USB Direct -toistotilat: toisto/tauko, pikakelaus eteen ja taakse, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video-CD/SVCD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Haku eteen- ja taaksepäin, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, Keskeytys, Ohitustoiminto, Toiston jatko keskeytysohjeesta, jakson jatkuva toisto (A-B), Jatkuva toisto, Kulma, Hidastuskuva, Zoomaus, Lapsilukko, Levyvalikko, näyttö
- DVD-aluekoodi: 2

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: Videokuvan parannus, High Def (720p, 1080i, 1080p)

Digitaalisten kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio, Kierro, Kuvasitys ja MP3-toisto, Zoomaus
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Pikavalinnat: 20
- RDS: aseman nimi, ohjelman tyyppi, radiotekstitoiminto, kellon RDS-asetus
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: Helppo asennus (Plug & Play), automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku
- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, AUX-tulo, Linjalähtö, FM-antenni, Vasen ja oikea kaiutin

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys, iPod-herätys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Näyttökielekset: englanti, ranska, saksa, italia, tanska, hollanti, suomi, norja, puola, portugali, espanja, ruotsi, turkki, venäjä, tšekki, kreikka, unkar, romania, slovakia
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Järjestelmän äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto (Y), Virtajohto, FM-antenni, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Takuutodistus, Käyttöopas
- Kaukosäädin: 44 painikkeen kaukosäädin, 2 AAA-paristoa

Mitat

- Päälaitteen leveys: 250 mm
- Päälaitteen korkeus: 92 mm
- Päälaitteen syvyys: 285 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 174 x 240 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 260 mm
- Pakkauksen leveys: 425 mm
- Pakkauksen korkeus: 441 mm
- Pakkauksen syvyys: 310 mm
- Kokonaispaino: 10 kg
- Nettopaino: 8,5 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano 3. sukupolvi, iPod nano 4. sukupolvi, iPod nano 5. sukupolvi, iPod nano 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch 2. sukupolvi, iPod touch 3. sukupolvi, iPod touch 4. sukupolvi



Julkaisupäivä 2016-12-14

Versio: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 08 71258 15792 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com