



Philips  
CD Soundmachine

Dizajn u skladu sa životnim stilom

MP3 CD  
Crno-srebrni

AZ1137

## Uživajte u glazbi gdje god da idete

Uživajte u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Elegantan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj MP3 glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.

### **Uživajte u omiljenoj glazbi iz različitih izvora**

- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

### **Jednostavno korištenje**

- Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a
- Podržava CD-Recordable i CD-ReWritable medije

# PHILIPS

# Istaknute znač.

## Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

## MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti




uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

**Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a**  
Značajka programirane reprodukcije s CD medija omogućava vam uživanje u omiljenim pjesmama željenim redoslijedom.

## Podrška CD-R/RW medije

Podrška za CD-Rewritable znači da vaš audio uređaj može reproducirati CD-R i CD-RW medije. Na CD-R medije može se snimati samo jednom, a reproduciraju se na bilo kojem CD reproduktoru, dok CD-RW mediji omogućuju višekratno snimanje i presnimavanje, ali za njih je potreban i kompatibilan reproduktor. Laserski senzor i sklop CD dekodera CD-RW reproduktora posebno su dizajnirani za učitavanje posebnog sloja za snimanje s promjenjivom fazom na CD-RW medijima. Tako se CD-i snimljeni na računalu mogu reproducirati na audio sustavu.

## FM/MW tuner

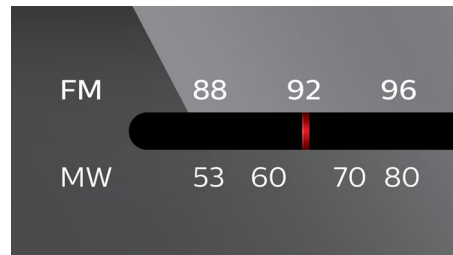

FM/MW (AM) stereo prijemnik

# Specifikacije

## Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano

## Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Antena: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW

## Zvuk

- Sustav zvuka: stereo
- Kontrola glasnoće: kotačić (analogni)
- Izlazna snaga: 2 x 1 W RMS

## Zvučnici

- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Završna obrada rešetke zvučnika: metal

## Udobnost

- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Brojke na zaslonu: 3
- Vrsta punjača: gornji

## Mogućnost povezivanja

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

## Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Napon baterije: 1,5 V
- Napajanje: 220 - 240 V
- Broj baterija: 6

## Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: linijski stereo ulaz od 3,5 mm, mrežni kabel
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

## Dimenzije

- Bruto masa: 2,4 kg
- Dubina ambalaže: 139 mm
- Visina ambalaže: 262 mm
- Širina ambalaže: 371 mm
- Masa: 1,9 kg
- Dubina glavne jedinice: 236 mm
- Visina glavne jedinice: 122 mm
- Širina glavne jedinice: 341 mm



Datum izdavanja  
2015-06-11

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 000 62123  
EAN: 87 12581 53761 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)