

Philips
CD Soundmachine

Dizajn u skladu sa životnim stilom

MP3 CD
Crno-srebrni

AZ1137



Uživajte u glazbi gdje god da idete

Uživajte u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Elegantan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj MP3 glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.

Jednostavna uporaba

- Podržava CD-Recordable i CD-ReWritable medije
- Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a

Uživajte u omiljenoj glazbi iz različitih izvora

- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

PHILIPS

Istaknute znač.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.


Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a

Značajka programirane reprodukcije s CD medija omogućava vam uživanje u omiljenim pjesmama željenim redoslijedom.

Podrška CD-R/RW medije

Podrška za CD-Rewritable znači da vaš audio uređaj može reproducirati CD-R i CD-RW medije. Na CD-R medije može se snimati samo jednom, a reproduciraju se na bilo kojem CD reproduktoru, dok CD-RW mediji omogućuju višekratno snimanje i presnimavanje, ali za njih je potreban i kompatibilan reproduktor. Laserski senzor i sklop CD dekodera CD-RW reproduktora posebno su dizajnirani za učitavanje posebnog sloja za snimanje s promjenjivom fazom na CD-RW medijima. Tako se CD-i snimljeni na računalo mogu reproducirati na audio sustavu.

FM/MW tuner

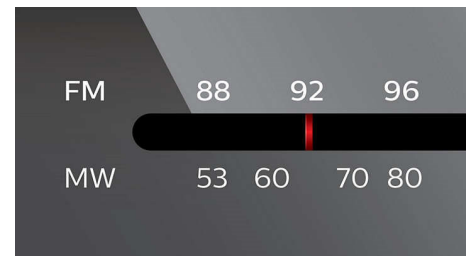

FM/MW (AM) stereo prijemnik



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 1 W RMS
- Kontrola glasnoće: kotačić (analogni)
- Sustav zvuka: stereo

Zvučnici

- Završna obrada rešetke zvučnika: metalno
- Br. ugrađenih zvučnika: 2

Mogućnost povezivanja

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW

Praktičnost

- Brojke na zaslonu: 3

- Vrsta punjača: vrh
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Napon baterije: 1.5 V
- Broj baterija: 6
- Napajanje: 220 - 240 V

Dodatna oprema

- Korisnički priručnik: višejezični
- Kabeli/povezivanje: linijski stereo ulaz od 3,5 mm, mrežni kabel
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto masa: 2,4 kg
- Dubina glavne jedinice: 236 mm
- Visina glavne jedinice: 122 mm
- Masa: 1.9 kg
- Širina glavne jedinice: 341 mm
- Visina ambalaže: 262 mm
- Širina ambalaže: 371 mm
- Dubina ambalaže: 139 mm



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 2.0.5

EAN: 87 12581 53761 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com