



Philips MobileLink
Ασύρματο ψηφιακό
τηλέφωνο με MobileLink

Τηλεφωνητής 60 λεπτών
Οθόνη 2" με λευκό οπίσθιο
φωτισμό
Ανοιχτή συνομιλία

MobileLink



S9A

Όλες οι κλήσεις, σε σταθερά και κινητά, σε ένα τηλέφωνο

Σύνδεση μέχρι και 2 κινητών τηλεφώνων

Η απόλυτη άνεση: με το MobileLink μπορείτε να μιλάτε είτε στο σταθερό είτε στο κινητό σε μία μόνο συσκευή, με κορυφαία σχεδίαση που χωράει στην τσέπη σας. Και για ακόμη περισσότερη ευκολία, μπορείτε να κατεβάσετε και τον τηλεφωνικό σας κατάλογο.

MobileLink, για απόλυτη άνεση και ευκολία

- Όλες οι κλήσεις, σε σταθερά και κινητά, σε ένα τηλέφωνο
- Κατεβάστε τις επαφές σας από το κινητό τηλέφωνο, τον υπολογιστή ή το Google
- Καθαρή συνομιλία σε κινητά ακόμα και σε περιοχές με ασθενές σήμα
- Έως και 2000 επαφές, με δυνατότητα αποθήκευσης 3 αριθμών ανά επαφή
- Δωρεάν ενημερώσεις μέσω του Philips Phone Manager

Δείτε το, νιώστε το

- Κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο
- Έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής ανάλυσης 5,1 εκ./2"

Ακούστε το

- Συμβατότητα με ακουστικά Bluetooth για χρήση handsfree
- Μετατροπή τραγουδιών σε ήχους κλήσης
- Καθαρότητα φωνής, με HQ-Sound και MySound Pro
- Λίστα μη επιθυμητών επαφών και καθορισμός ωρών που δεν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις, για να μην σας ενοχλούν

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

HQ-Sound με MySound Pro



Καθαρότητα φωνής, με HQ-Sound και MySound Pro

Εύκολη λήψη τηλεφωνικού καταλόγου



Χάρη στην τεχνολογία MobileLink της Philips, μπορείτε να κατεβάσετε και να ανοίξετε έως και 500 επαφές από καθένα από τα δύο συνδεδεμένα κινητά σας τηλέφωνα, καθώς και άλλες 1000 επαφές από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και τρεις αριθμούς για καθεμία επαφή από αυτές τις πηγές, δηλαδή έως και 6000 αριθμούς τηλεφώνου συνολικά! Με τη λειτουργία εύκολης μεταφοράς MobileLink, δεν είναι ανάγκη να πληκτρολογείτε κάθε αριθμό!

Έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής ανάλυσης 5,1 εκ./2"




Έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής ανάλυσης 5,1 εκ./2"

Συμβατότητα με ακουστικά Bluetooth



Μιλήστε περισσότερο ή κάντε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα με την άνεσή σας, χάρη στη λειτουργία handsfree. Απλά συνδέστε τα ακουστικά Bluetooth στο σταθερό σας τηλέφωνο Philips.

Καθαρή συνομιλία σε κινητά παντού

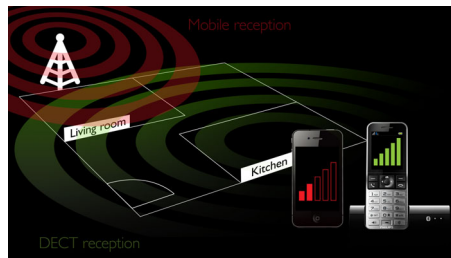


Ξεχάστε τις αναπάντητες κλήσεις, τις κλήσεις που διακόπτονται ή την κακή ποιότητα συνομιλίας εξαιτίας των κενών κάλυψης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Απλώς τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε σημείο με ισχυρό σήμα και συνδέστε το με τη βάση MobileLink του νέου σας τηλεφώνου. Πλέον, μπορείτε να απολαύσετε τηλεφωνικές κλήσεις με εξαιρετική ποιότητα σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού ή του γραφείου σας. Και το καλύτερο είναι ότι μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο ενώ μιλάτε.

Μετατροπή τραγουδιών σε ήχους κλήσης



Μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε ή να συμπληρώσετε τους προφορτωμένους ήχους κλήσης υψηλής ποιότητας, για να προσαρμόσετε τον ήχο των εισερχόμενων κλήσεων. Απλά μετατρέψτε οποιοδήποτε κομμάτι MP3 στο νέο σας ήχο κλήσης, με το λογισμικό μας για υπολογιστές.

Όλες οι κλήσεις σε ένα τηλέφωνο

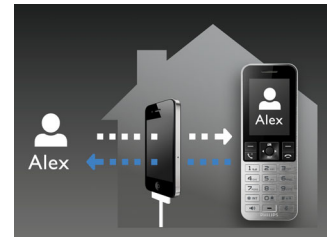

Όλες οι κλήσεις σε ένα τηλέφωνο: όταν το σταθερό σας έχει MobileLink, μπορείτε να συνδέετε εύκολα έως και δύο κινητά τηλέφωνα μέσω Bluetooth και να διαχειρίζεστε όλες τις σταθερές και κινητές σας κλήσεις με μία μόνο έξυπνη συσκευή. Σας ενημερώνει από ποια γραμμή έρχονται οι εισερχόμενες κλήσεις και σας επιτρέπει να επιλέξετε γραμμή για τις εξερχόμενες.

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο



Κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο, για άνεση και αντοχή

Προδιαγραφές

Ήχος

- HQ-Sound
- MySound-Pro: Προσαρμογή ήχων
- Μείωση θορύβου
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 προφορτωμένοι, δυνατότητα φόρτωσης των δικών σας ήχων κλήσης μέσω του λογισμικού Philips Phone Manager
- Ανοιχτή συνομιλία
- Ακουστικά: Σύνδεση με ακουστικά Bluetooth

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 2"/ 5 εκ.
- Τύπος οθόνης: Έγχρωμη TFT
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
- Ανάλυση: 176 x 220 (65000 χρώματα)
- Screensaver

Αυτόματος τηλεφωνητής

- Χρόνος εγγραφής: Έως και 60 λεπτά
- Χειρισμός τηλεφωνητή: τη συσκευή

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

- Κεραία Bluetooth: ενσωματωμένη στη βάση
- Μέγιστος αριθμός συζευγμένων συσκευών: 8
- Αντίγραφο ασφαλείας επαφών κινητού
- Λήψη/ συγχρονισμός τηλεφωνικού καταλόγου: Ναι (από κινητό)/ Ναι (από υπολογιστή)
- Συμβατότητα με ακουστικά Bluetooth
- Συνδέστε έως και 2 κινητά τηλέφωνα

Άνεση

- Ειδοποιήσεις συμβάντων: στην οθόνη αδράνειας
- Ημερολόγιο
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Ξυπνητήρι
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Διαχείριση κλήσεων: Αναγνώριση κλήσεων*, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Κληθ. αριθμοί, Σίγαση μικροφώνου
- Φραγή εξερχόμενων κλήσεων
- Εμφάνιση ονόματος καλούντος: Εμφάνιση ID καλούντος
- Σιωπηλή λειτουργία
- Φραγή κλήσεων/μαύρη λίστα*
- Προσωπικές ρυθμίσεις: Λήψη φωτογραφιών, ήχων κλήσης ή/και τηλεφωνικού καταλόγου
- Σημειώματα
- Ένεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Ναι, πλήκτρα 3 έως 9
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: Έως και 5
- Συμβατότητα με επιπλέον συσκευή χειρός: S9, S10, MT3120T
- Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
- Κλειδωμα πληκτρολογίου

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Εικονίδιο
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ. | εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Συσκευή παρακολούθησης μωρού
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης

Τηλεφωνικός κατάλογος

- 3 τηλεφωνικοί κατάλογοι: Σπίτι (1000 επαφές), Κινητό I (500 επαφές), Κινητό II (500 επαφές)
- Εικόνες επαφών
- Πληροφορίες γενεθλίων και επετείων
- Πολλές καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου: έως και 3 αριθμοί

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 570 mAh
- Τύπος μπαταριών: Πολυμερών λιθίου (570mAh) με δυνατότητα αντικατάστασης
- Βάρος μπαταρίας: 11 γρ.
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V~50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W
- Χρόνος φόρτισης: < 5 ώρ.
- Χρόνος ομιλίας: έως και 14 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 230 ώρες

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP
- Μενού υπηρεσιών δικτύου

Οικολογική σχεδίαση

- Λειτουργία Eco
- Eco+

Διαστάσεις

- Διαστάσεις βάσης: 40,6x121,7x108 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής χειρός: 124,6x45,5x17,6 χιλ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 19,5 x 17,7 x 8 εκ.
- EAN: 87 12581 65751 2
- Μικτό βάρος: 0,68 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,48 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 0,2 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Άξεσουάρ

- Αναβάθμιση υλικολογ.
- Λογισμικό για Windows



Ημερομηνία έκδοσης
2015-03-18

Έκδοση: 13.3.7

12 NC: 8670 000 94204
EAN: 87 12581 65751 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com