

Philips Walita
Home Theater com DVD



HTS6515

Deixe-se envolver pelo som com Ambisound

Com Ambisound, este aparelho excepcionalmente fino proporciona um som surround 5.1 envolvente com apenas duas caixas acústicas, em qualquer tipo de cômodo. Além de poder ser montado na parede, ele oferece uma excelente qualidade de som e imagem e combina perfeitamente com qualquer casa.

Som

- Ambisound para som surround 5.1 de menos caixas acústicas
- FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3

Design

- Design sofisticado que combina com qualquer flat TV
- Fácil de instalar na parede ou sobre uma superfície

Imagem

- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

Conectividade

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink por meio de um único controle remoto
- O MP3 Link reproduz músicas de MP3 players portáteis




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Destaques

Ambisound

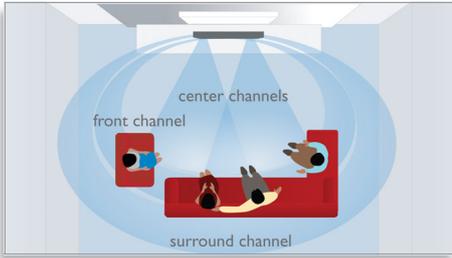

A tecnologia Ambisound produz som surround multicanal verdadeiramente emocionante gerado por menos caixas acústicas. Ela oferece uma experiência de som 5.1 envolvente sem que você tenha que se preocupar com limitações de forma ou tamanho do ambiente nem com a desordem provocada por várias caixas acústicas e cabos. Por meio da combinação do fenômeno psicoacústico, do processamento de matriz e da perfeita angulação do posicionamento do driver, o Ambisound oferece mais som gerado por menos caixas acústicas.


Hi-Speed USB 2.0 Link



USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB,

selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

FullSound™

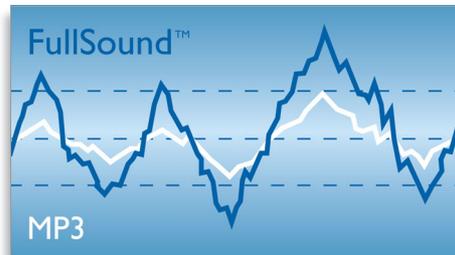

A tecnologia inovadora FullSound da Philips restaura com fidelidade os detalhes sonoros de músicas compactadas em MP3, enriquecendo-as substancialmente para que o CD reproduzido não apresente nenhuma distorção. Baseado em um algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina o renomado conhecimento da Philips em reprodução de músicas com a potência do DSP (Processamento de sinal digital) de última geração. O resultado são graves mais intensos, profundos e com mais impacto, vozes e instrumentos mais nítidos e riqueza de detalhes. Redescubra suas músicas compactadas em MP3 através de um som real, que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

HDMI 1080p



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos

em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

EasyLink



O EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.

Especificações

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aprimoramento de vídeo, Progressive Scan

Som

- Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Recursos de áudio: Controle de altos e graves, Smart Surround, DoubleBass
- Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Concerto, Clássica, Drama, Jazz, Jogos, Festa, Esportes, Notícias

Caixas acústicas

- Tipos de alto-falantes: Duas caixas acústicas horizontais
- Drivers de caixa acústica: Três woofers full range de 2,5"
- Impedância de caixa acústica: 4, 8 ohm
- Tipo de subwoofer: Ativo
- Driver do subwoofer: Um woofer de longo alcance de 6,5 pol
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 30-180 Hz

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/

reprodução de música, Girar, Zoom

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM, AM

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: USB, MP3 link
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para TV (áudio, cinch), Interconexão (à fonte de alimentação)
- Subwoofer (Fonte de alimentação): Entrada digital coaxial, AUX In (cinch, 2 pares), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores ajustáveis p/cxs acústicas, Interconexão (à unidade principal)

Dimensões

- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 419 x 48 x 214 mm
- Peso do aparelho (com pedestal): 1,7 kg
- Largura da caixa acústica (c/ pedestal): 336 mm
- Altura da caixa acústica (com pedestal): 115 mm
- Profundidade cx acústica (com pedestal): 130 mm
- Peso da caixa acústica (com pedestal): 1,72 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 295 x 443 x 295 mm
- Peso do subwoofer: 9,5 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 590 x 493 x 366 mm
- Peso, incluindo embalagem: 20 kg

Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia para início rápido, Manual do Usuário, Controle remoto, Pilhas para controle remoto, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Cabo de ligação, Cabos das caixas acústicas, Cabo de alimentação, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial, Antena AM, Cabo do MP3 Link

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: <1 W



Data de emissão
2010-02-05

Versão: 4.0.5

12 NC: 8670 000 36315
EAN: 87 12581 38930 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.