


PHILIPS

唱放一體K歌麥克風

DLM9318C

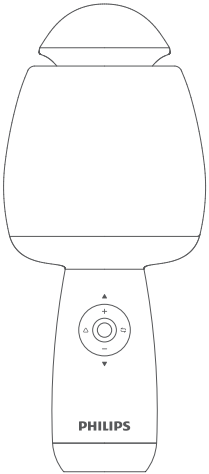

用戶手冊

通過下面網站，註冊您的產品以獲取支持
www.philips.com/support

尊敬的客戶：
感謝您購買飛利浦的產品！請在使用本產品之前仔細閱讀《使用說明書》，並按說明書要求正確操作。

產品介紹：

1. 電源鍵

2. 消原音

4. 音效切換

3. 音量加

6. 麥克風/伴奏音量切換鍵

5. 音量減

7. 手機直插口

10. 藍牙鍵

8. 耳機接口

9. 充電口

1. 電源鍵：長按2秒可開關機。

2. 消原音：雙擊電源鍵。

3. 音量加：短按音量加大，長按3秒切換上一曲。

4. 音效切換鍵：短按播報當前音效，3秒內再次短按可切換到下一個音效，切換順序為：原聲音效、KTV音效、演唱會音效、娃娃音、怪獸音。

5. 音量減：短按音量減小，長按3秒切換下一曲。

6. 麥克風/伴奏音量切換鍵：麥克風/伴奏音量切換。

7. 手機直插口：通過自帶的3.5mm音頻線連接手機進行錄音和直播。

8. 耳機接口：插入耳機後聲音由外放模式轉換耳機播放。


9. 充電口：通過自帶Type-C充電線給產品充電。

10. 藍牙鍵：短按進入藍牙配對模式，如藍牙已連接，則主動斷開當前藍牙連接後進入配對模式。

對唱模式：主機先連接上手機藍牙，主機長按3秒藍牙鍵，另一臺設備短按藍牙鍵，觸發進入配對狀態，配對成功後有提示音，主機常亮白燈，副機白燈慢閃。

11. 恢復出廠設置：關機狀態長按電源鍵10秒。

開始使用：

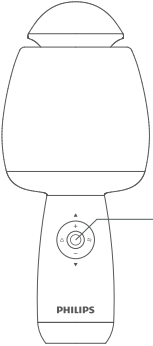

按下電源鍵2S即可開/關機

第一步：開機。

第二步：短按藍牙鍵，通過手機搜索藍牙名：PHILIPS DLM9318C進行配對。

第三步：藍牙配對成功後，打開音樂軟件，即可播放。

充電

通過USB type-c充電線連接DLM9318C麥克風與USB充電器（應購買配套使用獲得CCC證書並滿足標準要求的電源供應器），將充電器插在插座上產品白色呼吸燈亮時，即自動進行充電。

包裝內容：

DLM9318C麥克風X1

音頻連接線X1

Type-C充電線X1

說明書X1

產品參數：

藍牙版本	5.0
電池	3.7V 2600mAh
喇叭額定功率	2x8W
頻率響應	75HZ-20KHZ
信噪比	≥70dB
電源供應器	5V/2A
充電時間	≤3h
藍牙發射功率	≤20dbm
射頻頻率範圍	2.4GHz~2.4835GHz
重量	490g

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應用場景：

■ 無線模式下需要麥克風和手機近距離使用，距離太遠會導致錄音或直播伴奏音頻延時，故不建議使用。

無線K歌單人模式

無線K歌對唱模式

外放模式

手機

監聽模式

四段帶麥克風線

外放模式

TW5

監聽模式

TW5

■ 有線錄音/直播
有線方式需使用合適的四段音頻線；此時外放不可用，只能使用監聽且只有原聲音效。

手機

四段帶麥克風線

監聽模式

四段帶麥克風線

監聽模式

四段帶麥克風線

70mm

107mm

正面

注意事項:

■ 麥克風麥頭內部為專業防震設計，請勿隨意擰開麥頭，否則造成麥克風麥頭損壞後果自負。

■ 注意防水，防塵，防震，防摔，防火。不使用的麥克風不應該留在支架上聚集灰塵或不必要地暴露於濕氣中，應存放在乾燥通風的地方。

■ 不得擅自拆卸和改裝，由此產生的任何產品功能和安全問題由用戶自身承擔。

■ 話筒本體宜於用濕布清潔，切勿使用酒精或其它溶劑清潔。

警告:

*非專業維修人員不可更換。

*如果電池更換不當會有爆炸危險，只能用同樣類型或等效類型的電池來更換。電池(電池包或組合電池)不得更換及暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境中的警告。

設備名稱: 唱放一體K歌麥克風
Equipment name

型號(形式): DLM9318C
Type designation (Type)

限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols

多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)	○	○	○	○
多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	○	○	○	○
六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	○	○	○	○
鎘 Cadmium (Cd)	○	○	○	○
汞 Mercury (Hg)	○	○	○	○
鉛 Lead (Pb)	○	○	○	○
單元Unit	電池底	外殼	電池	輸入連接器

備註1: “超出0.1 wt. %”及“超出0.01 wt. %”係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt. %” and “exceeding 0.01 wt. %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備註2: “○”係指該限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference condition.

備註3: “-”、“-”、“-”係指該限制物質為豁免項目。

Note 3: The “-”、“-”、“-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品服務保證書

(本保證書僅限於雙全國際股份有限公司售出之產品於台灣使用)

機 型	
機 號	
保證期間	自購買日起保證1年 購買日期 年 月 日
感謝您選購飛利浦產品，謹致以衷的感謝。為確保您的權益，請要求經銷商將購買日期填上，並加蓋店章，本保證書始正式生效。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，必須檢附購買時之發票正本，否則一律以產品出廠日期計算保證期。	
經銷商店章	

雙全國際股份有限公司

新北市汐止區新台五路一段77號10樓之4

售後服務專線 TEL: 02-2698-1965

DoubleLife雙全國際產品服務保證書

感謝您選擇購買雙全代理的產品，希望能替您生活帶來更多美好體驗。

雙全秉持「人本、友善、負責」的品牌精神，為了全面提升消費體驗。

請您於購買商品後30天內前往 www.doublelife-mall.com.tw 或掃下列條碼登錄保固註冊，我們將再延長您一年保固服務。(註)並贈送100元雙全生活館新會員獨享線上購物金。

未來您可在雙全生活館會員資料中查詢您所有保固註冊後的內容，從此不再擔心遺失保固卡。

雙全給你想要的生活。

(註：部分消耗性商品除外)

合格證
已檢驗

PHILIPS

Get product support at:
www.philips.com/support
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

正反面印刷

技术要求：

印刷油墨均匀，字体清晰；

折叠后边缘必须对齐、不得有刮花，破损等现象；

公差 ±0.5mm

材质：157G铜板纸

折疊方式