

Philips
Saatli Radyo

Ayna tipi ekranlı

FM, Digital istasyon ayarı
Çift alarm

AJ2000



Uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla

Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın.

Kullanım kolaylığı

- Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar
- Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın
- Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma
- Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği
- Daha fazla erteleme için alarm tekrarı
- Radyo keyfi için FM tuner
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı


PHILIPS

Özellikler

Pille yedekleme


Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

Çift alarm

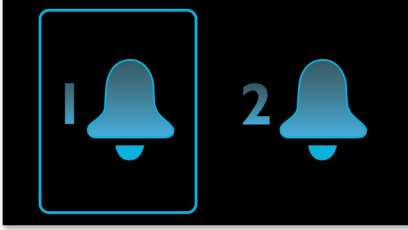


Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

Alarm tekrarı

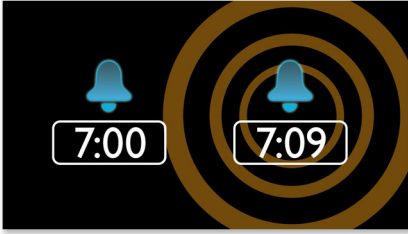

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

Radyoya veya zil sesiyle uyanın

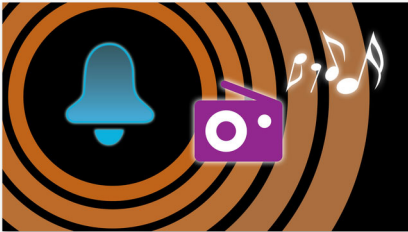

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmini sizi en son dinlediğiniz radyo

istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Nazik uyandırma



Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlarsın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandırmayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Ayarlanabilir ekran parlaklığı

Ayarlanabilir ekran parlaklığı ekranı gereksinimlerinize uyarlayabilmenize olanak verir.

Uyku zamanlayıcısı



Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmaya olanak verir.

Teknik Özellikler

Saat

- Tip: Dijital
- Zaman formatı: 12 saat, 24 saat
- Ekran: LED

Alarm

- Alarm sayısı: 2
- Uyku zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk

Tuner/Alım/İletim

- Anten: FM Anteni
- Radyo Bantları: FM, Dijital istasyon ayarı
- Frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz
- Hafızadaki istasyon sayısı: 20

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: Radyo Alarmı, Sesli Alarm, Alarm tekrarı (erteleme), Çift alarmlı saat, Nazik Uyandırma
- Uyku Zamanlayıcısı
- Ekran parlaklığı: Yüksek/Orta/Düşük
- Ses seviyesi kontrolü: Yukarı/Aşağı

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Yedek pil: CR2032 (birlikte verilir)
- Güç tipi: AC Girişi

Boyutlar

- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY): 185 x 81 x 85,2 mm
- Net ağırlık: 0,32 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 233 x 95 x 96 mm
- Brüt ağırlık: 0,382 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti belgesi

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 1



Yayın tarihi 2022-04-29

Sürüm: 5.3.7

12 NC: 8670 001 33476
EAN: 69 51613 99070 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com