



Philips  
Mini Hi-Fi sustav

650 W  
Bluetooth



NTRX500



## Vrhunski uređaji za zvuk

### Opsesija zvukom

Oduševit će vas bas na ovom sustavu snage 650 W s tipkom NX bass koji je idealan za svaku zabavu. Značajka Auto DJ pobrinut će se za miješanje pjesama s USB uređaja, a možete i usmjeravati pjesme s bilo kojeg pametnog telefona putem Bluetooth® veze i koristiti 260.000 svjetlosnih efekata za ludu zabavu.

#### Dizajniran za zabave

- 260.000 LED lampica za odličan ugođaj na zabavama
- DJ Crossfader za miksiranje pjesama
- Auto-DJ za automatsko miksiranje pjesama na USB pogonu
- Ručke i kotačići za jednostavan transport

#### Osmišljen za snažan zvuk

- Ukupna izlazna snaga od 650 W RMS / 8800 W PMPO
- Gumb NX bass za trenutno pojačanje zvuka i svjetlosne efekte
- 5-pojasni ekvilizator pruža osobni glazbeni doživljaj

#### Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Usmjeravajte glazbu putem Bluetooth® veze
- Uživajte u MP3 glazbi izravno s prijenosnih USB uređaja
- Kopirajte glazbu s medija kao što je CD, radija i karaoke jedinice na USB uređaj

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### 260.000 LED lampica




Unesite vrhunsku atmosferu, ugođaj i strast u svaku zabavu zahvaljujući tisućama svjetala u boji koja trepere, bljeskaju i mijenjaju se u skladu s ritmom. Lako odaberite boje svjetla u skladu s temom ili samo odaberite neku od mnogih prethodnih postavki sustava. Pritisnite gumb NX bass kako bi svjetlosni efekti bili još intenzivniji.

### DJ Crossfader za miksanje



Zavladajte svakom zabavom! DJ Crossfader omogućava miksanje omiljenih pjesama između kanala A i B radi postizanja neprimjetnih prijelaza između pjesama. Samo odaberite izlaz uređaja za jedinicu A (USB, Bluetooth®, CD, audio ulaz ili tuner) kako biste pokrenuli glazbu, a zatim odaberite ulazni uređaj za jedinicu B (USB ili audio ulaz). Kako biste mijenjali pjesme, pomaknite crossfader s jedne strane na drugu i postignite ugladene prijelaze koji održavaju zabavu na vrhuncu.

### Gumb NX bass

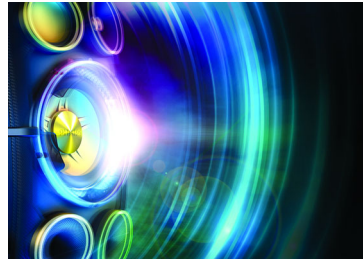


Dostupan u cijelom asortimanu, NX bass privremeno pojačava bas i glasnoću do ekstremnih vrijednosti. Pritisnite gumb NX bass kako biste u trenutku pojačali zvuk, dali oduška svjetlosnim efektima i osjetili kako vam snažni bas iz niskotonaca prolazi kostima.

### Auto-DJ za automatsko miksanje



Pjesme možete automatizirati uz Auto-DJ, značajku koja omogućava automatsko miksanje pjesama na povezanom USB pogonu. Unesite zvučne efekte uz DJ jogwheel. Ne prekidajte zabavu!

### Ručke i kotačići

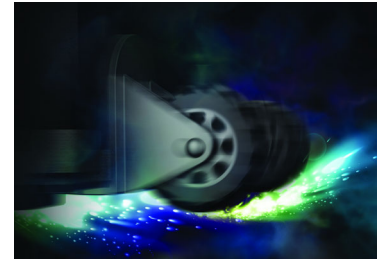

Nosite snažni zvuk gdje god je potreban, na kat, u prizemlje, u zatvoreni prostor ili vani. NITRO audio rješenja lako je držati u kući zahvaljujući njihovim dimenzijama i mogućnostima urednog smještanja te praktičnoj integraciji kontrola. Povežite ih s televizorom ili računalom kako bi doživljaj bio veći te kako bi glazba i filmovi zvučali snažnije nego ikada. Možete ih i premjestiti vani zahvaljujući ugrađenim ručkama i kotačićima te ih tako pretvoriti u vrhunski zvučni sustav za zabavu na otvorenom.

### Usmjeravajte glazbu putem Bluetooth® veze



Ako imate veliku glazbenu kolekciju pohranjenu na pametnom telefonu, tabletu ili računalu, usmjerite je na sustav NITRO koristeći digitalno bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze i osigurajte joj nevjerojatan zvuk. Snažan zvuk rijetko je tako jednostavan ili praktičan.

# Specifikacije

## Zvuk

- Ukupna snaga zvuka (RMS): 650 W
- Poboljšavanje zvuka: NX Bass, Dinamičko poj. basova u 3 koraka, 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Ekvilizator: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 12 kHz

## Zvučnici

- Broj jedinica zvučnika: 1
- Izlazni stupanj zvučnika: 8-inčni woofer, 2-inčni visokotonski zvučnik
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

## Reprodukcija zvuka

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Načini reprodukcije: ponavljanje/jedan/sve/programirano, ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

## Audio snimanje

- Medij za snimanje: USB uređaj
- USB izvori za snimanje: CD, tuner, AUX, Ulaz za mikroskop, USB, Bluetooth
- USB načini snimanja: brzo snimanje, programirane pjesme, zakazivanje za radijski program, jedan disk, jedna pjesma

## Tuner / Prijem / Prijenos

- Memorirane stanice: 40
- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW
- Antena: FM antena, MW antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

## Auto DJ

- Metal
- Zabava

## DJ Effect

- Beat Box
- Reverb
- Yeah
- Scratch

## DJ Mix

- Izvor A: Audioulaz, Bluetooth, Disk, Tuner, USB
- Izvor B: Audioulaz, USB

## Mogućnost povezivanja

- Mikroskop: Dva priključka za mikroskop (6,3 mm)
- USB: Dva USB hosta
- Audioulaz: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm x2
- AUX ulaz: 4 x RCA, DVD, Igra, Ulaz za računalo, Televizijski

## Praktičnost

- Broj diskova: 1
- Vrsta punjača: utor
- Karaoke: Glasnoća mikrofona
- Svjetlosni efekt: Peace, Passion, Power, Samba, Fiesta, Cielo, Custom

## Dodatna oprema

- Daljinski upravljač: 28 tipki i 2 AAA baterije
- Kabeli/povezivanje: kabel za MP3 Link
- Drugo: baterije za daljinski upravljač, FM/MW antena, Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: Brazilski portugalski, Španjolski
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

## Dimenzije

- Bruto masa: 30,7 kg
- Širina glavne jedinice: 390 mm
- Visina glavne jedinice: 1135 mm
- Dubina glavne jedinice: 396,5 mm
- Dubina ambalaže: 486 mm
- Visina ambalaže: 1252 mm
- Širina ambalaže: 566 mm

## Napajanje

- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Datum izdavanja  
2015-02-25

Verzija: 1.0.6

12 NC: 8670 001 12795  
EAN: 87 12581 71406 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.