



Philips  
Linea V 設計無線電話

1.8 吋屏幕 / 白色背光  
手機喇叭



M3501B

## 最出色的連接方式

Philips LINEA V 設計精密，配上與標誌性外型互相輝映的時尚設計，優雅的結構支援多項智能功能，同時帶來舒適體驗，令 LINEA V 成為每家必備的傑作。

### 精美設計和超凡表現

- 纖細設計、體積輕巧，可節省空間
- 精確、整合無縫的撥號鍵盤讓您按鍵準確無誤
- 兩種手機充電方式

### 終極通話體驗

- 高對比度 4.6 厘米（1.8 吋）2 行反面顯示
- HQ 音質：高品質聲學工程帶來出色音效
- 手機喇叭可讓您免提通話
- 在電話簿儲存多達 50 個常用號碼
- 私隱設定：來電封鎖及通話限制
- 單次充電便可享長達 10 小時的通話時間
- 即使電源中斷，仍可透過 micro-USB 流動充電器保持連接

### 關注環保的產品

- 當 ECO+ 模式運行時零電能輸出

**PHILIPS**

## 產品特點

### 4.6 厘米 (1.8 吋) 反面顯示



高對比度、黑底白字（反轉）LCD 螢幕，確保容易閱讀，並與整體的優雅設計完美融合。

### 電話簿可儲存 50 個電話號碼

在電話簿儲存多達 50 個常用號碼。

### 精確鍵盤



精確鍵盤讓您在撥號或輸入電話簿的聯絡人時，清晰感受到每個鍵。仔細研究鍵盤物料和結構，和全面的使用者測試，讓按鍵力度和按鍵反應達至正確平衡，確保按鍵準確無誤。

### 體積輕巧




纖細設計、體積輕巧，可節省空間

### ECO+ 模式



Philips 電話具節能功效，專為環保而設。當啟用環保模式時，產生的輻射減少多達 60%，電話充電時更減少多達 95%。當啟用 ECO+ 模式時，輻射更跌至零。

### 手機喇叭

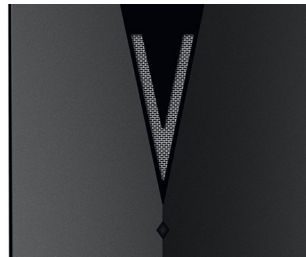


免提模式利用內置的響亮喇叭，以擴大來電者的聲音，讓您無需將手持電話貼近耳邊，也可接聽來電。在您想與其他人一起說話或僅在多任務時尤其有用。

### 簡便充電

兩種手機充電方式

### HQ 音質

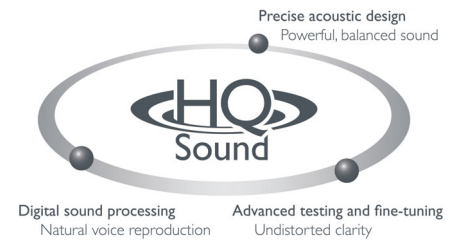

HQ 音質：高品質聲學工程帶來出色的聲音重現。我們憑藉在開發 Hi-Fi 音響產品和高階耳筒的多年經驗以及創新，為 DECT 電話帶來優質清晰的語音。為了改善音質，我們的聲學工程師和設計師考慮到所有方面 - 高品質的組件、數碼訊號處理、簡潔聲學設計、進階測試以及微調，帶來清晰透徹和真實的音效。音效出色自然，讓您有如親歷其境。

### Micro-USB 連接器

整合於底座的 micro-USB 連接器插頭，可確保電話透過預先完成充電的流動充電器保持運作，即使電源中斷仍可撥打電話。流動充電器的充電功能支援大部分充電產品，可提供 85mA 以下的最低輸出電流，而不會自動關機。流動充電器獨立發售。

### 私隱設定

想好好享受您在家中的私人空間和安寧嗎？黑名單限制特定號碼或以若干數字為首的電話號碼，讓您避免不必要的來電。您可封鎖 4 組號碼。每組號碼可包含 1 至 24 位數字。當有以這些號碼為首或完全吻合您想封鎖的來電號碼，您的手機將不會響起。如使用通話封鎖功能，您可阻擋以若干號碼為首的來電（如按次收費的撥號），避免意料之外的昂貴電話賬單。

### 長達 10 小時的通話時間

單次充電便可享長達 10 小時的通話時間

# 規格

## 舒適

- 手機的功能表結構：清單功能表
- 喇叭 - 免提通話：是
- 訊號強弱指示器：3 格指示燈
- 電量指示燈：3 格電量圖示
- 對講系統 - 多重手機：是
- 日期 / 時間顯示：是
- 電池充電顯示：是
- 訊號強弱顯示燈：是
- 可設定熱鍵：鍵 1 和 2
- 來電管理：來電等候\*，來電顯示\*，麥克風靜音，未接來電，已接來電，已撥電話
- 鍵盤鎖：是
- 鍵音開 / 關：是
- 自動掛斷：是
- 多重底座功能：1
- 多重手機功能：最多 4
- 背光鍵盤：柔和琥珀色
- 長達 180 小時的通話時間：是
- 充電時間：8 小時：是
- 電線長度：1.8 米
- 電源線長度：1.8 米
- 範圍：室外 <300m；室內 <50m
- 鬧鐘：鬧鈴
- 底座鍵：呼叫鍵
- 來電封鎖 / 黑名單\*：限制特定來電電話號碼
- 通話限制：限制電話撥打特定號碼
- 活動提示：活動狀態
- 發光鍵盤：是
- 按鍵數目：20
- 長達 10 小時通話時間：是 hr

## 聲音

- 手機上的鈴聲：10 和弦
- HQ 音質：是
- 手機上的音量控制：是

## 影像 / 顯示

- 顯示大小：4.6 厘米 / 1.8 吋
- 顯示類型：1 行點距陣列 + 1 行數字 + 實體圖標

- 背光畫面：有：是
- 背光燈顏色：白色

## 記憶體容量

- 電話簿：50 個姓名及號碼
- 重撥清單容量：10 筆記錄
- 來電記錄項目：20 筆記錄
- 電話簿儲存於機座內：是

## 電源

- 電池容量：300 mAh
- 電池類別：2 個 AAA NiMH 充電電池
- 電源：交流：100 至 240 伏，50/60 赫茲
- 耗電量：< 0.7 瓦

## 安全性

- 傳送加密：是：是

## 網絡功能

- 兼容：GAP

## SAR 值

- Philips 手機：< 0.1 W/kg

## 環保設計

- Eco+：是

## 包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 包括的產品數目：1
- 貨架佈置類型：佈置
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：12.1 x 22.5 x 10.1 厘米
- 總重量：0.569 千克
- 淨重：0.414 千克
- 淨重：0.155 千克
- EAN：48 95185 63061 8

## USB 充電

- 是：是



出版日期 2017-08-05

版本：2.2.3

12 NC: 8670 001 46733  
EAN: 48 95185 63061 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 這個功能需要額外訂購來電顯示服務。請與您的電話服務運營商了解詳細資料。