


Philips
DVD player portabil cu
ecran Zero Bright Dot™

Ecran LCD panoramic, de 10,2"

PET1031

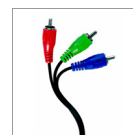

Ecran pivotant, vizionare flexibilă

Redare până la 5 de ore

Savurați filmele pe DVD playerul dvs. portabil Philips PET1031 cu afișaj LCD de 10,2" și un ecran pivotant la 180 de grade. În plus, împărtășiți filmele preferate prietenilor voștri, mulțumită slotului pentru card SD și conectorului USB 2.0. Este însoțit de o geantă de călătorie.

Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil

- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- DivX® Ultra pentru redare îmbunătățită a fișierelor media DivX®
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD

Vizionare perfectă pretutindeni

- Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
- Ecran TFT LCD de 10,2" cu rezoluție înaltă pentru o vizionare excelentă
- Savurați filme în format panoramic 16:9
- Difuzoare stereo de calitate încorporate

Pentru confort maxim

- Bucurați-vă de redare non-stop până la 5 ore*
- Ecran pivotant 180 de grade pentru o mai mare flexibilitate la vizionare
- Conector USB 2.0 și slot pentru card de memorie SD
- Geantă de călătorie inclusă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Redare DVD, DivX și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recordere și sisteme Home Theater.

Partajare Picture CD (JPEG)

Redarea multi-format vă permite să vizualizați imagini în mișcare și să rulați majoritatea

formatelor de discuri savurând plăcerea maximă a vizionării.

Ecran Zero Bright Dot™

Savurați imagini de calitate superioară fără pete albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta afișează, de obicei, imperfecțiuni denumite de specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit număr de puncte luminoase erau considerate un efect secundar inevitabil al producției în masă a ecranelor LCD. Grație procedurilor stricte de control al calității de la Philips utilizate pentru DVD playerele portabile, ecranele noastre LCD sunt produse cu toleranță zero pentru punctele luminoase. Aceste DVD playere portabile deosebite

dispun de politica Zero Bright Dot™ de la Philips pentru a garanta calitatea optimă a ecranului.

USB 2.0 și slot pentru card SD

Bucurați-vă de viteza ridicată și de avantajele accesului la capacități mai mari pentru transferul fotografiilor, al materialelor video și al fișierelor MP3 muzicale folosind interfața USB 2.0. De asemenea, aveți la dispoziție capacități mai mari pentru a stoca fotografii, materiale video și fișiere MP3 muzicale pe DVD playerul dvs. portabil, prin introducerea unui card SD în slotul pentru card SD încorporat.



Specificații

Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 10.2 inch
- Rezoluție: 800 (I) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Luminozitate: 200 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 222,0 x 133,2 mm
- Pixel pitch: 0,1905 (I) x 0,1905 (H) mm
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire linie), >76 dB (cască), >62 dB (difuzoare integrate)

Redare video

- Medii de redare: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD
- Moduri redare disc: OSD, repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps

Conectivitate

- Intrare CC: 9~12 V
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
- Slot pentru card SD/MMC: Slot pentru card SD
- USB
- Alte conexiuni: Ieșire video Component - Interlaced, Ieșire S-Video

Comoditate

- Rezistent la șocuri
- Indicator încărcare baterie

Accesorii

- Adaptor CA/CC: Intrare CC 9~12 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5507
- Cabluri: Cablu A/V x 1, cablu S-video x 1, cablu Component x 1
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Accesorii incluse: Cablu S-video, Cablu video Component, Husă de călătorie

Alimentare

- Durata de utilizare a bateriei: Până la 5 ore
- Tip baterie: Baterie încorporată

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 355 x 308 x 460 mm
- Cantitate bax: 3
- Greutate bax: 9,0 kg
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 336 x 282 x 145 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 270 x 32 x 188 mm
- Greutate produs: 1,3 kg



Data apariției 2011-10-19

Versiune: 2.0.2

12 NC: 8670 000 37405
EAN: 87 12581 39866 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com