

Philips
HD videokamera



CAM200BL



Jednoducho zobrazte svoje úžasné zábery na televízore alebo webe

vdďaka zabudovanému rozhraniu WiFi

Pomocou videokamery Philips ESee CAM200 ľahko nasnímate videá a fotografie. Zdieľať ich ešte nikdy nebolo také jednoduché – stačí posunúť prst po 3" (7,62 cm) dotykovej obrazovke a môžete okamžite bezdrôtovo zdieľať svoje zábery na televízore alebo internete.

Snímajte videá v kvalite Full HD – rýchlo a jednoducho

- Vdýchnite spomienkam život s vynikajúcimi detailmi na videách v rozlíšení Full HD
- Rozlíšenie až 10 megapixelov na vytváranie fotografií vysokej kvality
- 3" dotyková obrazovka umožňuje plynulé a intuitívne ovládanie
- Vďaka špičkovej technológii Anti-Shake môžete snímať čistejšie a stabilnejšie videá
- Blesk, automatické zaostrenie, rozpoznávanie tvárí a úsmevov

Zdieľajte svoje obľúbené zábery bezdrôtovo ťahom jedného prsta

- Zabudované rozhranie Wi-Fi na zdieľanie bez použitia káblov alebo počítača
- Potiahnutím zobrazte videá alebo fotografie na televízore
- Priame odovzdávanie údajov na Facebook, YouTube a Twitter pomocou rozhrania Wi-Fi bez použitia počítača
- Bezdrôtovo uložte svoje videá a fotografie do počítača
- Naživo vysielajte videá na webovej stránke bez použitia káblov prostredníctvom UStream


Vezmite ju všade so sebou

- Malý a štíhly dizajn sa vám poľahky vojde do vrecka
- Mimoriadne dlhá výdrž batérie vám umožní snímať dlhšie

PHILIPS
sense and simplicity


Hlavné prvky

Videá v rozlíšení Full HD (1080p)

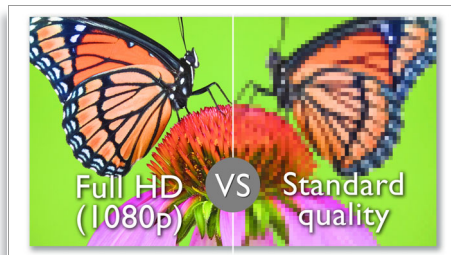

Snímajte a sledujte videá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD 1080p). Hodnota „1080“ sa vzťahuje na rozlíšenie displeja v zmysle počtu horizontálnych riadkov na obrazovke. Písmeno „p“ znamená progresívne riadkovanie alebo sekvenčné zobrazovanie riadkov v každej snímke. Rozlíšenie 1080p vám zaručí video v kvalite, ktorá je vyššia ako kvalita používaná v bežných mobilných telefónoch a digitálnych fotoaparátach. Okrem toho táto videokamera používa rovnaký formát videa ako prehrávače a disky Blu-ray – H.264. Tento veľmi dômyselný formát prináša vynikajúcu kvalitu obrazu v HD, ktorý vám umožní vychutnať si spomienky v krištáľovo čistom obraze.

Špičková technológia Anti-Shake

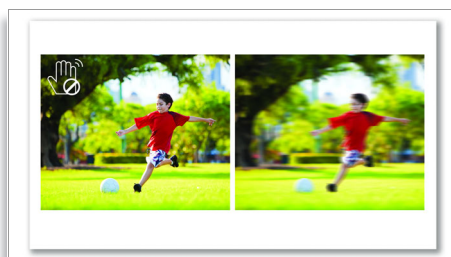

Pokročilá technológia Anti-Shake vám umožní nahrávať skvelé videá, o ktoré sa vždy s hrdosťou podelíte. Stabilné a plynulé videá zabezpečujú gyroskopické snímače vybavené pokročilými algoritmi. Tieto snímače merajú vzdialenosť medzi zemou a objektívom kamery a pri každom zachvení videokamery vykonajú potrebné korekcie. Táto pokročilá technológia vám vždy pomôže zachytiť nerozmazaný obraz a umožní vám nasnímať tie najlepšie okamihy v živote na úžasných videách.

Zabudované Wi-Fi

Vo videokamere je zabudované rozhranie Wi-Fi, pomocou ktorého môžete okamžite zdieľať svoje fotografie a videá bez použitia počítača a káblov. Videokameru možno bezdrôtovo pripojiť k zariadeniam Philips SimplyShare a k televízorom, prehrávačom Blu-ray, sieťovým multimediálnym prehrávačom, systémom domáceho kina a fotografickým rámkom kompatibilným s DLNA, vďaka čomu si môžete vychutnávať obľúbené momenty na väčšej obrazovke. Pomocou jednoduchých zabudovaných aplikácií pre Facebook, Twitter, YouTube a Picassa môžete zároveň odovzdať svoje zábery a záznamy na internetové stránky. Vďaka videokamere Philips ESee je zdieľanie naozaj jednoduché.

Funkcia SimplySwipe



Jednoducho potiahnite prstom po dotykovej obrazovke videokamery ESee a zdieľajte svoje fotografie a videá. Počas prezerania obrázkov a videozáznamov vo videokamere sa môžete rozhodnúť, ktoré z nich chcete zdieľať – stačí potiahnuť prstom po požadovanom zábere. Pozrite si svoje obľúbené položky priamo na zariadeniach Philips s podporou funkcie SimplyShare alebo na televízoroch, prehrávačoch Blu-ray, sieťových mediálnych prehrávačoch a systémov domáceho kina s podporou pripojenia DLNA. Dokonca môžete potiahnutím prsta zdieľať svoje zábery a zobrazit' ich na fotografických rámkoch Philips a tabletoch.

Okamžité odovzdávanie na Facebook



Odovzdávanie obsahu z videokamery na internetové lokality, ako napríklad YouTube, Facebook, Tweeter alebo Picassa, je hračka – stačí prejsť prstom po dotykovej obrazovke videokamery a požadované fotografie a videá bezdrôtovo odošlete do zvolenej sociálnej siete.

Funkcia Go Live



Vysielajte dôležité udalosti naživo pomocou videokamery ESee a podelte sa o všetko zaujímavé práve vtedy, keď sa to deje. Stačí sa pripojiť k sieti Wi-Fi a vybrať možnosť „Živé vysielanie“. Nahrávaný obsah sa začne prenášať na webovú lokalitu služby Ustream, kde si ho môže pozrieť rodina alebo priatelia – nech sa nachádzajú kdekoľvek. Zapojte svojich najbližších do svojich zážitkov a podelte sa o úžasné momenty vášho života práve vtedy, keď sa dejú.

Fotografie veľkosti až 10 megapixelov



Rozlíšenie až 10 megapixelov na vytváranie fotografií vysokej kvality

Technické údaje

Kvalita videa

- Rozlíšenie: Full HD (1920 x 1080p) pri 30 sn./s, Režim Šport (1280 x 720p) pri 60 sn./s, HD (1280 x 720) pri 30 sn./s
- Rozlíšenie fotografií: 10 MP, 8 MP
- Formáty: Komprimácia videa H.264, Kompresia zvuku AAC, Formát súborov MP4, Statické zábery: JPEG
- Režim scény: Automatický, Sneh/pláž, Noc, Zadné svetlo, Západ slnka, Hladká pokožka
- Efekty: Normálny, Sépia, Čiernobiele, Negatív, Sedemdesiate, Analógové, Farebný filter
- Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
- Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Objektív a snímač

- Objektív: Automatické zaostrenie (0,1 m až nekonečno)
- Clona: F2,8
- Zoom: Rýchle viackrokové 5x digitálne
- Snímač: 1:3,2", 8 MP snímač CMOS

Funkcie videokamery

- Funkcia SimplySwipe: slúži na zobrazovanie videí alebo fotografií na televízore, digitálnom fotografickom rámku alebo internete
- Zdokonalenie: Automatické zaostrenie, Sledovanie tváre, Rozpoznanie úsmevov
- Blesk: Blesk LED na tmavé scény
- 3-sekundové predbežné nahrávanie: áno
- Doba zapínania: 2 sekundy
- Automatické vypnutie: 3 minúty
- Upevnenie na statív: áno

Bezdrôtové zdieľanie

- WiFi: 802.11b/g/n WiFi
- SimplyShare: kompatibilné so zariadeniami DLNA
- Funkcia Go Live: prenášanie obrazu naživo na online stránku UStream
- Zdieľanie údajov na sociálnych médiách: YouTube, Facebook, Twitter, Picasa

Batéria

- Typ: Litium-iónová batéria
- Výdrž: 120 minút
- Čas nabíjania: 3 hod. cez adaptér, 4 hod. cez počítačový port USB

Softvér Philips Arcsoft

- Jednoduché zdieľanie: priame odovzdávanie na Facebook, priame odovzdávanie na YouTube, tlačidlo na odovzdanie na webové lokality, tlačidlo na odovzdanie do e-mailu
- Úprava videa: a titulkov, hudby a obsadenia, vytváranie filmov, strih videa

Displej

- 3-palcový dotykový LCD (uhlopriečka): áno
- Rozlíšenie 960 x 240 pixelov: áno

Kapacita

- Zapisovacie médium: Karta Micro SD (max. 32 GB)
- Doba nahrávania: 1 hodina pri 4 GB vo Full HD, 1 hodina pri 2 GB v HD, 2 hodiny pri 1 GB v SD

Vstup a výstup

- Výstup TV: HDMI
- USB: Port Mini-USB
- Výstup zvuku: cez HDMI
- Reprodukcia: Vstavaný reproduktor
- Mikrofón: Stereofónny smerový mikrofón

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 107 x 54 x 19,5 mm

Minimálne požiadavky

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor PENTIUM 4 – 2,8 GHz, 1 GB pamäte RAM a 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Iné: Rozlíšenie displeja 1024 x 768, 300 MB voľného miesta na pevnom disku, USB v1.1

Príbalené príslušenstvo

- USB kábel: áno
- Popruh na zápästie: áno
- Mäkké ochranné puzdro: áno
- Stručná príručka spustenia: áno
- Softvér Philips Arcsoft: .



Dátum vydania
2013-02-14

Verzia: 2.5.5

12 NC: 8670 000 83253
EAN: 87 12581 62418 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com