

Philips
DVD-laite

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Nauti teräväpiirtovideoista

- HDMI-teräväpiirtoliitäntä 1080p

Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin DVD-laite on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Näyttää DivX-, MP3-, WMA- ja JPEG- digivalokuvat

Helppo asentaa ja käyttää

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- Progressive Scan -komponenttvideolla optimaalinen kuvanlaatu

Herätä video eloon

- Digitaalinen HDMI-lähtö: helppo yhteys yhdellä kaapelilla

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Erittäin ohut muotoilu sopii minne tahansa

PHILIPS


Kohokohdat

12 bitin / 108 MHz:n videokuva



12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

Progressive Scan -toiminto

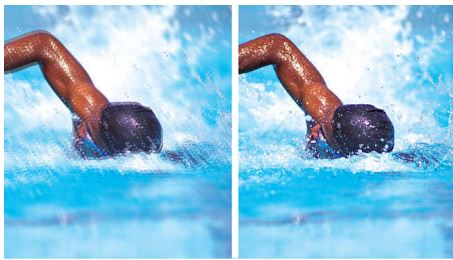

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovakennettä ja kuva näkyy terävänä.

DivX Ultra -sertifioitu




DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helpokäyttöisessä muodossa.

EasyLink




EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia sekä Soundbar-kaiuttimia, kotiteattereita ja televisioita, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Toistaa kaiken

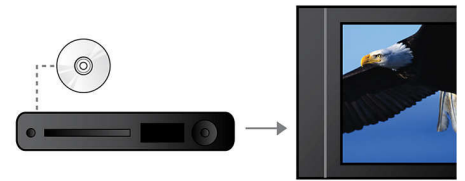

Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Toistaa kaiken

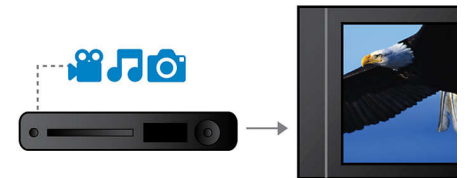

Toistaa lähes kaikki haluamasi mediaformaattit - DivX, MP3, WMA ja JPEG. Eri formaattien yhteensopivuus on kätevää, kuten on mediatiedostojen jakaminen TV:ssä tai kotiteatterijärjestelmässä - oman olohuoneen rauhassa.

Erittäin ohut muotoilu



Erittäin ohut muotoilu sopii minne tahansa

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): 90 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): 80 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 80 dB
- Signaali/kohina-suhde: 90

Liitännät

- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Progr. komponenttvideolähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, HDMI-lähtö, Scart

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, Kiillotus, portugali, espanja, ruotsi, turkki

Virta

- Virrankulutus: < 10 W
- Virtalähde: 230 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1,0 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, A/V-johto, Kaukosäädin, Käyttöopas, Virtajohto, Pikaopas, Takuuvihko

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 282 mm
- Laitteen leveys: 360 mm

- Pakkauksen korkeus: 82 mm
- Laitteen korkeus: 37 mm
- Pakkauksen leveys: 415 mm
- Laitteen syvyys: 210 mm

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Videokuvan parannus (720p, 1080i/p)

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Kierto, Zoomaus, Diaesitys

Multimediasovellukset

- Toistoformaatit: JPEG-stillkuvat, MP3

Videoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 1.0.6

EAN: 87 12581 40814 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com