




Philips Philips Fidelio  
SoundBar  
Reproduktor Soundbar

4.1 kan. bezdr. priest. zvuk

Bluetooth® aptX, AAC a NFC  
2 x HDMI In a HDMI out ARC  
Priestorová kalibrácia

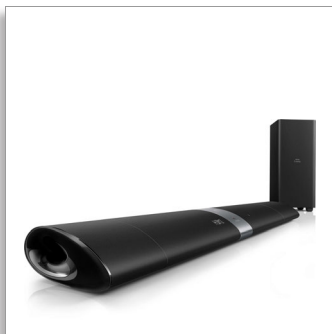

B5

## Zo sterea na priestorový zvuk za pár sekúnd cez oddeliteľné reproduktory

Reproduktor Philips Fidelio B5 vytvára priestorový zvuk pomocou bezdrôtových odpojiteľných zadných reproduktorov a subwoofera. Audiofilné budiče a priestorová kalibrácia zaručujú dynamický vyvážený zvuk. Zadné reproduktory možno premeniť na samostatné reproduktory, aby ste mohli počúvať hudbu kdekoľvek.

### Bohatší zvuk pri pozieraní televízie a filmov

- Priestorový zvuk kedykoľvek – oddeliteľné reproduktory priestorového zvuku
- Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
- Priestorová kalibrácia
- Režim zvuku na počúvanie zblízka

### Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Sofistikovaný dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou vysokej kvality
- Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí do moderného interiéru
- Bezdrôtový subwoofer pre umiestnenie bez spleti káblov


### Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- 2 konektory HDMI pre skvelú kvalitu obrazu a zvuku
- Jednodotkové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora
- Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby
- Samostatné prenosné reproduktory

**PHILIPS**  
Fidelio

# Hlavné prvky

## Priestorový zvuk kedykoľvek

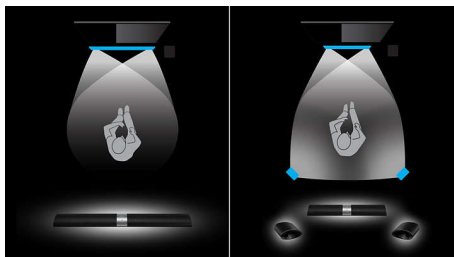

Ponorte sa do jedinečného priestorového zvuku vždy, keď naň máte chuť. Stačí odpojiť bezdrôtové reproduktory priestorového zvuku od pravej a ľavej hlavnej jednotky reproduktora a umiestniť ich do zadnej časti miestnosti, aby ste počas hrania hier alebo prehrávania filmov dosiahli plný viackanálový priestorový zvuk. Po ukončení aktivity znova pripojte reproduktory, aby ste mohli prehrávať hudbu a televízne seriály. Vďaka použitiu patentovanej bezdrôtovej technológie prenosu zvuku s reproduktormi priestorového zvuku, ktoré fungujú na jedinečnej frekvencii, nedochádza k rušeniu siete. Výsledkom je dokonalý bezdrôtový systém priestorového zvuku bez strát kvality zvuku pri prehrávaní hudby a filmov.


## Priestorová kalibrácia



Funkcia pokročilej priestorovej kalibrácie, ktorú vyvinulo naše jedinečné inovačné laboratórium, zaisťuje najlepšie možné vyváženie zvuku bez ohľadu na umiestnenie zadného reproduktora v rámci miestnosti. Pri spustení táto funkcia využíva špeciálne upravený signál tónov na lokalizáciu zadných reproduktorov. Tieto informácie potom využíva na zistenie najlepšieho možného vyváženého zvuku pre dané umiestnenie reproduktora a upravuje zvuk reproduktorov tak, aby ich zladila. Vďaka tomu si poslucháč môže vychutnať správne vyvážený zvuk aj v

prípade, ak reproduktory nie sú v ideálnej polohe.

## Bluetooth® (aptX® a AAC)

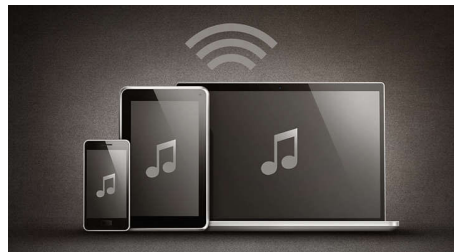

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby

## Samostatné prenosné reproduktory



Oba odnímateľné zadné reproduktory zariadenia Fidelio B5 obsahujú nezávislý modul Bluetooth, vďaka ktorému sú úplne nezávislé. Znamená to, že si ich môžete vziať kamkoľvek, doma alebo vonku, a užívať si hudbu úplne slobodne. Každý prenosný reproduktor má celkový výstupný výkon 8 W, takže dokážu priniesť silný zvuk, nech sú kdekoľvek. Vďaka dvom zadným odnímateľným reproduktormi a centrálnej zvukovej jednotke dokáže jediné zariadenie Fidelio B5 priniesť hudbu súčasne na tri odlišné miesta.

## Technológia NFC




Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo

tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

## Bezdrôtový subwoofer


Bezdrôtový subwoofer pre umiestnenie bez spleti káblov

## HDMI x 2

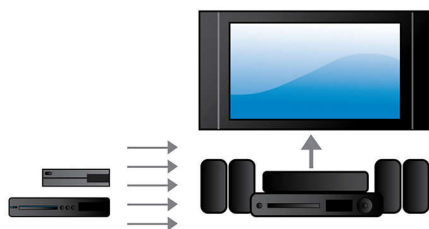

Vychutnajte si úchvatný obraz 3D a krištáľovo čistý 5.1-kanálový alebo 7.1-kanálový zvuk jednoduchým pripojením zvukového výstupu HDMI x 2 na prehrávači do prijímača AV so zobrazením 2D.

## Dolby Digital a Pro Logic II

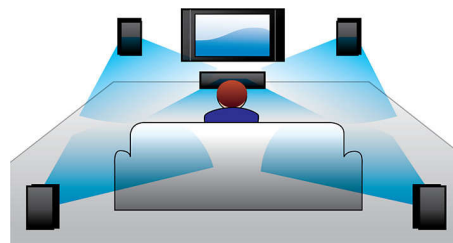

Vstavaný dekódér Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

## Minimalistický elegantný dizajn

Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí do moderného interiéru

## HDMI ARC

HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

# Technické údaje

## Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Priestorový zvuk na požiadanie, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov, Synchronizácia zvuku, Automatické vyrovnanie hlasitosti, Movie (Film), Hudba, Počúvanie zblízka, Hlas
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Výstupný výkon subwoofera: 90
- Výstupný výkon reproduktora: 120
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 210 W

## Reproduktory

- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 (–3 dB) Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer, Systém Bass reflex
- Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 1 x 3" reproduktor plného rozsahu
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Systém: Systém 2.1/4.1
- Budiče na reproduktore Soundbar: 2 x 3", 2 x 1" jemné kuželové výškové reproduktory

## Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Zvukový vstup, konektor 3,5 mm
- Bezdrôtové pripojenie: Rozhranie Bluetooth APT-X a AAC

## Vonkajší kartón

- EAN: 48 95185 60415 2
- Dĺžka: 76.5 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 26 cm
- Hmotnosť brutto: 13.28 kg
- Výška: 37.1 cm
- Hmotnosť netto: 10.2 kg
- Hmotnosť obalu: 3.08 kg

## Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov,

- Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu

## Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

## Rozmery balenia

- Výška: 35.7 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 75.7 cm
- Hĺbka: 25.2 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Hmotnosť brutto: 12.58 kg
- Hmotnosť netto: 10.2 kg
- Hmotnosť obalu: 2.38 kg

## Rozmery produktu

- Výška: 7.17 cm
- Šírka: 103.4 cm
- Hĺbka: 15.55 cm
- Hmotnosť: 4.49 kg

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Siet'ový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Konzola na upevnenie na stenu

## Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 1035 x 70 x 156 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 16 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,18 kg
- Balenie (Š x V x H): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 200 x 510 x 200 mm
- Hmotnosť subwoofera: 5 kg

## Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament na sójovej báze