




Philips  
Trådløs telefon

**D150**  
1,6 tomers skjerm, gul  
bakkelysning  
To håndsett  
To håndsett

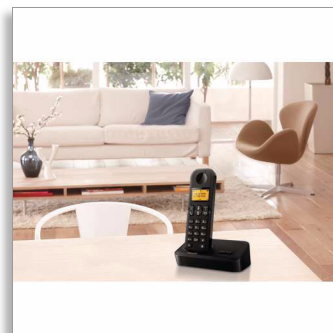

**D1502B**



## Gjør det enkelt

Denne telefonen er utformet for å være svært enkel, og gir deg alle fordelene med langvarig ergonomisk komfort og flott lydgjengivelse. En ekte plug & play-enhet med en intuitiv meny, som er så enkel som mulig.

### Enkel og god

- Svært brukervennlig med enkel konfigurering
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Meny på flere lokale språk
- Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med gul bakkelysning
- Opptil 16 timer med taletid
- Programmerbare hurtigtaster for rask ringning
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer

### Crystal clear sound

- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet
- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Automatisk volumkontroll nøytraliserer uønskede variasjoner i volum
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom


### Miljøvennlig produkt

- Lav stråling og lavt strømforbruk

# PHILIPS


## Høydepunkter

### Parametrisk equalizer

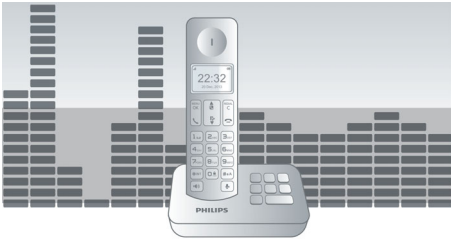


Telefonene våre bruker parametrisk equalizer-funksjon i den digitale lydbehandlingen for å finjustere lydresponen tilbake til den beregnede lineære frekvensresponskurven, noe som gir ren og klar lyd i alle samtaler.

### Automatisk volumkontroll

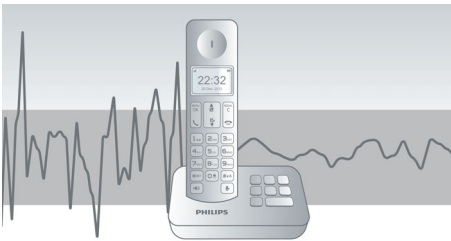


Automatisk volumkontroll nøytraliserer variasjoner i lydsignalet, som kan bli forårsaket av avstand, signalstyrke og telefonen til den som ringer, slik at kvaliteten på det du hører, forblir konsekvent. Den reduserer lydforsterkingen for sterke signaler, og øker den for svake signaler. Dette betyr at du kan få jevne samtaler uten uønskede variasjoner i volum.

### 4,1 cm (1,6") skjerm

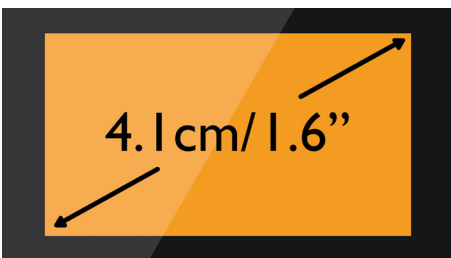

Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med gul bakkelysning

### Enkelt oppsett

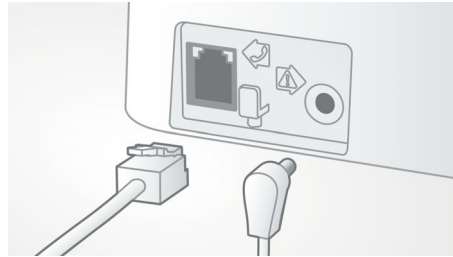

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

### Oppringings-ID



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

### Optimalisert antenneoppsett



Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

### Opptil 16 timers taletid



Telefonen støtter samtaler på opptil 16 timer på én enkelt lading.

### Miljøvennlig produkt



Philips' telefoner er energisparende og utformet med tanke på miljøet.

### Meny på lokale språk



Nyt enkel konfigurering, navigering og kontroll med den intuitive menyen som er tilgjengelig på lokale språk.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Skjermtype: Svart og hvit, alfanumerisk
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Gul

## Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 oppføringer
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

## Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 standard

## Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Dato-/klokkeslettvisning
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkkertast
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Automatisk avslutning av samtaler
- Tastetone av/på
- Samtalestyring: Samtale venter\*, Oppringings-ID\*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler
- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleddning: 1,8 m

- Ladetid: 8 timer
- Opptil 16 timers taletid
- Rekkevidde: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Sklisikkert grep: Sirkulær struktur
- Opptil 180 timers standby-tid
- Batteriladeindikasjon
- Nummertastaturlås
- Signalstyrkeindikasjon

## Drift

- Batterikapasitet: 550 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

## Sikkerhet

- Overføringskryptering : Ja

## Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

## SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,1 cm
- EAN: 87 12581 67290 4
- Bruttovekt: 0,703 kg
- Nettovekt: 0,581 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,122 kg
- Type hylleplassering: Liggende



Utgivelsesdato  
2015-02-22

Versjon: 3.0.6

12 NC: 8670 000 98997  
EAN: 08 71258 16729 04

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)