

Philips
Bluetooth®-adapter

Musikmodtager med Bluetooth®

Med MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC og NFC
Digital udgang

AEA2700



Tilslut op til 3 smartphones samtidigt

Philips Bluetooth®-adapter med MULTIPAIR forvandler dit hi-fi-/pc-højttalersystem til et trådløst lydsystem. Du skal blot tilslutte adapteren for at streame musik trådløst fra op til tre smartphones, tablets og Bluetooth-aktiverede enheder.

Nyd trådløs streaming af musik via Bluetooth®-teknologi

- Stream musik-apps fra din smartphone eller tablet til Hi-Fi
- Skift musik med det samme mellem 3 enheder med MULTIPAIR
- Bluetooth®-musikstreaming (aptX® og AAC) i hi-fi-kvalitet

Forvandler dit Hi-Fi-system til et trådløst lydsystem

- Kan tilsluttes næsten ethvert Hi-Fi- eller PC-højttalersystem
- Fungerer med enhver smartphone eller tablet med Bluetooth®
- Digitale coaxiale og optiske lydudgange giver førsteklasses lyd


Enkel anvendelse

- One-touch Bluetooth®-parring via NFC
- Plug-and-play giver nem brug
- Elegant og kompakt design

PHILIPS

Vigtigste nyheder

MULTIPAIR

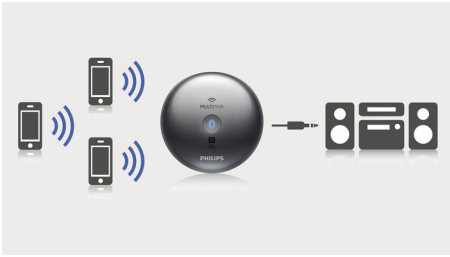

Par op til 3 smartenheder, så du kan streame musik fra en hvilken som helst enhed uden besværet med at fjerne parring og genoprette parring. Hvis du vil afspille en sang på en anden enhed, skal du blot vælge den og trykke på afspil. Sangen på den oprindelige enhed stopper, og din nye sang starter, hvilket er perfekt til at dele musik med venner, til fester eller til at afspille forskellige sange, der er gemt på forskellige enheder. Lad venner og familie parre deres enheder på samme tid, så I kan skifte mellem hinandens musik på et øjeblik.

Stream online musik-apps

Hver musikentusiast har sine yndlings-apps til musik tjenester eller onlineradio på deres mobile enheder. Nu kan du afspille dem direkte på dit Hi-Fi-system.

Hi-Fi Bluetooth®

Med avanceret teknologi løftes lyden, der streames via Bluetooth®, op på et nyt niveau. Standard Bluetooth®-lyd bruger SBC-codec, som er bygget til almindelig lydtransmission, så lytterne sommetider ender med at blive skuffede og utilfredse. Hi-Fi-adapteren er

derimod forsynet med trådløs Bluetooth® Hi-Fi-teknologi (aptX® og AAC), så du får en fyldig, kraftfuld og krystallklar lyd. Kompatibel med både de nyeste Android™- og Apple iOS-smartphones, -tablets og andre enheder kan Philips nu levere den lyd kvalitet, du forventer. Trådløs musik har aldrig lydt så godt.

Fungerer med de fleste Hi-Fi-systemer

Du kan tilslutte Bluetooth® Hi-Fi-adapteren til næsten ethvert Hi-Fi- eller PC-højttalersystem ved hjælp af almindelige analoge RCA- eller 3,5 mm-stik.

NFC-teknologi




Det er nemt at parre Bluetooth®-enheder med one touch-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth®-parring og begynde at streame musik.

Plug-and-play

Bluetooth®-Hi-Fi adapteren tilsluttes kunne til din foretrukne Hi-Fi-system. Du skal blot tilslutte den til RCA- eller 3,5 mm stikket, så er

du klar til at afspille musik fra din smartphone eller tablet på dit Hi-Fi-system.

Kompakt design

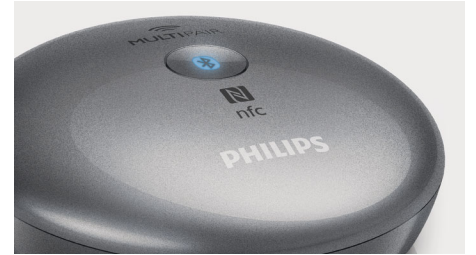

Bluetooth® Hi-Fi-adapteren har et kompakt og strømlinet design, der ser perfekt på dit foretrukne Hi-Fi-system.

Digitale/optiske lydudgange

Digitale coaxiale og optiske lydudgange giver førsteklasses lyd

Forbindelse til smartphone eller tablet



Bluetooth® Hi-Fi-adapter fungerer med Bluetooth®-aktiverede telefoner og tablets. Bare aktiver Bluetooth®, tilslut Hi-Fi-adapteren, og afspil musik fra din smartphone/tablet på dit Hi-Fi-system.

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- NFC-teknologi
- Bluetooth-version: 3,0
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: understøtter aptX- og AAC-streaming
- Bluetooth-område: Op til 10 m
- RCA AUX-udgang
- Lydudgang (3,5 mm)
- Digital coaxial/optisk udgang

Tilbehør

- AC-adapter

- Kabler: Phono til 3,5 mm kabel
- Lynhåndbog

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 74 x 22 x 74 mm
- Produktvægt: 0,04 kg
- Emballagetype: D-box
- Mål på emballage (B x H x D): 125 x 158 x 56 mm



Udgivelsesdato
2022-05-09

Version: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com