

Philips
DVD 微型影院



MCD122

享受卓越的观影体验

具有 USB 直放功能

飞利浦 DVD 微型影院 MCD122 始终能为您带来充斥房间的影院级音效。该系统具有 40W RMS 的总输出功率，可为您呈现丰富细腻的音效。此外，它还具备 USB 直放功能，用于播放照片和音乐。

以您的方式开始新的一天

- 唤醒和休眠定时功能
- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便

丰富您的音效体验

- 40W RMS 总输出功率
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

PHILIPS

产品亮点

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX[®] 支持，您可以欣赏到 DivX[®] 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音


乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

杜比数字音效

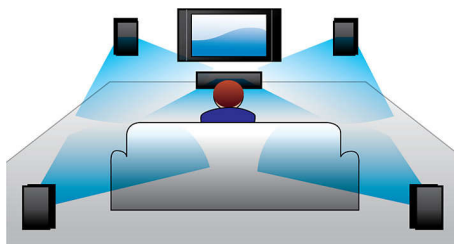

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。


带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设


电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

40W RMS

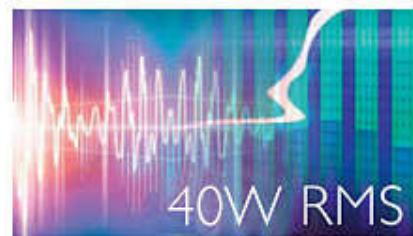


这款飞利浦扬声器总输出功率为 40 瓦 RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

逐行扫描

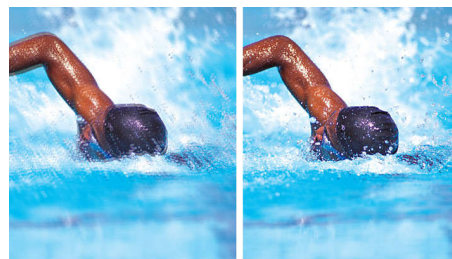

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。



规格

声音

- 输出功率: 800W PMPO
- 输出功率 (RMS): 40 瓦
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 4 英寸低音扬声器, 低音反射扬声器系统

连接

- 音频接口: 模拟音频输出 (L/R), RCA Aux in
- USB: USB 主机
- 其它接口: FM 天线, 数字音频同轴输出
- 3.5 毫米立体声线路输入: MP3-Link
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch), 分量 Y Pb Pr (cinch)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- RDS: RDS 时钟设定, 电台名称, 节目类型

便利性

- 闹钟: 定时关机, CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: 液晶
- 时钟: 主屏显示
- 环保节能待机: 1 瓦

功率

- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 全球保修单, 交流电源线, FM 天线, IFU / 用户手册, 快速使用

指南

- 遥控器: 38 键, 带锂电池

尺寸

- 包装厚度: 280 毫米
- 机身宽度: 220 毫米
- 重量 (含包装): 6 千克
- 包装高度: 310 毫米
- 机身高度: 90 毫米
- 包装宽度: 395 毫米
- 机身厚度: 240 毫米
- 主音箱厚度: 160 毫米
- 主音箱宽度: 140 毫米
- 主音箱高度: 220 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 闪存盘
- 支持 ID3 标签
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 碟片托盘
- 光盘数: 1

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: DVD+R/+RW, Picture CD, CD-R/RW

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 缩放, 慢动作, 父母端控件, PBC, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 断点续播
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 5



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.4

EAN: 87 12581 49224 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com