



Philips  
Vekkerklokkeradio for  
iPod/iPhone

Med Lightning-kontakt

for iPod/iPhone  
USB-port for lading  
5W, FM, dobbel alarm



AJ6200D

## Våkne opp til flott musikk fra iPod/iPhone

Spill av og lad iPod/iPhone via Lightning-kontakten med denne stilige Philips-klokkeradioen. Den har en ekstra USB, 5 W utgangseffekt, digital FM-stasjonssøking med forvalg og store knapper på forsiden som gjør det enkelt å stille inn klokkeslett og alarm.

### En rikere lydopplevelse

- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- 5 W RMS total utgangseffekt

### Lett å bruke

- Ekstra USB for lading av en ekstra smarttelefon eller et nettbrett
- Store knapper for intuitiv innstilling av klokke og alarm
- Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling
- Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går

### Start dagen på din måte

- Våkne til radio eller iPod/iPhone-musikk via Lightning-kontakt
- Myk og behagelig oppvåkning
- Dobbelt alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

# PHILIPS

## Høydepunkter

### Spill av og lad via Lightning



Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lyd kvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

### Digital FM-stasjonssøking med forvalg



Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikk-samlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

### Ekstra USB

Ekstra USB for lading av en ekstra smarttelefon eller et nettbrett

### Store knapper foran

Store knapper for intuitiv innstilling av klokke og alarm


### Automatisk synkronisering av tid

Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt

### Tids- og alarm-backup

Hvis det oppstår en strømfeil, vil denne intelligente klokken fremdeles fungere og opprettholde den pålitelige tiden og innstillingene dine. Den angitte alarmen forblir aktiv selv når skjermen er avslått – alt takket være et forhåndsinstallert batteri. Når strømmen kommer tilbake, trenger du ikke å justere klokken eller legge inn innstillingene på nytt. Og selv om strømmen ikke kommer tilbake, gir batteriet nok energi til at summealarmen ringer på alarmtidspunktet du har angitt - noe som betyr at du aldri forsover deg.

### Dobbel alarm

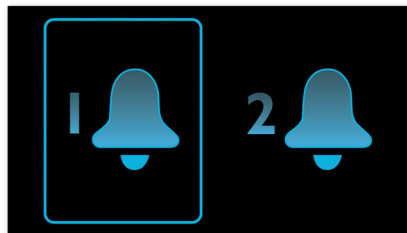

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.


### Myk oppvåkning



Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig

høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

### Sleep timer

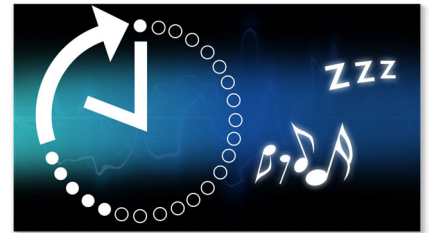

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det angitte tidsrommet, og deretter bytter den automatisk til en strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

### Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikk-samlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

# Spesifikasjoner

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generasjon, iPod nano 7. generasjon

## Lydavspilling

- Avspillingsmodus: Lader iPhone, Lader iPod

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Automatisk digital søking
- Antenne: FM-antenne
- Frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Forhåndsinnstillinger: 20 FM

## Klokke

- Type: Digital
- Klokkeslettformat: 24-timers

## Alarm

- Antall alarmer: 2
- Alarmkilde: Dokking, FM-radio, Summealarm
- 24-timers tilbakestilling av alarm
- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

## Anvendelighet

- Skjermtype: LED-display

- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermb forbedringer: Lysstyrkekontroll
- Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav

## Lyd

- Lydsystem: Mono
- Volumkontroll: opp/ned

## Høytalere

- Innebygde høyttalere: 1

## Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

## Drift

- Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
- Strømtype: AC-inngang, 9 V, 1,6 A
- Batteritype: AA
- Antall batterier: 2

## Mål

- Emballasjetype: D-boks
- Produktmål (BxDxH): 195 x 99,3 x 123 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 273 x 124 x 144 mm
- Produktvekt: 0,86 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,16 kg

## Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Verdensomfattende garantihefte



Utgivelsesdato  
2015-08-02

Versjon: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636  
EAN: 87 12581 68251 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)