

Philips
CD Soundmachine

Zelená

AZ105G



Naprogramujte si svou oblíbenou hudbu

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
- Tuner FM pro poslech rádia
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Snadné použití

- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- Programování CD pro 20 skladeb

Bohatý a čistý zvuk

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

PHILIPS

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Anténa: Anténa FM

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupní výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Provedení mřížky reproduktorů: kov

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Rewritable



Pohodlí

- Typ zavádění: horní

Spotřeba

- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6
- Typ zdroje: Střídavé napětí nebo vložené baterie

Příslušenství

- Kabely/konektory: napájecí kabel
- Jiné: Stručný návod k rychlému použití
- Záruka: Záruční list

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 262 x 245 x 123 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 284 x 264 x 155 mm
- Hmotnost výrobku: 1,1 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,8 kg


Přednosti

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW



Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávací a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Náhodný výběr/Opakování CD

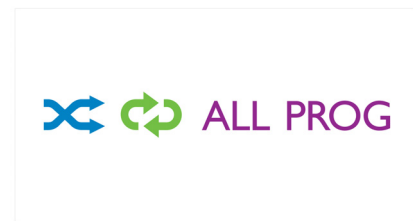

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Programování CD pro 20 skladeb

Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevyrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2013-12-03

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 001 02272
EAN: 87 12581 68475 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com