

Philips
Автомобильная
аудиосистема

- для iPhone и iPod
- USB
- CD



CEM3100



Наслаждайтесь музыкой в дороге

благодаря воспроизведению музыки с iPhone/iPod

Слушайте музыку с iPhone/iPod, CD или USB-устройств через автомобильную аудиосистему Philips. Насладитесь мощными басами с MAX Sound и воспользуйтесь персональными настройками цвета подсветки ЖК-дисплея.

Наслаждайтесь музыкой в цифровых форматах в автомобиле

- Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod
- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

Великолепные характеристики в компактном дизайне

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения
- Трехполосный параметрический эквалайзер с восемью предустановками
- Аудиовыход для подключения усилителя
- Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

Дизайн, гармонирующий с интерьером салона автомобиля

- Высококонтрастный ЖК-дисплей с персональными настройками, 32 000 цветов
- Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск
- Съемная лицевая панель, обеспечивающая защиту от кражи

PHILIPS

Особенности

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Функция DBV (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBV), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае

установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Трехполосный параметрический эквалайзер


Трехполосный параметрический эквалайзер с восьмью предустановками

ЖК-дисплей с персональными настройками, 32 000 цветов



Высококонтрастный ЖК-дисплей с персональными настройками, 32 000 цветов

Просмотр по папкам или композициям

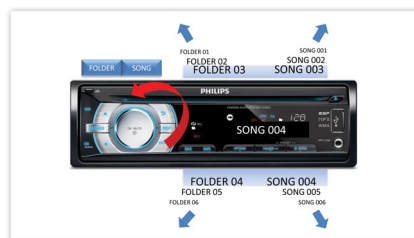

Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC.

Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Съемная передняя панель



Съемная лицевая панель, обеспечивающая защиту от кражи



Характеристики

Дисплей

- Тип: Высококонтрастный ЖК-дисплей, персональные настройки, 32 000 цветов (11 символов)
- Подсветка кнопок: Белый

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия: MP3, WMA
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/ предыдущей дорожки
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/ пауза, Предыдущая/следующая, Быстро назад/ быстро вперед, Повтор, Вперемешку

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео, FM (стандарт OIRT)
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Название станции, Информация о станции, Радиотекст, Тип программы, Новости, Новости и обстановка на дороге, Установка часов по сигналам RDS

Звук

- Эквалайзер: 3-х полосный

- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
- Улучшение звука: MAX Sound, Динамическое усиление басов
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала
- Выходная мощность (среднеквадр.): 24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)

Подключения

- USB: USB 2.0 Host
- MP3-Link: Для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
- Выход предусилителя: 2 пары разъемов RCA (L/R)
- Выход предусилителя сабвуфера: С регулировкой усиления

Безопасность/защита от кражи

- Передняя панель: Съёмный
- Затемнение дисплея: 10 или 20 секунд

Аксессуары

- Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ с батареей
- руководство пользователя: Русский, Английский
- Краткое руководство: Английский, русский

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 188 x 58 x 190 мм
- Шасси: Стандарт 1 Din



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 1.3.7

12 NC: 8670 000 71844
EAN: 87 12581 58173 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com