

Philips
Микро музикална система

100 W
Bluetooth®
с MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B



Отпуснете се с чудесна музика

Микро музикалната система на Philips поддържа поточно предаване от няколко устройства през Bluetooth®, възпроизвеждане на MP3 през USB Direct и аудио вход за други системи. Мощните високоговорители с подобряване с басови тръби усилват усещането от домашните ви развлечения.

Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 100 W RMS
- Басрефлексните високоговорители дават дълбоки и мощни басы
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Предавайте поточно музика чрез Bluetooth® със сдвояване с няколко устройства

Лесна употреба

- FM цифрова настройка за програмиране на до 20 станции

PHILIPS

Акценти

Сдвояване с няколко устройства



Безжичното предаване на звук по Bluetooth® е все по-разпространено в света на озвучителните системи, но повечето съвместими с Bluetooth® системи позволяват свързването само на едно устройство. Сдвояването с няколко устройства ви позволява да свържете до три устройства и да превключвате между тях моментално.

Басрефлексни високоговорители


Кухина, разположена зад мембраната на високоговорителя и насочваща въздуха към акустично регулираните отвори в самия високоговорител, придава на басовите ноти по-добра отчетливост и реализъм.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

100 W RMS

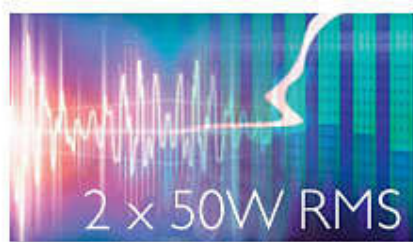

Тази система има обща изходна мощност 100 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.


Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технологията на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При

всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Програмиране на до 20 станции

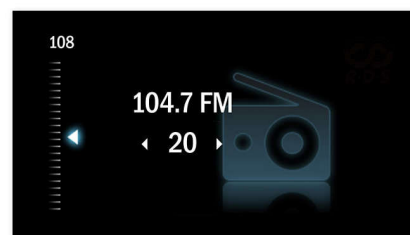

Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своите любими станции, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите им всеки път.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Спецификации

Звук

- Подобрене на звука: Управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 100 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Миларови високоговорители за високи честоти
- Основен високоговорител: Двулентов
- Мембрани на високоговорителите: 4,5" високоговорител за ниски честоти

Възможности за свързване

- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (L/A)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX)
- USB: USB хост
- Bluetooth профили: A2DP
- Аудио вход (3,5 мм)

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на tunera: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Тип на програмата, Име на станцията

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей
- Индикации: DIM режим

Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток
- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: Многоезично

Размери

- Нето тегло: 5,8 кг
- Дълбочина на основния говорител: 207 мм
- Ширина на основния високоговорител: 159 мм
- Дълбочина на главния блок: 243 мм
- Височина на главния блок: 120 мм
- Ширина на главния блок: 200 мм
- Височина на опаковката: 460 мм
- Ширина на опаковката: 395 мм
- Дълбочина на опаковката: 264 мм
- Височина на основния високоговорител: 243 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Стоп
- Режим Bluetooth: Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.4

EAN: 48 95185 60912 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com