




Philips Streamium
Hálózati zenelejátszó

Streamium

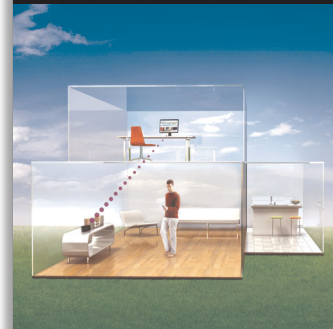

NP1100

Engedje szabadon a zenét!

Élvezze a zenét PC-ről és Internetről - vezeték nélkül

Ha a Philips Streamium NP1100 hálózati zenelejátszót egyszerre csatlakoztatja a számítógéphez és az audiorendszerhez, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül érheti el számítógépes zenei könyvtárát és az internetes rádiókat, és izgalmasnál izgalmasabb zenehallgatási lehetőségeket fedezhet fel!

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül

- Több ezer ingyenes internetes rádióállomás
- Csatlakoztatható sztereoberendezéshez vagy házimozirendszerhez
- Zenelejátszás vezeték nélkül a számítógépről

Egyszerű navigáció és kezelés

- Nagyméretű képernyő, nagyméretű ikonok, felnagyított szövegek
- Távvezérlő a kényelmes navigáláshoz

Csatlakoztassa és élvezze

- Digitális csatlakozók
- Analóg csatlakozók

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hanglejátszás

- Tömörített formátum: MP3, PCM, WMA, nem DRM AAC (m4A)
- ID3 tag támogatás
- PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 áramlás hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat
- MP3 bitviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
- WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR
- Internetes rádió

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
- LAN, vezeték nélküli: Vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b)
- Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli LAN (802.11g)
- Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: Bekapcsolva
- Audiosatlakozások: Analóg hangkimenet (bal/ jobb)
- Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2
- Tápkapcsoló: 230 V, 50 Hz
- Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális kimenet

Kényelem

- Háttérvilágítás

- Háttérfény színe: Fehér
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
- Kijelző típusa: LCD
- fejhallgató-csatlakozó
- Javaslatok: DIM-üzemmód
- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, spanyol
- jelerősség kijelzése
- Óra: Fő kijelzőn
- Távezérlő: 1-utas

Tartozékok

- Elemek: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM segédprogramokkal és kézikönyvekkel
- Távezérlő: 1 utas távezérlő
- garanciajegy: garanciajegy
- Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, dán, orosz
- Rövid üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, dán, orosz

Méretetek

- Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 227 x 205 x 81 mm
- Termék méretei (sz x mé x ma): 195 x 38 x 104 mm
- Készülék tömege: 0,44 kg

Fénypontok

Ingyenes internetes rádióállomások

A Streamium zeneközponttal több ezer internetes rádióállomás közül választhat, így lépést tarthat a világ minden tájáról származó zenével. Csatlakoztassa a Streamium készülékét az Internethez, és hallgassa kedvenc online programjait hangrendszerén a számítógép bekapcsolása nélkül.

Zenelejátszás vezeték nélkül

A Streamium hálózati zenelejátszóval korlátlan szabadságot élvezhet: a számítógépen összegyűjtött zenezámokat audiorendszerén is lejátszhatja. A Streamium a számítógépen tárolt hanganyagot UPnP kapcsolaton keresztül éri el, majd az audiorendszerre továbbítja. Így kedvenc zenéit egyszerű hangminőségben hallgathatja.



Kiadás dátuma
2018-03-21

Verzió: 4.1.8

12 NC: 8670 000 38593
EAN: 87 12581 40903 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Egyes funkciókhoz szélessávú Internet-hozzáférés szükséges
* Egyes szolgáltatások nem minden területen érhetőek el