

Philips
Cinema em casa 5.1

DoubleBASS

Blu-ray 3D
Compatível com iPod/iPhone



HTS4561



Desfrute de cinema poderoso em sua casa com DoubleBass

Obcecado pelo som

Maximize a sua experiência de som do sistema de cinema em casa com altifalantes dinâmicos com tubos de graves duplos! Reproduza todos os seus conteúdos de entretenimento favoritos - incluindo Blu-ray 3D - neste sistema de cinema em casa inovador HTS4561 da Philips.

Estupenda experiência de som

- Altifalantes potentes com tubos de graves duplos para um ótimo som
- Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Controlos tácteis únicos para fácil acesso ao seu conteúdo
- Opção de altifalantes traseiros sem fios para posicionamento sem confusão de cabos

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples


- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- Smart TV para desfrutar de serviços online e aceder a multimédia no televisor



PHILIPS

Destques

Opção de altifalantes traseiros sem fios

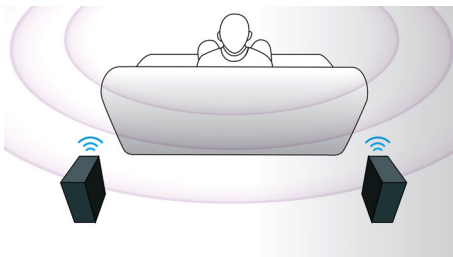

Os altifalantes traseiros sem fios proporcionam a mobilidade e funcionalidade de que necessita quando instala os altifalantes. Desenvolvidos com base em tecnologias sem interferências, os altifalantes traseiros sem fios proporcionam som surround total sem ligação de cabos.

Blu-ray Full HD 3D




Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Smart TV



Os sistemas de cinema em casa Philips com Smart TV disponibilizam-lhe uma matriz de funcionalidades melhoradas, incluindo Net TV, DLNA e MyRemote. O Net TV traz uma vasta gama de informações e entretenimento online para o seu televisor. Basta seleccionar o Net TV no menu inicial para começar a navegar em serviços como lojas de vídeo-on-demand* para as últimas estreias em HD e Catch-up TV. Com o DLNA, pode aceder a fotografias, música e vídeos guardados no seu PC a partir do conforto do seu sofá. Não consegue encontrar o telecomando? Pode simplesmente utilizar o seu smartphone ou PC tablet para controlar o seu sistema de cinema em casa através da aplicação Philips MyRemote.

Dolby TrueHD e DTS HD

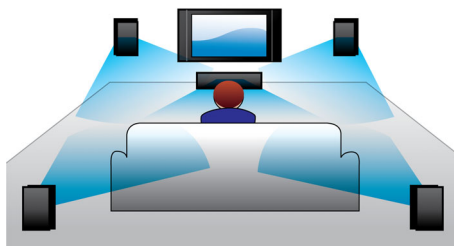

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master

Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Potência RMS de 1000 W



Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Combina com os televisores Philips das séries 3000 e 4000*



Combina com os televisores Philips das séries 3000 e 4000

A Philips permite-lhe desfrutar de um óptimo desempenho de televisão a um preço justo - no presente e no futuro. Os televisores LCD correspondentes das séries 3000 e 4000 de 2011 proporcionam imagens Full HD com conectores de TV digitais fáceis de utilizar e um design puro do televisor. O televisor e o sistema de cinema em casa podem ser operados com apenas um telecomando e o conjunto combinado assegura o melhor desempenho de imagem e som com o Philips Easylink através de HDMI. Além disso, apresentam os dois um design com os mesmos materiais e acabamentos para um par visual ideal!



Especificações

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Base para iPod/iPhone DCK3060, Áudio traseiro sem fios RWSS5510, Suporte de chão STS1300, Adaptador USB Wi-Fi WUB1110
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Televisores Philips compatíveis*

- Série 3000: 32PFL3606, 42PFL3606
- Série 4000: 32PFL4606, 37PFL4606, 42PFL4606, 47PFL4606

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, AAC, WAV
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividade

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Ligações frontais/laterais: Music iLINK, Ranhura USB / Wi-Fi
- Ligações posteriores: AUX IN 1, AUX IN 2, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Ficha da base para iPod/iPhone, Entradas de altifalantes mini fáceis de encaixar, Ranhura para cartão SD/SDHC, Áudio traseiro sem fios

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 57 x 357 mm
- Peso da unidade principal: 3,7 kg

- Altifalante central (L x A x P): 161 x 92 x 95 mm
- Peso do altifalante central: 0,8 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
- Altifalante dianteiro (L x A x P): 95 x 161 x 87 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 0,6 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 4 m
- Altifalante traseiro (L x A x P): 95 x 161 x 87 mm
- Peso do altifalante traseiro: 0,6 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 123 x 309 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 3,6 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Embalagem (L x A x P): 400 x 440 x 520 mm
- Peso incl. embalagem: 14,2 kg

- Número de canais predefinidos: 40

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 Altifalantes satélites
- Diafragmas do altifalante central: 1 woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 3 ohms
- Diagramas por altifalante satélite: 1 woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 5 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohms

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 105 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Som

- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoramento do som: Intensificador de diálogos, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modo Nocturno, Controlo de agudos, médios e graves
- Sistema de som: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD
- Potência de saída do altifalante central: 230 W
- Potência de saída do altifalante satélite: 135 W x 4
- Potência de saída do subwoofer: 230 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 1000 W

Sustentabilidade

- Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Sem espuma, Manual do utilizador electrónico, Tinta à base de soja

Sintonizador/recepção/transmissão

- RDS: Nome da estação
- Bandas do sintonizador: FM



Data de publicação
2014-08-28

Versão: 7.3.6

12 NC: 8670 000 75219
EAN: 87 12581 59852 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O sistema de cinema em casa também pode ser combinado com todos os outros televisores Philips.
* Para verificar se o Video on Demand está disponível no seu país, visite www.philips.com/blu-ray.