

Philips  
Barra de sonido

Subwoofer inalámbrico de 3.1  
canales

Bluetooth® y NFC  
HDMI ARC  
200 W

HTL3160B



## Una claridad de voz inigualable con 3.1 canales

con subwoofer inalámbrico

Disfruta de tu televisor con una claridad de voz mejorada y un sonido virtual Surround para una experiencia cinematográfica mejorada, con reproducción de música inalámbrica con emparejamiento NFC de un solo toque.

### Diseñado para la sencillez

- Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor
- Panel táctil para un control de reproducción y de volumen intuitivo

### Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- El subwoofer inalámbrico añade emoción a la acción


### Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Emparejamiento con Bluetooth con un solo toque en smartphones con NFC
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3
- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- Disfruta de música en MP3 directamente desde dispositivos USB portátiles

**PHILIPS**


## Destacados

### Sonido Virtual Surround

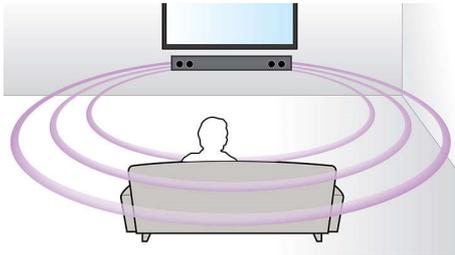

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

### Dolby Digital y Pro Logic II

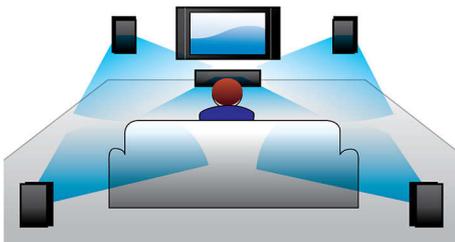

Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

### Emparejamiento con un solo toque mediante la tecnología NFC



Empareja dispositivos Bluetooth® fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del SoundStage para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth® y comenzar a transmitir música.

### Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance estable y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que pueda reproducir su música favorita desde cualquier smartphone, tableta o portátil, incluido el iPod o iPhone, con un altavoz con Bluetooth.

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a


distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

### Subwoofer inalámbrico



El subwoofer inalámbrico añade emoción a la acción

### Panel táctil para la reproducción

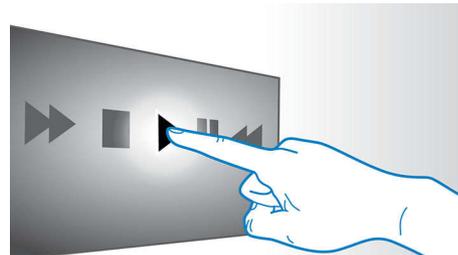

Los intuitivos controles del panel táctil te permiten controlar el volumen, así como otras opciones de reproducción, con la simple pulsación de los controles táctiles en el panel frontal.

### Reproducción USB



Solo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la barra de sonido de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno, Control de graves y agudos, Sonido Virtual Surround, Sincronización de audio, Película, Música, Voz
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Potencia de salida del subwoofer: 105 W
- Potencia de salida del altavoz: 32W x 3
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 200 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 45 - 200 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico
- Impedancia de subwoofer: 2 ohm
- Impedancia del altavoz: 4 ohm
- Impedancia del tweeter: 4 ohm
- Controladores por barra de sonido: 3 woofers, diseño tipo pista, 3 tweeters

## Conectividad

- Conexiones integradas: Bluetooth, NFC
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: mediante entrada de audio de 3,5 mm, mediante Bluetooth
- Conexiones superiores: Entrada de audio (3,5 mm), USB 2.0

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo de espera

del sistema, Canal de retorno de audio

## Potencia

- Consumo de subwoofer: 30 W
- Alimentación de subwoofer: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo en espera de subwoofer: <0,5 W
- Consumo en modo en espera de la unidad principal: <0,5 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Pila AAA (x1), Adaptador de CA, 2 cables de alimentación, 6 tornillos, Cable de audio óptico

## Diseño

- Montaje en pared

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 950 X 51 X 69 mm
- Peso incluido embalaje: 9 kg
- Peso de la unidad principal: 1,7 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 400 X 418 X 372 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 180 X 303 X 330 mm
- Peso del subwoofer: 4,5 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3



Fecha de emisión  
2024-05-02

Versión: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)