



Philips
Přenosné rádio

FM/MW/LW, digitální ladění

30 jednodotykových předvoleb
Hodiny, zvukový vstup
Baterie nebo střídavý proud

AE2800

Vychutnejte si své oblíbené rádio

a po uložení mezi nimi přepínejte stiskem jediného tlačítka

Jelikož se toto rádio s dřevěnou povrchovou úpravou může pochlubit vestavěným reproduktorem, který je hlasitý i kvalitní, a nabízí také ladění stanic v pásmech FM/MW/LW, budou mít vaše oblíbené pořady neuvěřitelný zvuk. 30 předvoleb stanic a velký, podsvícený displej LCD usnadňují použití i za zhoršeného osvětlení.

Moderní design

- Prvotřídní rukojeť z dřevěným povrchem vyhovující modernímu vybavení domova

Vychutnejte si své oblíbené stanice

- Digitální tuner FM / MW / LW s 30 předvolbami stanic
- Jednodotyková předvolba stanic zajišťuje pohodlí
- Vestavěný reproduktor pro vychutnání kvalitně přehrávané hlasité hudby

Snadné použití

- Vestavěné hodiny
- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
- Indikátor vybité baterie poskytuje průběžné informace o úrovni nabití
- Napájení ze sítě nebo bateriemi s možností flexibilního umístění
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

PHILIPS

Přenosné rádio

FM/MW/LW, digitální ladění 30 jednodotkových předvoleb, Hodiny, zvukový vstup, Baterie nebo střídavý proud

Přednosti

Prvotřídní rukojeť z dřevěným povrchem

Prvotřídní rukojeť z dřevěným povrchem vyhovující modernímu vybavení domova


Digitální tuner FM / MW / LW

Vestavěný digitální tuner FM / MW / LW umožňují poslouchat každý den oblíbené skladby či zprávy z vaší rozhlasové stanice. Stačí naladit stanici, kterou chcete předvolit, stisknout a podržet tlačítko programu, a frekvenci si tak zapamatovat. Předvolit je možné až 30 rozhlasových stanic a bavit se svými oblíbenými programy, ať jste kdekoli.

Jednodotková předvolba stanic

Toto rádio se dodává celkem s 30 přednastavenými stanicemi (10 pro pásmo FM, 10 pro pásmo MW a 10 pro pásmo LW), což zajišťuje další pohodlí. Po výběru stanice pomocí digitálního tuneru je možné ji uložit pomocí jednoho z tlačítek předvolených stanic. Později se k požadované stanici dostanete pouhým stisknutím stejného tlačítka předvolby. Není potřeba stanic pomocí digitálního tuneru znovu hledat.

Vestavěný reproduktor

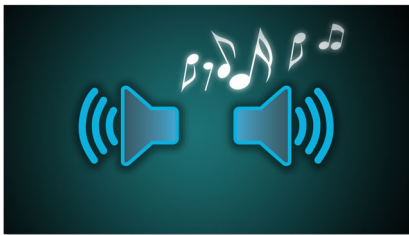

Reproduktor poskytuje dobrou kvalitu zvuku, díky čemuž přináší poslech ještě většího požitku.

Velký podsvícený LCD displej



Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

Vestavěné hodiny

Vestavěné hodiny mají vždy přesný čas. Z důvodu většího pohodlí jsou při vypnutém rádiu jsou automaticky zobrazeny.

Indikátor vybité baterie



Indikátor vybité baterie se rozsvítí, je-li baterie vybitá

Napájení ze sítě nebo bateriemi



Napájejte své rádio Philips z baterií nebo ze sítě a vychutnejte si naprosté pohodlí a flexibilitu. Pokud nemáte k dispozici zásuvku nebo si nepřejete mít po místnosti vedené kabely, můžete tuto soupravu provozovat jednoduše na baterie. Potřebujete-li nepřetržitý a stabilní zdroj, připojte soupravu přímo k zásuvce. Nyní si již skutečně můžete vychutnávat naprostou svobodu poslechu, kdekoliv se vám zachce.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

AE2800/12

Specifikace

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM, MW, LW
- Předvolby stanic: 30 (10 pro každé pásmo)
- Automatické digitální ladění: Ano

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Výstupní výkon: 1,2 W RMS
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Možnosti připojení

- Audio-in: Ano

Pohodlí

- Typ obrazovky: Displej LCD
- Podsvětlení: Ano
- Barva podsvětlení: bílá

Spotřeba

- Napájení: 220–240 V
- Napájení ze sítě: AC 5 V, 1 A
- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Počet baterií: 4
- Napětí baterie: 1,5 V

Příslušenství

- Adaptér AC: Ano
- Stručný návod k rychlému použití: Ano

Rozměry

- Hloubka hlavní jednotky: 72 mm
- Výška hlavní jednotky: 161 mm
- Šířka hlavní jednotky: 242 mm
- Hmotnost výrobku: 1,4 kg



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 1.1.4

12 NC: 8670 001 08017
EAN: 08 71258 17008 29

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com