



Philips
Taşınabilir kablosuz
hoparlör

Bluetooth®

Hareketle kontrol, sıçramaya
dayanıklı
Aramalar için dahili mikrofon
8 W, şarj edilebilir pil



SB7220

Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses

Ne sıçrayan sıvılardan ne de düşmenin darbesinden etkilenen Philips Shoqbox SB7220/12 taşınabilir hoparlör ile müziğinizi istediğiniz kadar yüksek sesle dinleyin. Kablosuz müzik dinleme imkanı sunan bu son derece dayanıklı cihazla müzik keyfini dışarıda, güçlü ve net seslerle yaşayın.

Ses Performansı

- Gücünü 2 neodimyum sürücülerden alır
- Yüksek ve net ses
- 2 Shoqbox cihazını sol-sağ hoparlörlerle eşleştirin

Çok yönlülük

- Bluetooth ile yayın yapma
- Şarkı atlama için dokunma sensörü
- Hoparlör için dahili mikrofon
- Sesli geri bildirim komutu

Taşınabilirlik

- Yere düşse de, su sıçrasa da çalışmaya devam eder
- Dahili lityum pil

PHILIPS

Tařınabilir kablosuz hoparlör

Bluetooth® Hareketle kontrol, sıçramaya dayanıklı, Aramalar için dahili mikrofon, 8 W, řarj edilebilir pil

Özellikler

Gücünü 2 neodimyum sürücüden alır



2 neodimyum hoparlör sürücüsü ve wOOx sistemiyle üretilen bu hoparlör bu kadar küçük bir hoparlörden bekleyebileceğiniz en mükemmel sesi üretir. Yüksek ses, řaşırtıcı netlik ve derin bas en iyi ses performansını her yerde deneyimlemenize olanak sağlar.

Tařınabilir Bluetooth hoparlör

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri Bluetooth özellikli hoparlörden kolayca çalabilirsiniz.

Düşmelere ve sıvı sıçramalarına dayanıklı



Su sıçramalarına ve düşmelere dayanıklı şekilde üretilen bu Philips SHOQBOX, macera severler için mükemmel bir üründür. Sıçramaya dayanıklı tasarımı sayesinde yağmurdan ve sıvı

sıçramalarından endişelenmenize gerek yok. Kauçuk muhafaza düşmelere ve zorlu koşullarda kullanıma dayanacak şekilde özel üretilmiştir. Çantanızın içine atın veya sırt çantanıza takın. Gerçek dayanıklılık isteyen dış mekanlar için mükemmel.

Hareket sensörü



SHOQBOX'ta hareket sensörü bulunur. Bir sonraki veya önceki şarkıya geçmek için sensörü soldan sağa veya sağdan sola hareket ettirmeniz yeterlidir. Müzięi bir saniye duraklatmak için elinizi sensörün üzerine koyun. Müzięi tekrar başlatmak için elinizi tekrar koyun. Kolay el hareketi kontrolü müzięinizi en basit şekilde kontrol etmenizi sağlar.

Dahili mikrofon



Dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlör olarak çalışır. Bir arama geldiğinde, müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlar.


SB7220/12

Sesli komut



Cihazda farklı dillerde sesli geri bildirim komutu bulunur. Bu komut pil seviyesi veya hoparlörün cihazınıza doğru şekilde takılıp takılmadığına ilişkin anında geri bildirim sağlar.

2 Shoqbox cihazını eşleştirme

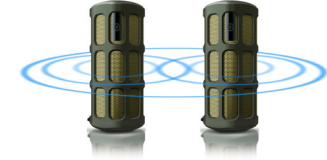

2 SHOQBOX hoparlörü stereo sistem Sol ve Sağ kanallarının akıllı sensörüyle eşleştirebilirsiniz. İki hoparlörü yan yana yerleştirin ve ellerinizi aynı anda hoparlör sensörlerinin dış kısmında gezdirin. Parti ve toplantılar için mükemmel. Müzik, filmler ve oyunlardan gelen güçlü stereo sesin keyfini çıkarın.

Taşınabilir kablosuz hoparlör

Bluetooth® Hareketle kontrol, sıçramaya dayanıklı, Aramalar için dahili mikrofon, 8 W, şarj edilebilir pil

Teknik Özellikler

Uyumluluk

- birlikte çalıştığı sistemler: Bluetooth özellikli akıllı telefonların çoğu, tabletler, müzik cihazları
- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

Kullanılabilirlik

- Akıllı sensör: şarkı atlama ve 2 Shoqbox cihazını sol-sağ hoparlörlerle eşleştirme için
- Sesli geri bildirim: pil düzeyi hakkında

Bağlantı

- Ses Bağlantıları: 3,5 mm Hat girişi
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 4W

- Ses Sistemi: Stereo
- Hoparlörler: 2 x 1 inç

Hoparlörler

- Hoparlör güçlendirme: wOOx Bass Radiator
- Hoparlör sürücülere: Neodyum manyetik sistemi

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Pil tipi: lityum (dahili)
- Pilin çalıştırma süresi: 8 sa

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Bilgisayardan şarj için USB kablosu, Garanti belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 72 x 68 x 179 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 133 x 100 x 200 mm
- Ürün ağırlığı: 0,488 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,953 kg



Yayın tarihi 2014-07-15

Sürüm: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90069
EAN: 87 12581 64417 8© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Yaklaşık 0,8 metreden düşmeye dayanıklı olduğu ölçülmüştür. Düşme dayanımı düşme koşullarına göre farklılık gösterir.
- * SHOQBOX'un gövdesi, "sıçramaya dayanım" su geçirmezliği IEC 60529 IPX4 ile eşdeğerdir. Bu ürün su geçirmez değildir; suya batırılmamalı ve banyoda kullanılmamalıdır.
- * Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.