

Philips
SoundBar skaļrunis

2.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

Bluetooth® un NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140S



Jaudīgs skanējums no jebkura televizora

ar bezvadu basu skaļruni

Iegūstiet satriecošu virtuālu telpisko skaņu no televizora, izmantojot tikai vienu kabeli! Papildus filmām varat izbaudīt arī augstākās kvalitātes Music iLink MP3 atskaņošanu no savām mobilajām ierīcēm.

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm
- Darbojas ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm, MP3 atskaņotājiem
- Savienošana pārī ar vienu pieskārienu Bluetooth tīklā, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC
- Audio ieeja, lai baudītu mūziku no iPod/iPhone/MP3 atskaņotāja
- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruna

Izstrādāts vienkāršībai

- Zems profils, lai ideāli iederētos jūsu televizora priekšpusē
- Pielāgojams izvietojums pie sienas, uz galda vai statīva


Bagātīgāks skanējums TV un filmu skatīšanai

- Virtuālā telpiskā skaņa reālistiskam filmu baudījumam
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- Dubulti augstfr. skaļruņi optimāli skaidram skanējumam
- Ārējais basu skaļrunis papildu efektam

PHILIPS


Izceltie produkti

Virtuālā telpiskā skaņa

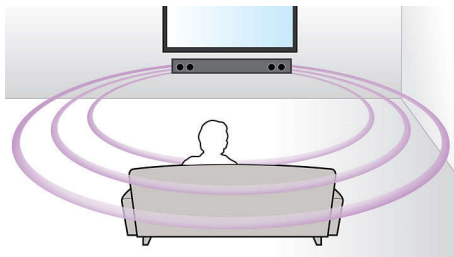

Philips virtuālā telpiskā skaņa atveido bagātīgu un visaptverošu telpisko skaņu no mazāk nekā piecu skaļruņu sistēmas. Īpaši modernizētie telpiskie algoritmi atkārtoti skaņu raksturlielumus, kādi parādās ideālā 5.1 kanāla vidē. Ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu skaņu, kas piepilda visu telpu.

Dolby Digital

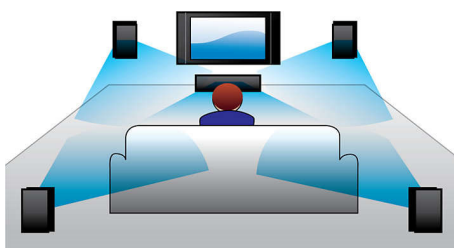

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamu kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

Dubulti augstfr. skaļruņi (HC 102)

Dubulti augstfr. skaļruņi optimāli skaidram skaņējumam

USB



Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm

Darbojas ar vairākām ierīcēm

Darbojas ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm, MP3 atskaņotājiem

Audio ieeja



Audio ieeja sniedz iespēju vienkārši atskaņot mūziku tieši no iPod/iPhone/iPad, MP3 atskaņotāja vai klēpjdatora, izmantojot vienkāršu savienojumu ar Philips mājas kinozāles sistēmu. Vienkārši pievienojiet savu audio ierīci pie audio ieejas ligzdas, lai izbaudītu mūziku ar lielisku skaņas kvalitāti no Philips mājas kinozāles sistēmas.

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray

atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

Zems profils



Zems profils, lai ideāli iederētos jūsu televizora priekšpusē

Viena pieskāriena savienošana ar NFC



Viegli savienojiet pārī Bluetooth® ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication - tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējamu NFC pie Soundstage NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruņus, aktivizētu Bluetooth® savienojumu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Virtuālā telpiskā skaņa
- Skaņu sistēma: Dolby Digital
- Basu skaļruņa izejas jauda: 120 W
- Skaļruņa izejas jauda: 2 x 40 W
- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 200 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 45 - 200 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 5,25" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Bezvadu basu skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm
- Skaļruņa draiveri vienā pusē: 1 basu skaļrunis, 1 Mylar augstfrekv. skaļrunis
- Skaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm
- Augstfrekvenču skaļruņa pilnā pretestība: 16 ohm

Savienojamība

- Integrētie savienojumi: Bluetooth, NFC
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC)
- iPod/iPhone: ar 3,5 mm audio ieeju, ar Bluetooth
- Augšējie savienojumi: Audio ieeja (3,5 mm), USB 2.0

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Automātiskā audio ieejas kartēšana, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu

pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas gaidstāves režīms, Audio atgriešanās kanāls

- HDMI funkcijas: Audio Return Channel (ARC), Satura veids

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Lietotāja rokasgrāmata, AAA baterija (x1), Maiņstrāvas adapteris, 2 x strāvas vadi

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 843x 52x 60 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 8,2 kg
- Ierīces svars: 1,4 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 400 x 292 x 349 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 226 x 251 x 306 mm
- Basu skaļruņa svars: 4,14 kg

Noturība

- Iepakojums: Tinte uz sojas bāzes, 80% otrreizēji pārstrādāts gofrēts kartons



Izlaides datums
2024-04-15

Versija: 3.1.3

EAN: 87 12581 72118 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com