

Philips  
Sistemas de vídeo para el  
coche

17,3 cm (6,8") WVGA

DSP  
Navegación y reproducción  
inalámbricas

CE600BT



## Experimenta la música en directo con vídeo en el coche

### Obsesionados por el sonido

El nuevo Philips CE600BT te ofrece todas las funciones clave que necesitas para disfrutar de calidad de audio y vídeo en el coche, como una pantalla WVGA de 17,3 cm para una visualización perfecta y DSP avanzado con DAC de 24 bits para un sonido nítido.

#### Disfruta de un sonido superior

- DSP para un audio de gran nitidez
- Music Zone para ajustar las áreas de escucha
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecualizador paramétrico de 7 bandas con 8 presintonías

#### Fácil de usar

- Receptor Bluetooth integrado para llamadas y transmisión de música
- Navegación y reproducción inalámbricas para acceder a los contenidos del smartphone
- Ranura USB para reproducción de música y carga rápida


#### Diseño que combina perfectamente con el coche

- Pantalla de alta resolución con panel LCD WVGA
- Diseño de chasis 2.0 DIN con ajuste perfecto
- Cámara equipada con vista trasera

# PHILIPS

# Destacados

## Music Zone

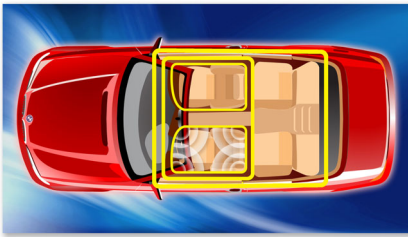

La innovadora tecnología Music Zone de Philips permite al conductor y los pasajeros disfrutar de la música con un efecto espacial más vívido, tal y como lo concibió el artista. Los usuarios pueden cambiar fácilmente las zonas de escucha de música entre el conductor y los pasajeros y al contrario, para obtener el sonido justo donde se necesita en el coche. Un botón de control de zona específico proporciona tres ajustes predefinidos (izquierda, derecha y frontal, y todos), para que puedas ajustar lo mejor posible tus necesidades de escucha de forma sencilla y dinámica, solo o con pasajeros.

## Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido consistente, especialmente cuando el volumen del altavoz esté en un nivel bajo. Escucharás unos graves impresionantes en todo momento.

## Receptor Bluetooth integrado



La opción de manos libres de Bluetooth te permite usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces para que no tengas que desatender ninguna llamada importante. Con el receptor de Bluetooth®, también puedes transferir archivos de música cómodamente desde el teléfono al sistema del coche.

## Pantalla de alta resolución

Sistema AV para automóvil CarStudio de Philips con pantalla de alta resolución con panel LCD WVGA (800 x 480 píxeles). Clara y brillante, la pantalla proporciona una imagen nítida de la pequeña interfaz de usuario y de la reproducción de vídeo desde varias fuentes multimedia. También es perfecta para visualizar secuencias de diapositivas con tus fotos favoritas. Incorpora una selección con diferentes fondos y temas de color, lo que te permite crear un ambiente inigualable en tu coche.

## Reproducción USB y carga rápida



La nueva interfaz de carga universal USB de Philips proporciona 1 amperio de corriente a los dispositivos inteligentes, suficiente para cargar la batería y proporcionarle alimentación para un uso intensivo. El protocolo de software se ha diseñado también para ofrecer una compatibilidad universal con


prácticamente todos los smartphones disponibles en el mercado e inicia el proceso de carga instantáneamente al conectar el cable USB.

## Ecuador paramétrico de 7 bandas



Ecuador paramétrico de 7 bandas con 8 presintonías

## Navegación y reproducción inalámbricas

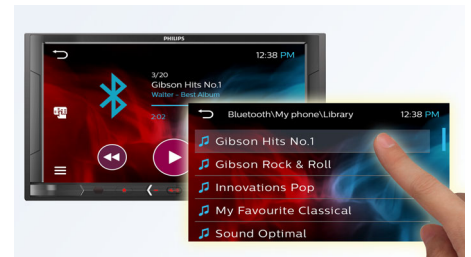

Ya no tendrás que sacar tu smartphone de la mochila o el bolsillo para poner música. Accede directamente a tu biblioteca musical desde la pantalla sin ninguna complicación gracias a la compatibilidad de CE600BT con Bluetooth y AVRCP1.5. \*Compatible con smartphones iOS y Android con Bluetooth y AVRCP1.3 o posterior.

## DSP para un audio de gran nitidez



DSP para un audio de gran nitidez

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tamaño de pantalla diagonal: 17,3 cm (6,8 ")
- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Iluminación de los botones: Rojo

## Soporte para reproducción

- USB: (trasera)
- Música desde el iPod o iPhone
- Transmisión de música mediante Bluetooth
- Entrada AV: CVBS
- Música desde teléfonos Android

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, XviD
- Resolución: 720\*480/576 (30 fps)

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, WMA9
- Compatible con etiquetas ID3: Título de la canción, artista y álbum
- Frecuencias de bits de MP3: Frecuencia de muestreo 16K-320 kbps, 8 k-48 kHz

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Mejoras en el sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- N.º de presintonías: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nombre de emisora, Frecuencia automática

## Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Versión: BT 3.0
- Perfiles: A2DP, HFP, AVRCP1.5
- Transferencia de llamadas (desde una llamada): Sí. (Desde y hacia un microteléfono)
- Alcance: 10 metros (espacio abierto)

## Sonido

- Procesador de señal digital (DSP): DAC de 24 bits y 5 canales
- Filtro de cruce de paso alto HPF: 60/80/120 Hz
- Filtro de cruce subwoofer LPF: 60/80/120 Hz, +/- 12 dB
- Ecualizador: 7 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Plano, Óptimo, Tecno, Definido por el usuario
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Music Zone
- Potencia de salida (MÁX.): 4 canales de 50 W
- Potencia de salida (RMS): 4 canales de 22 W (4 ohmios, 10 % T.H.D.)

## Conectividad

- Entrada de vídeo: 1 para Vídeo CVBS (RCA)
- Salida de vídeo: analógico: Salida de vídeo de compuesto
- Salida de preamplificador: 2 pares RCA (I/D)
- Salida de preamplificador de subwoofer: Con un control de ganancia
- Entrada para cámara de estacionamiento: 1x
- Control remoto del volante: Sí. (adaptador de terceros necesario)

## Accesorios

- Manual de usuario: Inglés, Español, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués
- Guía de inicio rápido: Inglés, holandés, francés, alemán, italiano, portugués, español

## Potencia

- Alimentación: 12 V de CC
- Carga rápida mediante USB: 5 V 1 A (máx.)

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 188 x 116 x 245 mm
- Chasis: 2 DIN



Fecha de emisión  
2016-11-03

Versión: 1.3.4

12 NC: 8670 001 38587  
EAN: 48 95185 62367 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)