

Philips 7000 series
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

CinemaPerfect HD

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray
DivX Plus HD
Vstavané WiFi



BDP7700

Premeňte svoju domácnosť na kino

Skutočný zážitok z formátu Blu-ray

Prehrávač diskov Blu-ray a DVD od spoločnosti Philips prinesie kino priamo k vám. Spolu s funkciami CinemaPerfect a Quad Full HD vám model BDP7700 prináša senzačný výkon pri sledovaní videa a fotografií. Navyše 7.1-kanálový analógový výstup vytvára zvuk presne ako v kine.

Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- CinemaPerfect HD pre čistejšie a ostrejšie prehrávanie videa
- Okamžitá konverzia z 2D na 3D pre pohlcujúci filmový zážitok
- SimplyShare na bezdrôtové pripojenie a prenos všetkých médií

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1
- 7.1-kanálový priestorový zvuk pre dokonalý filmový zážitok

Zistite viac

- Vstavané rozhranie WiFi-n pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
- Tlačidlá citlivé na dotyk pre intuitívne ovládanie



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


Hlavné prvky

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray




Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytnie realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

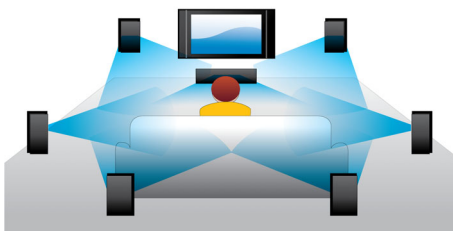

Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD prinášajú 7.1-kanálov detailného zvuku z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli tvorcovia. Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD sú dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

7,1-kanálový priestorový zvuk

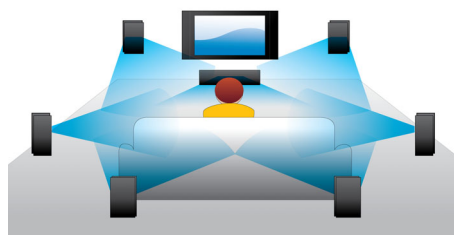

Vychutnajte si ten najlepší zvukový zážitok pri všetkých typoch obsahu. Keď sledujete film, môžete sa pomocou úplného priestorového zvuku 7.1 dokonale ponoriť do deja. Keď počúvate hudbu, kde priestorový zvuk nie je potrebný, systém intuitívne prepne na stereofónny zvuk s konfiguráciou 2.1, pri ktorej sa bude hudba reprodukovat' v tom najlepšom formáte. Samozrejme si vždy môžete vybrať z rôznych dostupných predvolených zvukových režimov vášho prehrávača diskov Blu-ray alebo DVD, od čistého sterea alebo 7-kanálového sterea až po priestorový zvuk Dolby TrueHD a DTS Master Audio 7.1. Tým vždy dosiahnete ten najlepší zážitok zo zvuku vo vysokom rozlíšení.

Okamžitá konverzia z 2D na 3D



Pozrite si svoju zbierku 2D filmov v úžasnom zobrazení 3D priamo u vás doma. Technológia okamžitej konverzie na 3D využíva najmodernejšiu digitálnu technológiu analýzy video obsahu vo formáte 2D na rozlíšenie medzi predmetmi v popredí a pozadí. Tým vytvorí mapu hĺbky, na základe ktorej sa bežné formáty videa v 2D prekonvertujú do úžasného

zobrazení v 3D. Ak máte kompatibilný 3D televízor, ste ihneď pripravení zažiť 3D obsah v rozlíšení Full HD.

CinemaPerfect HD



Technológia CinemaPerfect HD spoločnosti Philips prináša nový štandard jasnejšieho a ostrejšieho obrazu pri prehrávaní videa. Táto inteligentná technológia potláča šum a vytvára ostrejší obraz, čím prináša dosiaľ nevidanú, vysokú kvalitu obrazu. Potlačanie šumu a špičkové zvyšovanie rozlíšenia obrazu pomáhajú potláčať šum, ktorý vzniká pri komprimácii videa do formátu MPEG. Táto technológia s vylepšeným spracovaním farieb vytvára na obrazovke ostrý a hlboký obraz.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO₂. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorít spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.



Technické údaje

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Sieťový napájací kábel, Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC (viackanálový), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Regionálny kód DVD: 2
- Formáty kompresie: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Zdokonalenia videa: Progressívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, Deep Color, x.v. Color

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Pripojiteľnosť

- Predné pripojky: USB 2.0
- Sieťové pripojenia: 802.11 b/g/n, Vstavané WiFi
- Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5
- Zadné pripojenia: Analógový 5.1-kanálový zvukový výstup, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Digitálny optický výstup, Ethernet, HDMI výstup, Zásuvka na karty SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Aplikácia MyRemote, SimplyShare

Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (Profile 2.0): áno
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- Jednoduché používanie: Rýchle prebudenie, Aplikácia MyRemote, Dotykové ovládacie tlačidlá
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina, Nórcina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

Rozmery

- Produkt (Š x V x H): 435 x 40 x 230 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,58 kg
- Balenie (Š x V x H): 490 x 87 x 310 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,3 kg

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A prevodník: 12 bitov/150 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Automatické prispôsobenie obrazovke, Vylepšenie farieb, Zdokonalenie prispôbené obsahu, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Redukcia šumu, Progressívne riadkovanie, Quad HD (3840 x 2160), Vzorkovanie videa
- Blu-ray 3D: Konverzia 2D na 3D, Full HD 1080p
- Pokročilá technológia spracovania obrazu: CinemaPerfect HD

Príkon

- Spotreba energie: 15 W
- Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,15 W

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Dátum vydania
2015-12-23

Verzia: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986
EAN: 87 12581 62360 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com