

Philips
DVD 微型 Hi-Fi 系统

300 瓦

低音炮
3 碟自动换盘器

FWD398



以卓越的音质欣赏 DVD 和 MP3 音乐

带 3 DVD 换盘器

功能齐备的飞利浦 DVD 微型 hi-fi 系统将令您耳目一新，您会发现家中是您的理想娱乐场所。凭借 3 碟换盘器、支持即时功率增强的 MAX 音效技术和三步动态低音增强，您将享受到丰富的音乐体验。

丰富您的音效体验

- 可即时增强功率的 MAX 音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 三步动态低音增强带给您深沉有力的低音体验
- 300W RMS/ 4200W PMPO 总输出功率

丰富您的电影体验

- 3 DVD 换盘器
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD

不间断地欣赏您的最爱音乐

- 通过便携式 USB 设备直接享受 MP3/WMA 音乐
- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 立体声磁带卡座
- 卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受

PHILIPS

产品亮点

播放 DVD、VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD




该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD, 尤其是图像的清晰度远胜过 VCD, 因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写, 它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术, 它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能, 与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合, 整合成一种方便的文件格式。

杜比数字音效

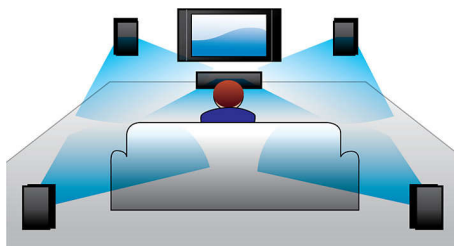

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字音效) 利用了人耳处理声音的习惯, 因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

3 DVD 换盘器

3 DVD 换盘器

总计 300W RMS/ 4200W PMPO

300W RMS/ 4200W PMPO 总输出功率

MAX 音效



MAX 音效技术可以实现即时低音增强, 最大程度地提高音量性能, 只需按一下按钮, 即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置, 并即时将低音和音量无失真地提升到最高水平。声谱和音量明显放大, 从而产生有效的音频增强效果, 增大音乐的传播距离。

三步动态低音增强



通过加强音乐在整个音量设置范围 (从一步到三步) 内的低音部分, 动态低音增强

让您从音乐中享受到最大的乐趣, 而您只需按一下按钮! 您可以定制适合自己风格的低音级别。音量设置较低时, 底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾, 可以打开动态低音增强以增强低音声级, 此时即使调低音量, 也能享受到一致的声音效果。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项, 可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 充分发挥音乐的最佳效果。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接, 您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时, 您可享受音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此, MP3 Link 还极为方便, 您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

规格

声音

- 输出功率: 4200 瓦 PMPO
- 总声功率 (RMS): 300 瓦
- 音效增强: MAX 音效, 动态低音增强 3 步骤, 虚拟环境控制, 数码音效控制, 杜比数字

扬声器

- 扬声器驱动: 2 英寸高音扬声器, 5.25 英寸低音扬声器
- 扬声器类型: 低音反射扬声器系统
- 音箱数: 3

连接

- 麦克风: 双麦克风插孔
- USB: USB 主机
- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- 音频 / 视频输出: 2xRCA (音频), 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字输出 (cinch), S-Video 输出
- AUX 输入: 2xRCA (音频)

音频播放

- 磁带播放模式: 半自动停止
- 光盘播放模式: 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 磁带播放模式: 机械式
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放
- 录放机数: 1

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线, MW 天线
- 调谐波段: FM 立体声, MW
- 预设电台: 40
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设定 (即插即用)

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, 录音机闹钟
- 时钟: 主屏显示, 定时关机
- 卡拉 OK: 回声控制, 按键控制, MIC 音量
- 加载软件类型: 电动
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- 刀盘数: 3
- 屏幕显示语言: 英语, 法语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰语, 繁体中文

功率

- 电源: 100 - 240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 遥控器
- 用户手册: 简体中文
- 其它: 遥控器电池, FM/MW 天线, 快速入门指南
- 线缆 / 接口: 复合视频电缆 (Y), 电源线
- 保修: 全球保修单张

尺寸

- 总重: 20 千克
- 主音箱厚度: 215 毫米
- 主音箱宽度: 207 毫米
- 主装置深度: 365 毫米
- 主装置高度: 310 毫米
- 主装置宽度: 265 毫米
- 包装高度: 613 毫米
- 包装宽度: 558 毫米
- 包装厚度: 486 毫米
- 主音箱高度: 310 毫米
- 低音扬声器宽度: 200 毫米
- 低音扬声器高度: 310 毫米
- 低音扬声器厚度: 387 毫米

录音

- 录音带增强功能: CD 同步开始录制
- 录音介质: 磁带

播放数码照片

- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 缩放
- 播放介质: DVD+R/+RW, Kodak Picture CD, picture CD
- 图像压缩格式: JPEG

视频播放

- 光盘播放模式: 光盘菜单, OSD, 快进, 快退, 慢进, 慢退, 向前 / 向后搜索, 断点续播, A-B 重放, 章节重放, 视角, 缩放
- 播放介质: DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, picture CD, DivX Ultra
- USB 直放: JPEG
- DVD 区域码: 3
- 视频增强: 逐行扫描



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.3

EAN: 87 12581 44106 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com