



飞利浦
S6305 蓝牙音箱，移动电
源功能

IPX7 防水设计

20 小时播放时间
内置移动电源功能
230 x 100 x 100 毫米



TAS6305



日夜派对，欢娱不停歇

这款防水蓝牙音箱可提供 20 小时播放时间，让您畅玩不停，欢乐久久。强劲低音效果，让每个人都随之律动。音箱配备大容量电池，通过 USB 端口便可为智能设备充电。

20 小时播放时间。坚固构造和 IPX7 级防水。

- 防水，随时就绪
- 20 小时播放时间。内置移动电源功能
- 通过 USB 端口为智能设备充电
- Audio-in 插孔。几乎可连接任何音源

爱乐随享

- 2 个 2.25 英寸全频驱动器。震撼音效
- 双无源辐射器带来强劲低音
- 抗削顶失真功能。大声播放音乐无失真
- 蓝牙 5.0。无线范围长达 20 米
- 大声播放。配对以享受立体声音效

随时随地举行派对

- 多色 LED 灯，伴随音乐节拍闪耀
- 尺寸：230 x 100 x 100 毫米
- 与相同的音箱进行配对即可享受立体声音效

PHILIPS

S6305 蓝牙音箱，移动电源功能

IPX7 防水设计 20 小时播放时间，内置移动电源功能，230 x 100 x 100 毫米

规格

兼容性

- Android 平板电脑和智能手机：带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 10W
- 额定电功率: 30 瓦
- 声音系统: 立体声

扬声器

- 扬声器驱动: 2 个 2.25 英寸全频驱动器和 2 个无源辐射器

连接

- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 蓝牙范围: 视线, 20 米或 66 英尺
- 蓝牙版本: 5.0
- USB 充电: 5 V, 2 A
- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 无线: 是, TWS 配对

便利性

- 防水: IPX7
- 便于安装: 自动配对
- 音量控制: 数字上 / 下

- 自动断电
- 通话管理: 接听 / 结束呼叫

功率

- 电源 LED 指示灯: 蓝色
- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 电池容量: 4400 毫安时, 7.4 伏
- 电池支持的播放时间: 20 小时
- 充电时间: 6 小时

附件

- 3.5 毫米音频线缆
- 线缆: USB 充电线缆
- 随附的附件: 快速安装指南, 保修卡, 全球保修单

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 230 x 100 x 100 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 288 x 130 x 130 毫米
- 产品重量: 0.8 千克
- 重量 (含包装): 1.0 千克

设计和外观

- 颜色: 黑色

TAS6305/93

产品亮点

防水，随时就绪




这款便携式蓝牙音箱的防水等级达到了 IPX7，这意味着它可以在 1 米深的水中浸没长达 30 分钟。您可以在淋浴间、泳池旁，甚至是泳池中举办派对！无线范围为 20 米。

20 小时播放时间



4400 毫安时锂离子充电电池可为您提供 20 小时播放时间，您可以通过音箱的 USB 端口为智能设备充电。电池充满电需要 6 小时。

大声播放。配对以享受立体声音效

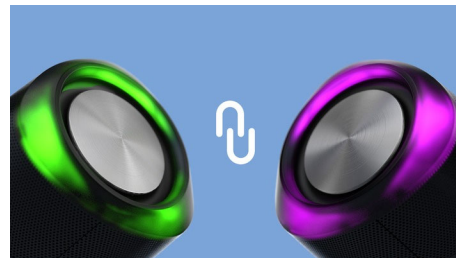

双无源辐射器可提供强劲低音，即使在高音量下也可提供清晰的声音。想要扩大派对规模？与相同的音箱进行配对即可享受立体声音效。音箱两端的 LED 灯会随着音乐节拍闪烁。

Audio-in 插孔，连接更轻松

要连接至唱机或 MP3 播放器等外部音源？借助音箱背面的 Audio-in 插孔，您几乎可以连接任何电子设备。



发行日期 2022-05-09

版本: 5.0.1

12 NC: 8670 001 64796
EAN: 69 51613 94153 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com