



Philips
インイヤードヘッドフォン

8.6mm ドライバー／セミック
ローズドバック
インイヤード

SHE9100SL

正確なサウンド

堅牢なメタルハウジング

Philips SHE9100 ヘッドフォンは、プレミアムなドライバーと緻密に作られたメタルハウジングを採用。細部が失われず、しかもピュアなサウンドを再現します。楕円形のサウンドチューブと3サイズから選べるイヤードチップで、耳に快適にフィットするデザインです。

高音質をお楽しみください

- 振動を防ぎクリアなサウンドを実現する頑丈なアルミニウムハウジング
- 高精細ネオジウムドライバーが高周波音をクリアに再生

快適な装着感

- 3つのサイズのシリコンキャップで装着感を調整
- 曲線をつけたハウジングと楕円形のサウンドチューブにより人間工学に基づいた快適性を実現

いつでもどこにでも携帯

- ケーブルをきちんとまとめられる絡まり防止スライダー
- 耐久性の高い Flexi-Grip によるヘッドフォンとケーブルの強固な接続

PHILIPS

特長

アルミニウムハウジング



丈夫なアルミニウム製のヘッドフォンハウジングが振動を抑え、クリアなサウンドパフォーマンスを提供します。さらに、毎日の使用による傷からイヤフォンを保護します。

絡まり防止スライダー



絡まり防止スライダーをスライドさせるだけで2本のイヤピースケーブルがきれいにまとまります。ケーブルの絡まりや結び目にイライラすることはもうありません。

耐久性に優れた Flexi-grip 接続

イヤフォンとケーブルの接続部はソフトでありながら耐久性が高く、繰り返し曲げられることで生じる可能性のある損傷を防ぎます。

高精細ネオジウムドライバー




ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンス、そして全体的な音質を向上させるのに理想的な素材です。設計し直された 8.6mm ネオジウムドライバーを搭載し、高周波音に対応しクリアなサウンドを提供します。

楕円形のサウンドチューブ

インイヤードヘッドフォンはどんな耳にもフィットするよう緻密にデザインされています。人間工学に基づく楕円形のサウンドチューブと曲線的な造形が、いつでもぴったり最適なフィットを実現します。

3つのサイズのシリコンキャップ

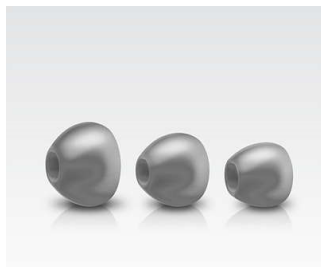

インイヤードヘッドフォンには3つのサイズ（S、M、L）のイヤークャップが付属し、ご自身の耳にぴったりフィットするものを選べます。

仕様

サウンド

- 音響システム：セミクローズド
- ダイヤフラム：マイラードーム
- インピーダンス：16 Ω
- 磁気タイプ：ネオジウム
- ボイスコイル：銅
- 周波数特性：7 ~ 25,000 Hz
- スピーカー直径：8.6 mm
- 感度：108 dB
- 最大入力：30 mW
- 種類：ダイナミック

コネクティビティ

- コネクター：3.5 mm ステレオ
- ケーブルの種類：OFC
- ケーブル接続：両側、Y 字型
- コネクターの仕上げ：金メッキ
- ケーブル長：1.2 m

外箱

- 長さ：38 cm
- 販売用パッケージ数：24
- 幅：18.1 cm
- 総重量：1.655 kg
- 高さ：24.8 cm
- GTIN: 1 69 25970 70323 6
- 本体重量：0.3 kg
- 風袋重量：1.355 kg

内箱

- 長さ：18 cm
- 販売用パッケージ数：3
- 幅：8.2 cm
- 高さ：10.5 cm
- 本体重量：0.0375 kg
- 総重量：0.172 kg
- 風袋重量：0.1345 kg
- GTIN: 2 69 25970 70323 3

パッケージ寸法

- 高さ：17.5 cm
- パッケージ種類：カートン
- シェルフへの取り付けタイプ：両方
- 幅：9.5 cm
- 奥行き：2.5 cm
- パッケージ内製品数：1
- EAN: 69 25970 70323 9
- 総重量：0.0465 kg
- 本体重量：0.0125 kg
- 風袋重量：0.034 kg

製品寸法

- 高さ：8 cm
- 幅：3 cm
- 奥行き：3 cm
- 重量：0.0125 kg

デザイン

- 色：シルバー

発行日 2024-03-03

バージョン：3.1.7

EAN: 69 25970 70323 9



Philips Japan, Ltd.