

Philips
5.1 mājas kinozāle ar
360Sound

Blu-ray 3D atskaņošana



HTS9520



Visaptveroša telpiskā skaņa kā kinoteātrī

Pārņemti ar skaņu

Vairāk nekā 70% no skaņas testa* dalībniekiem dod priekšroku Philips 360Sound.

360Sound skaļruņi ir izstrādāti ar skaļruņiem priekšpusē un sānos, lai vienmērīgi piepildītu telpu ar kinoteātra cienīgu skaņu.

Vislabākie klausīšanās iespāidi

- 360Sound piepilda istabu ar visaptverošu skaņu
- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Ikoniskie un kompaktie skaļruņi pilnveido jūsu mājas vidi
- Izsmalcināts dizains ar augstas kvalitātes alumīnija apdari

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi


- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Philips Net TV ar Wi-Fi tiešsaistes pakalpojumiem televizorā
- DLNA tīkla saite, lai baudītu mūziku un video no datora



PHILIPS

Izceltie produkti

360Sound

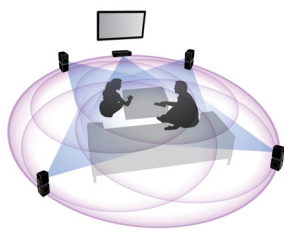

Ievērojami atšķiras no 5.1 mājas kinozāles sistēmas, 360Sound ir unikāli izstrādāta ar trim skaļruņiem katrā satelītskaļruņī – vienu priekšējo un diviem sānu skaļruņiem, kuri ir izvietoti leņķī, tādējādi radot ap jums visaptverošu skaņu. Papildus dipola principam Philips lieto patentētu algoritmu, kas vēl vairāk pastiprina telpiskā skanējuma iedarbību. Veidota no augstākās klases akustikas komponentiem, tādiem kā augsto frekvenču skaļruņi ar laidenu kupola membrānu, neodīmija magnēti un D klases digitāli pastiprinātāji, 360Sound raida izcilu skaņu no visiem leņķiem, kas nodrošina patiesi kinematogrāfisku baudījumu mājas apstākļos.

Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu saturu izvēli. Turklāt Blu-ray


nodrošina nesaspieztu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Philips Net TV ar Wi-Fi



Izbaudiet bagātīgu tiešsaistes pakalpojumu klāstu ar Net TV. Baudiet filmas, attēlus, informāciju un izklaidi, kā arī citu tiešsaistes saturu tieši televizorā, kad vien to vēlaties. Jums tikai jāizveido tiešs mājas kinozāles savienojums ar mājas tīklu, izmantojot Ethernet savienojumu, pēc tam ar tālvadības pulti pārlūkojiet un atlasiet, ko vēlaties skatīties. Philips izvēlne nodrošina piekļuvi populāriem Net TV pakalpojumiem, kas atbilst jūsu televizora ekrānam. Turklāt, izmantojot DLNA sertificētu datortīklu, varat skatīties video vai piekļūt attēliem, kas saglabāti jūsu datorā, darbojoties ar tālvadības pulti.

Dolby TrueHD un DTS-HD

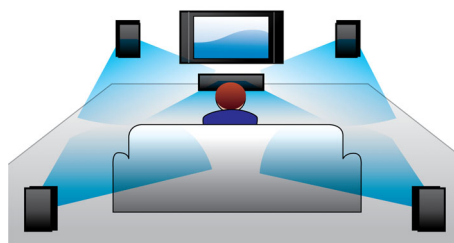

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskām. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.



EISA godalga

EISA atzinīgi vērtē funkcijas, ko augstu vērtēs lietotāji, kuri meklē augstas kvalitātes un radošas iekārtas. Philips HTS 9520 novatoriskie satelītskaļruņi, ko veido vairāki draiveri, nosaka šīs sistēmas priekšrocību. Apakšējā korpusā ir divas uz sāniem skaņu raidošas ierīces, kas darbojas kā dipoli, savukārt augšējā korpusā izmantots tradicionālais zemfrekvences/augstfrekvences izkārtojums. To vada no D klases pastiprinātājiem HTS9520 galvenajā DVD/BD atskaņotājā, kas ietver arī pielāgotu DSP, kas vēl vairāk pastiprina sistēmas telpisko skanējumu. Ar basu skaļruņi, kas nodrošina stingru pamatu vidējās frekvences un augstfrekvences skaņām, rezultāts ir tāds skanējums, kas jūs aptver jaunā un saistošā veidā! Šo produktu var lietot gan ar 3D televizoru, gan bez vadiem, piekļūstot datoram.



Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svārs, otrreizēja pārstrāde un utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Piederumi

- Saderīgi piederumi: iPod/iPhone dokstacija DCK3060, RWSS9500 bezvadu aizmugurējais audio, STS1300 grīdas statīvs, STS9500 skaļruņu statīvi, STS9501 skaļruņu statīvi, STS9510 sienas stiprinājumi, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, FM antena, HDMI vads, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra

Atbilstoši Philips televizori*

- 9000. sērija: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitu ātrums: 112–320 Kb/s
- WMA bitu ātrums: 48–192 Kb/s

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Video disku atskaņošanas sistēma: NTSC, PAL

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Savienojamība

- Piekluve saturam: DLNA, Net TV
- Priekšējie / sānu savienojumi: MP3 saite, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX IN 1, AUX IN 2, Komponentu video izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, EasyFit skaļruņu savienotāji, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), iPod/iPhone dokstacijas ligzda, Basu skaļruņa izeja, Wi-Fi USB, Bezvadu aizmugurējais audio

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio Return Channel, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekluve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Dziļa krāsa

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 437 x 75 x 342 mm
- Ierīces svars: 4,5 kg

- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 99 x 247 x 117 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 1,17 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 5 m
- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 435 x 85 x 111 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 1,67 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 99 x 247 x 117 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 1,17 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 10 m
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 196 x 397 x 342 mm
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Basu skaļruņa svars: 6,4 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 560 x 554 x 400 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 23,9 kg

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 1 x centrālais skaļrunis, 4 x satelītskaļruņi
- Satelītskaļrunis: Magnētiski ekranēta priekšējā daļa
- Centrālā skaļruņa draiveris: 1" augstfrekvenču skaļrunis ar laidenu kupolu, 2 x 2,5 collu zemfrekvenču skaļruņi
- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 x 1" augstfrekvenču skaļrunis ar laidenu kupolu, 1 x 2,5" zemfrekvenču skaļrunis, 2 x 2,5" pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 6 omi
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 125 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,22 W

Skaņa

- Ekvalaizera iestatījumi: Darbība, Classic, Koncerts, Drāma, Jazz, Jaunumi, Roks, Sports, Spēles
- Signāla un trokšņa attiecība: > 65 dB
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Dialoga pastiprinātājs, Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, FullSound, Nakts režīms, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master izšķirtspēja
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 800 W

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- RDS: Stacijas nosaukums
- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40



Izlaides datums
2014-09-29

Versija: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

www.philips.com

** Pamatojoties uz Synovate veiktajiem patērētāju skaņas testiem 2010. gada novembrī Vācijā salīdzinājumā ar vadošo konkurentu. Dati ir failā.