




Philips
Saatli Radyo

DAB+

FM dijital istasyon ayarlayıcı
Kulaklık jakı

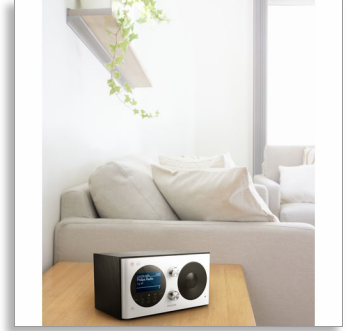

AE8000

DAB+ ve FM ile

binlerce İnternet radyo istasyonunun keyfini çıkarın

Philips AE8000 ile dünyadaki tüm radyo istasyonlarına erişin. FM, DAB+ ve internet radyosu; zarif ve klasik ahşap tasarımla bir araya getirilerek ideal radyoyu kullanıcılarla buluşturur.

Kablosuz olarak sınırsız dinleme keyfi

- Çeşitli müzik seçenekleri sunan İnternet radyo istasyonlarının keyfini çıkarın
- Net ve parazitsiz DAB+ radyo
- Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu
- Daha fazla rahatlık için 20 istasyon ayarlı dijital radyo
- Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

Kullanım kolaylığı

- Ekstra kullanım kolaylığı için hızlı DAB istasyon araması
- Kolay görüntüleme için büyük ekran
- Dahili saat fonksiyonu
- Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

PHILIPS

Saatli Radyo

DAB+ FM dijital istasyon ayarlayıcı, Kulaklık jakı

Özellikler

Ücretsiz İnternet radyo istasyonları




Geniş bir İnternet radyo istasyonu koleksiyonu sayesinde havanıza uygun kaliteli müziği kesintisiz dinleyebilirsiniz.

Net, parazitsiz DAB+ radyo



DAB+ (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve parazitsiz bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB+ dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

DAB ve FM uyumlu

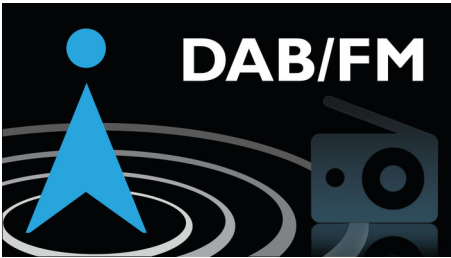

DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla


çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

20 istasyon hafızalı dijital radyo



Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Dahili hoparlör

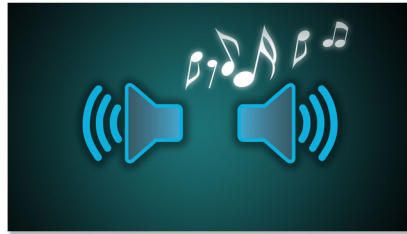

Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

AE8000/10

Hızlı DAB istasyon araması



DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

Büyük ekranlı

Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.

Dahili saat

Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.

Stereo kulaklık jakı

Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Tuner/Alım/İletim

- DAB: bilgi ekranı, menü, akıllı arama
- İstasyon hafızaları: 10
- Radyo bantları: FM, FM stereo, DAB (Bant III), İnternet Radyosu
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı
- Otomatik dijital istasyon ayarı

Ses

- Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)
- Ses sistemi: mono
- Çıkış gücü (RMS): 5W

Bağlantı

- 3,5 mm kulaklık jakı
- Aux girişi

Kullanılabilirlik

- Renkli arka ışık: beyaz
- Ekran tipi: LCD ekran
- Ekran tipi: Nokta Matrisi
- Alarmlar: DAB, FM, İnternet Radyosu

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: AC-DC adaptörü
- Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan kumanda

Boyutlar

- Ana karton miktarı: 2
- Ana ünite yüksekliği: 116 mm
- Ana ünite genişliği: 220 mm
- Ana ünite derinliği: 143 mm
- Ürün ağırlığı: 1,19 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 287 x 170 x 153 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,5 kg

Güç

- DC giriş gerilimi: 9 volt
- Güç kaynağı: 220 - 240 volt
- Şebeke elektriği: AC 5,5 V; 1,5 A

Ekran

- Çözünürlük: 128 x 64 piksel



Yayın tarihi 2022-05-09

Sürüm: 9.0.9

12 NC: 8670 001 23206
EAN: 48 95185 60637 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com