



필립스  
5.1 홈시어터

3D 블루 레이



HTB3560

컴팩트한 스피커에서 나오는 강력한 서라운드 사운드

## 3D 블루 레이 지원

시네마의 힘을 거실로! 강력한 서라운드 사운드를 제공하는 노출형 스피커와 3D 블루 레이 디스크 재생의 Full HD(1080p)는 홈 엔터테인먼트를 더욱 강렬하게 만듭니다.

### 훌륭한 청취 환경

- 300W RMS 파워가 영화와 음악 감상에 최적의 사운드를 제공합니다.
- 고음질 사운드를 위한 Dolby TrueHD 및 DTS-HD
- 강력한 서라운드 사운드를 제공하는 노출형 스피커 드라이버

### 간편하게 즐기는 엔터테인먼트

- 현실처럼 몰입할 수 있는 3D 영화 감상 환경을 제공하는 Full HD 3D 블루 레이
- 좋아하는 YouTube 비디오 및 Picasa 사진에 쉽게 액세스
- 인증된 DivX Plus HD 기술로 고해상도의 DivX 영상 재생
- WiFi 지원으로 모든 엔터테인먼트에 쉽게 액세스
- EasyLink 를 통해 리모콘 하나로 모든 HDMI CEC 장치를 제어
- 오디오 입력을 통해 iPod/iPhone/MP3 플레이어 음악 즐기기

### 가정에서 극장 환경을 구현하는 디자인

- 홈 엔터테인먼트를 완성해주는 현대적인 디자인

**PHILIPS**

# 주요 제품

## Full HD 3D 블루 레이



Full HD 3D TV로 거실에서 3D 영화의 매력에 흠뻑 빠져 보세요. 액티브 3D는 차세대 고속 전환 (Fast Switching) 디스플레이를 사용하여 1080x1920 Full HD 해상도로 현실감 있고 깊이 있는 영상을 전합니다. 교차 이미지에 맞게 왼쪽과 오른쪽 렌즈가 조절되는 특수 안경을 통해 이미지의 Full HD 3D 시각 효과가 홈시네마로 완성됩니다. 블루레이 기반 프리미엄 3D 영화로 다양한 고품질의 콘텐츠를 마음껏 즐기십시오. 뿐만 아니라 블루레이는 무압축 서라운드 사운드를 제공하므로 믿을 수 없을 정도로 실감나는 오디오를 경험할 수 있습니다.

## 300W RMS 파워



300W RMS 파워가 영화와 음악 감상에 최적의 사운드를 제공합니다.


## 인증된 DivX Plus HD 기술



최신 DivX 기술인 블루 레이 플레이어 및 DVD 플레이어의 DivX Plus HD를 통해 필

립스 HDTV 또는 PC에서도 인터넷의 HD 동영상과 영화를 감상할 수 있습니다. DivX Plus HD는 DivX Plus 콘텐츠 (MKV 파일 컨테이너의 H.264 HD 영상 및 AAC 고음질) 재생뿐만 아니라 최대 1080p 해상도의 DivX 영상 재생을 지원합니다. DivX Plus HD로 진정한 HD 디지털 영상을 즐기세요.

## Dolby TrueHD 및 DTS-HD

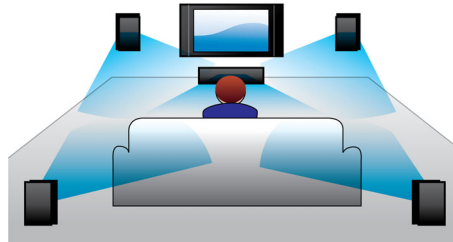

Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 블루 레이 디스크 최고의 사운드를 구현합니다. 스튜디오 마스터에서 재현된 오디오와 거의 구분할 수 없을 정도로 뛰어난 재현된 오디오를 통해 제작자의 수고를 느낄 수 있습니다. Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 고화질 엔터테인먼트의 완전한 경험을 제공합니다.

## YouTube, Picasa 에 액세스



YouTube 비디오 및 Picasa 사진을 TV에서 감상할 수 있습니다. 컴퓨터를 켜지 않은 상태에서 방대한 양의 온라인 비디오를 대형 스크린으로 감상하십시오. 블루 레이 플레이어 또는 홈시네마 시스템을 인터넷, 무선 Wi-Fi, 유선 LAN 커넥터에 연결하기만 하면 YouTube, Picasa를 즐겁게 감상할 수 있습니다.

## Audio 입력



오디오 입력을 홈시네마에 간편하게 연결하여 iPod/iPhone/iPad, MP3 플레이어 또는 랩탑의 음악을 바로 재생할 수 있습니다. 오디오 장치를 오디오 입력 잭에 연결하기만 하면 필립스 홈시네마 시스템의 뛰어난 음질로 음악을 감상할 수 있습니다.

## EasyLink



EasyLink는 리모컨 하나로 DVD 플레이어, 블루 레이 플레이어, 사운드바 스피커, 홈시어터, TV 등의 여러 장치를 제어할 수 있는 기능입니다. HDMI CEC 업계 표준 프로토콜을 사용하여 HDMI 케이블을 통해 연결된 여러 장치 사이에서 기능을 공유합니다. 버튼을 한 번 누르기만 하면 연결된 모든 HDMI CEC 지원 기기를 동시에 작동시킬 수 있습니다. 대기 및 재생과 같은 기능도 간편하게 실행됩니다.

## 현대적인 디자인

홈 엔터테인먼트를 완성해주는 현대적인 디자인



# 사양

## 사운드

- 이퀄라이저 설정 : 게임, 영화, 음악, 뉴스, 오리지널
- 음향 향상 기능 : 야간 모드, 고음 및 저음 컨트롤
- 음향 시스템 : Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 디지털 서라운드, DTS ES, DTS-HD 고해상도 오디오, DTS-HD Master Audio Essential
- 중앙 스피커 출력 파워 : 50W
- 큐브 스피커 출력 파워 : 2 x 50 W
- 위성 스피커 출력 파워 : 2 x 50 W
- 서브우퍼 출력 파워 : 50W
- 총 전력 RMS(30% THD): 300 W

## 확성기

- 확성기 유형 : 위성 스피커 2 개, 큐브 스피커 3 개
- 큐브 스피커별 드라이버 : 2.5" 우퍼 1 개
- 큐브 스피커 주파수 범위 : 150 - 20k Hz
- 큐브 스피커 임피던스 : 4 Ω
- 위성 스피커별 드라이버 : 2.5" 우퍼 1 개
- 위성 스피커 임피던스 : 4 Ω
- 위성 스피커 주파수 범위 : 150 - 20k Hz
- 서브우퍼 유형 : 수동형
- 서브우퍼 드라이버 : 5.25" 우퍼 1 개
- 서브우퍼 주파수 범위 : 20 - 150 Hz
- 서브우퍼 임피던스 : 4 Ω

## 연결성

- 전면 연결 단자 : 뮤직 iLINK, USB
- 후면 단자 : AUX 입력, 클릭 - 핏 (click-fit) 스피커 커넥터, 컴포짓 비디오 (CVBS) 출력, 광학 디지털 입력, 이더넷, 고정식 FM 안테나, HDMI 1.4 출력 (ARC)

## 편의성

- EasyLink(HDMI-CEC): 21:9 형식 자막 지원, ARC(Audio Return Channel), 자동 오디오 입력 매핑, 원터치 재생, 원터치 대기, 리모콘 - 패스스루 (Passthrough), 시스템 대기
- HDMI 기능 : 3D, ARC(Audio Return Channel), 콘텐츠 유형, 진한 색상
- 온라인 서비스 : Picasa, YouTube

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM
- 프리셋 채널 개수 : 10

## 광학 재생 매체

- 재생 가능 디스크 : AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 파일 형식

- 오디오 : aac, mka, MP3, WMA
- 이미지 : GIF, JPEG, JPG
- 동영상 : AVI, DivX, mkv, MP4, MPEG, MPG

## 오디오 재생

- 압축 형식 : AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps

## 비디오 재생

- 압축 포맷 : DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## 정지 화상 재생

- 압축 형식 : GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 프로그레시브, PNG
- 화질 향상 기능 : 회전, 음악 재생과 함께 슬라이드쇼, 확대

## 화질 / 디스플레이

- 화질 향상 : HD(720p, 1080i, 1080p/24fps), 프로그레시브 스캔, 비디오 업스케일링

## 소비전력

- 전력 소비량 : 60 W
- 전원 공급 장치 : 220-240V, 50Hz
- 대기 전력 소비량 : 0.5W( 최대 )

## 규격

- 본체 (W x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- 본체 중량 : 2.40 kg
- 중앙 스피커 (W x H x D): 84.5 x 89 x 89 mm
- 중앙 스피커 무게 : 0.30 kg
- 중앙 스피커 케이블 길이 : 2 m
- 전면 스피커 (W x H x D): 85 x 160 x 95 mm
- 전면 스피커 중량 : 0.28 kg
- 전면 스피커 케이블 길이 : 3 m
- 후면 스피커 (W x H x D): 84.5 x 159 x 80 mm
- 후면 스피커 중량 : 0.30 kg
- 후면 스피커 케이블 길이 : 7 m
- 서브우퍼 (W x H x D): 160 x 267.5 x 265 mm
- 서브우퍼 케이블 길이 : 2 m
- 서브우퍼 무게 : 2.5 kg
- 포장 (W x H x D): 520 x 310 x 377 mm
- 무게 ( 포장 포함 ): 8.75 kg

## 액세서리

- 호환 가능한 액세서리 : STS3001 스피커 스탠드, WUB1110 Wi-Fi USB 어댑터
- 기본 제공 액세서리 : AAA 배터리 2 개, 전원 코드, 퀵 스타트 가이드, 리모컨, 안전 및 법적 보증서, 상표 설명서, 사용 설명서 CD-ROM, 국제 유한 보증서

## 외부 상자

- 소비자 패키지 수 : 1
- 실외용 포장 (L x W x H): 52 x 37.7 x 31 cm
- 총중량 : 7.47 kg
- 순중량 : 6.37 kg
- 용기 중량 : 1.10 kg
- EAN: 87 12581 67332 1

## 포장 크기

- 포장 유형 : 추가 정보
- 포함된 제품 수 : 1
- 선반 배치 유형 : 추가 정보
- 포장 크기 (W x H x D): 52 x 31 x 37.7 cm
- 총중량 : 7.47 kg
- 순중량 : 6.37 kg
- 용기 중량 : 1.1 kg
- EAN: 87 12581 67332 1



발행 일자 2016-03-22

버전 : 3.1.3

12 NC: 8670 000 99065  
EAN: 87 12581 67332 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

## 제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 36 x 5.8 x 32.5 cm
- 중량 : 2.45 kg

\* 홈시어터의 YouTube 비디오 재생 기능은 인터넷 서비스 연결 시에만 작동하도록 설계되었습니다. 인터넷 연결 또는 YouTube 액세스 상태가 느리거나 원활하지 않은 경우 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.