

Philips
Докинг станция за iPod/
iPhone



AD700

Музика от вашия iPod/iPhone

С вградени басрефлексни високоговорители, тази елегантна система за поставяне осигурява пълтни, дълбоки басы и мощен звук. Нейната интелигентна поставка позволява да зареждате вашия iPod/iPhone без да сваляте защитния му капак.

Лесна употреба

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в капака си
- Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне


Богат и чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Обща изходна мощност 10 W RMS
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

PHILIPS

Акценти

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

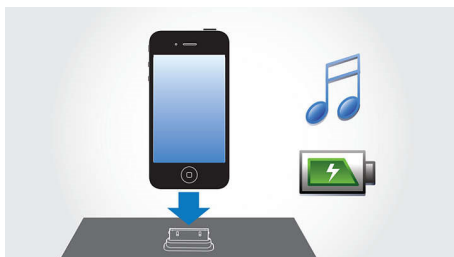

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез

резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Автоматична синхронизация на часовника



След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

10 W RMS



Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 10 W RMS
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Комфорт

- Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
- Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта
- Зарядно устройство: iPod, iPhone
- Автоматична синхронизация на часа

Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- AC/DC адаптер

Размери

- Бруто тегло: 1,33 кг
- Количество в общия кашон: 2
- Тегло на общия кашон: 3.03 кг
- Тегло: 0.96 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 210 x 150 x 135 мм
- Размери на общия кашон: 300 x 240 x 145 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod Nano, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 60882 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com